



ESQUEMA DE MONTAGEM



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ESQUEMA DE MONTAJE

Obs: Usar caixa da embalagem para forrar o chão na hora da montagem
Note: Use the packing box to cover the floor at the time of assembly
Nota: Utilice la caja de embalaje para cubrir el suelo en el momento del montaje

Para pedidos de Assistência Técnica, agrupar a Referência da Peça com N° da Cor. Ex: 1636A0.001.440 (Prateleira sup na cor Nogueira)

Cód.	Referência	Cor	Off/Nogueira	Pegás	Qt.	Medidas	M.P.	Piece	Pieza
01	1636A0.001	440		Prateleira superior	1	904x150x25	MDP	Top shelf	Estante superior
02	1636A0.002	690		Tampo	1	1596x298x15	MDP	Cover	Cubierta
03	1636A0.003	440		Apóio	1	750x100x15	MDP	Support	Apoyo
04	1636A0.004	440		Prateleira inferior	1	750x295x15	MDP	Bottom shelf	Estante inferior
05	1636A0.005	690		Base	1	1580x296x15	MDP	Base	Base
06	1636A0.006	690		Lateral esquerda	1	297x224x15	MDP	Left side	Lado izquierdo
07	1636A0.007	690		Batente	1	278x208x15	MDP	Flap	Solapa
08	1636A0.008	440		Divisão	1	296x208x15	MDP	Division	División
09	1636A0.009	440		Lateral direita	1	296x208x15	MDP	Right side	Lado derecha
10	1636A0.010	690		Porta	1	793x202x15	MDP	Door	Puerta
11	1636A0.011	690		Painel superior	1	1162x400x15	MDP	Top panel	Panel superior
12	1636A0.012	690		Painel inferior cen	1	1162x400x15	MDP	Top center panel	Panel central superior
13	1636A0.013	690		Painel inferior cen	1	1162x400x15	MDP	Lower center panel	Panel central inferior
14	1636A0.014	693		Painel inferior	1	1600x360x15	MDP	Bottom panel	Panel inferior
15	1636A0.015	690		Painel lateral	1	1200x438x15	MDP	Side panel	Panel lateral
16	1636A0.016	440		Aplicase	7	1198x52x15	MDP	Apply	Aplicar
17	1636A0.017	690		Travessa superior lat	2	1250x70x15	MDP	Side upper crosspiece	Travesaño superior lateral
18	1636A0.018	690		Travessa inferior lat	2	308x70x15	MDP	Bottom side crosspiece	Travesaño inferior lateral
19	1636A0.019	99		Travessa central mai	1	600x70x15	MDP	Larger center	Travesaño central más grande
20	1636A0.020	99		Travessa fixação sup	1	1360x80x15	MDP	Travessa fixation sup	Travesaño fijación superior
21	1636A0.021	99		Travessa fixação inf	1	1090x80x15	MDP	Travessa fixation inf	Travesaño fijación inferior
22	1636A0.022	99		Travessa central men	3	360x70x15	MDP	Smaller central crosspiece	Travesaño central más pequeño
23	1636A0.023	99		Travessa fixação sup men	2	540x80x15	MDP	Travessa fixation sup men	Travesaño fijación sup men
24	1636A0.024	99		Travessa fixação inf men	2	540x80x15	MDP	Travessa fixation inf men	Travesaño fijación inf men

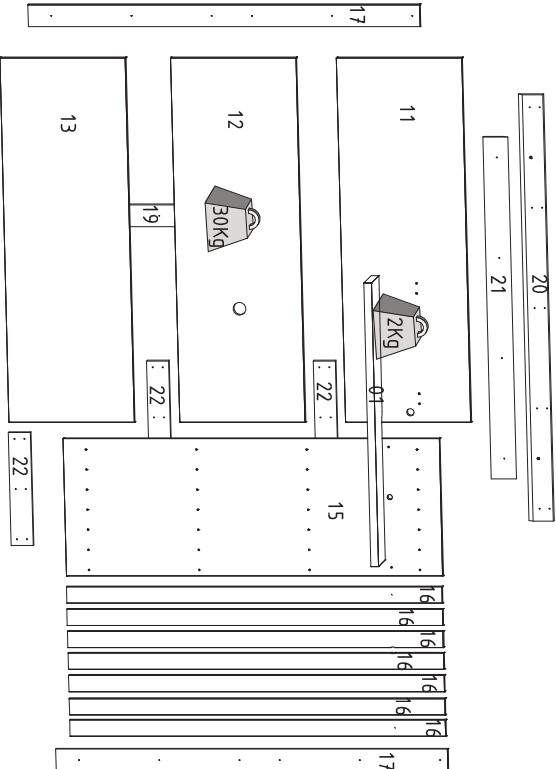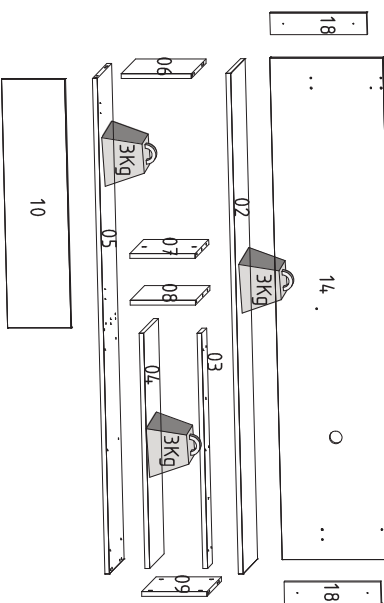

Cuidados com a limpeza do móvel:

Não molhar o móvel e não expor em lugar úmido.
Do not wet the furniture and do not expose it in a humid place.
No moje los muebles y no los exponga en un lugar húmedo.

Não expor o móvel próximo de fontes de calor.
Do not expose this furniture close to sources of heat.
No exponga el mueble cerca a fuentes de calor.

Limpar apenas com pano limpo e levemente úmido
Clean the product using only a clean and slightly damp cloth.
Limpiar solo con un paño limpio y ligeramente húmedo



Mega seu acessório aqui


ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA

Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.


Passo 01
Nesse passo montar
produto detrado

- A 04x 3,5x14
D 01x 4,0x50
G 10x 6x30
I 02x 8x20
J 02x
K 01x
M 02x
Off white 01x

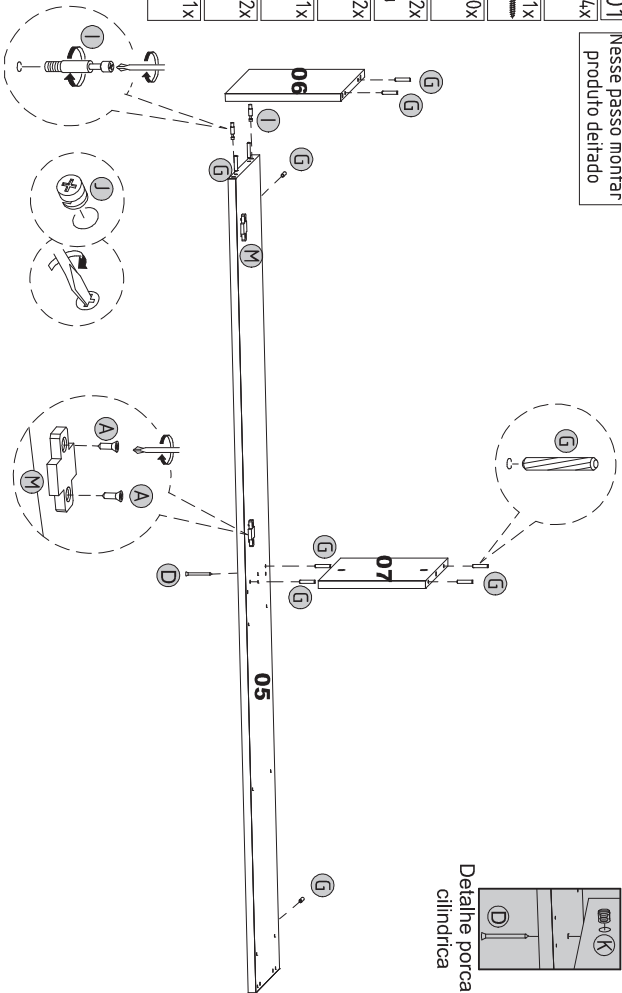


Passo 03
Nesse passo montar
produto detrado

- B 06x 4,0x25
H 02x 8x20
G 02x 6x30

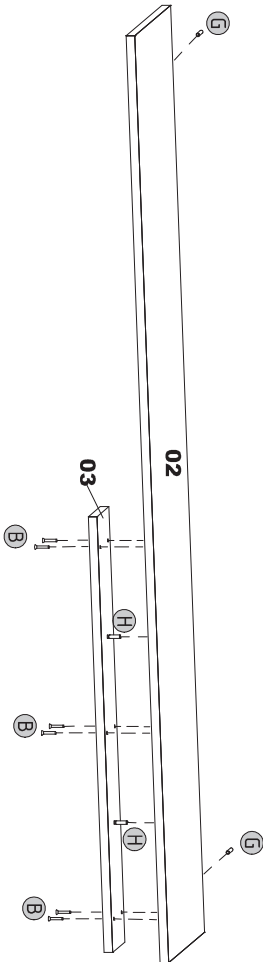


Passo 02
Nesse passo montar
produto detrado

- B 06x 4,0x25
D 01x 4,0x50
G 04x 6x30
K 01x
V Noqueira 01x

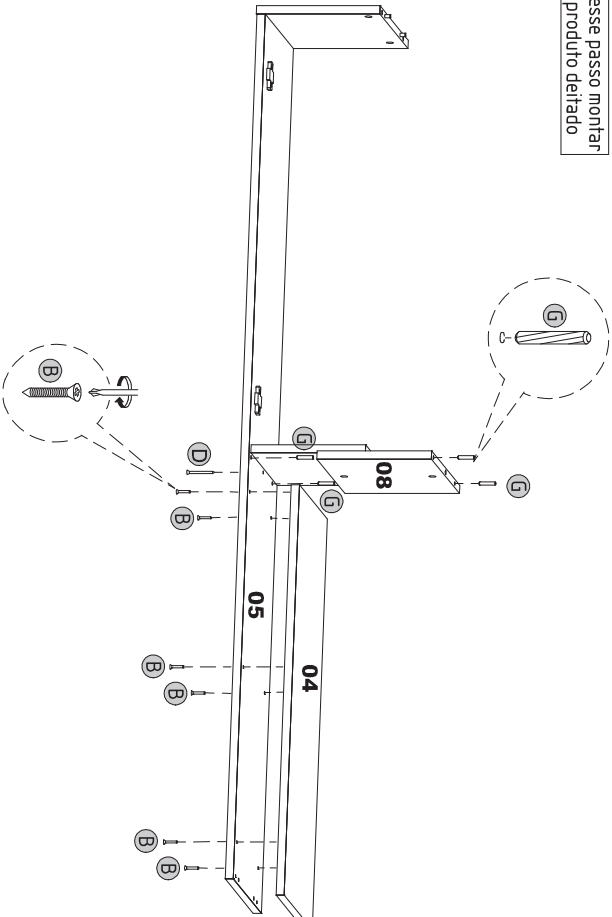

Passo 04
Nesse passo montar
produto detrado

- I 06x 8x20
J 03x Off white
V 05x Noqueira
D 02x 4,0x50
G 04x 6x30
K 02x

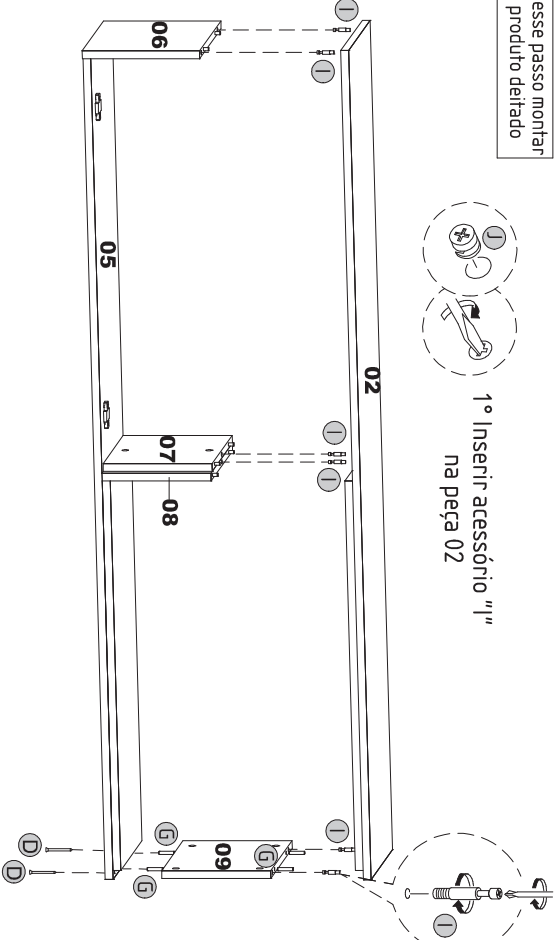


ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA



Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect product assembly, follow its sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue la secuencia.


Passo 05 Vista traseira

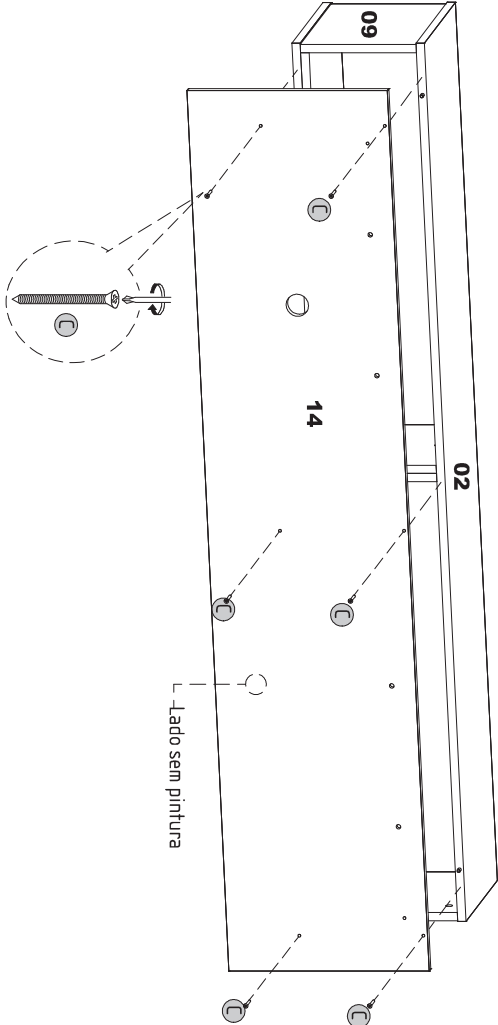


Passo 06 Vista traseira

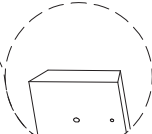

Obs: chanfro para baixo conforme o desenho

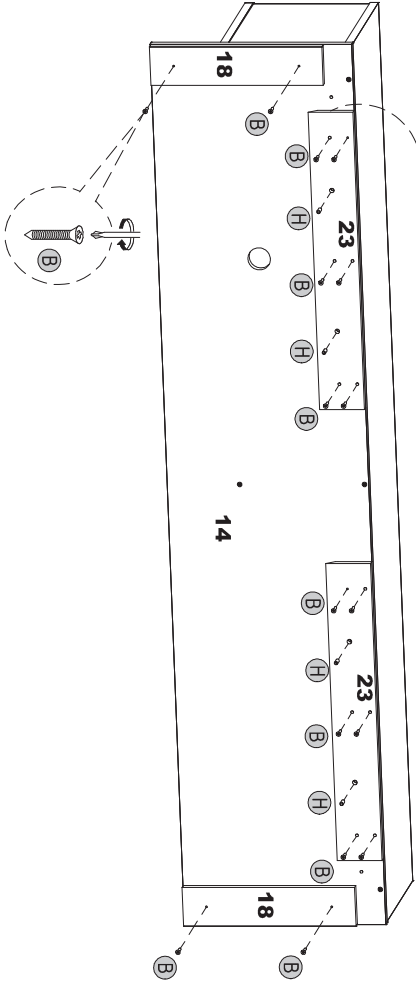


ATENÇÃO: USO OBRIGATÓRIO DE COLA



Passo 07




Usar canal de guia para fixação

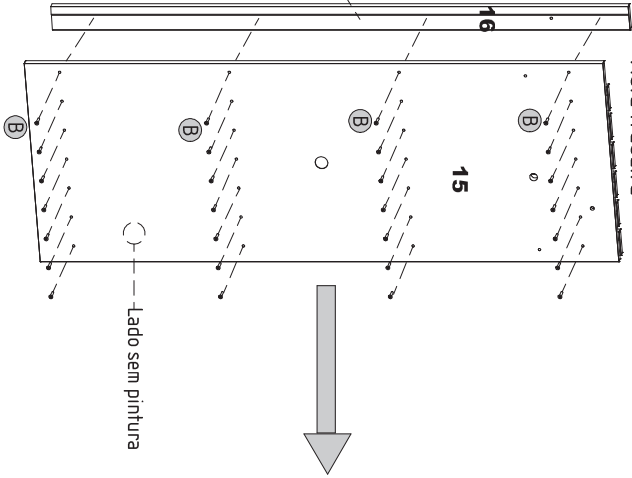

Vista frontal




Passo 08 Vista traseira

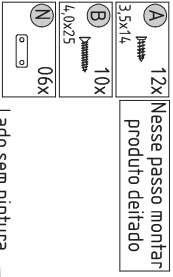

Nesse passo montar produto deitado

lado sem pintura

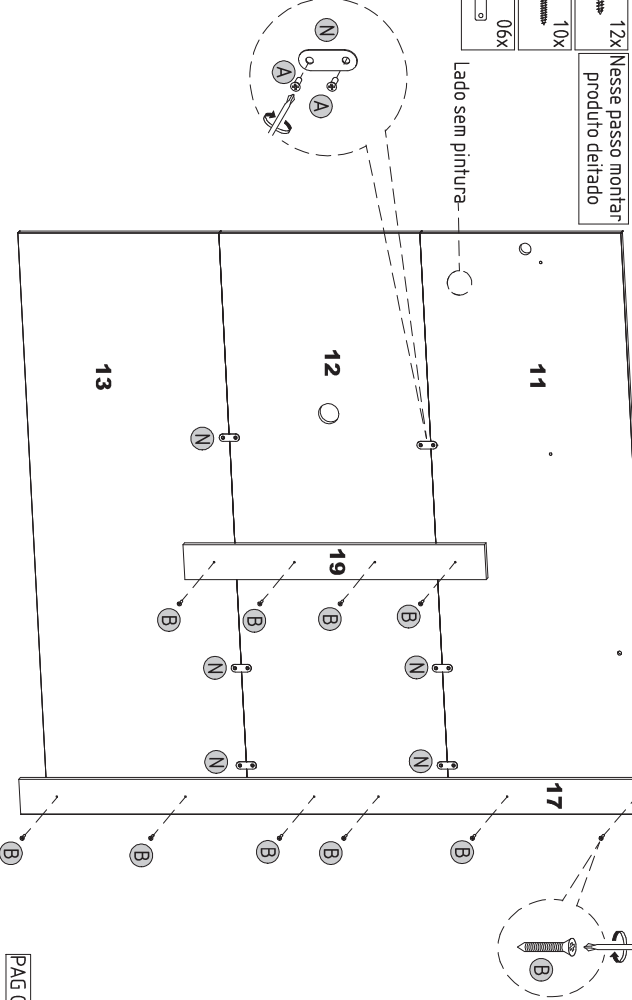

Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

Vista traseira

Diagrama de montagem da vista traseira do produto. O diagrama mostra a fixação de parafusos (B) e porcas (N) nas peças 11, 12, 13, 20 e 22. Um detalhe mostra a aplicação de uma porca (N) e um parafuso (B) em uma das peças 22.

Passar cola no lado do chanfro

20


Passo 11

Passo 12	
(A)	06x Dente
3.5x14	
(L)	02x 
(U)	01x 
(R)	01x 
Prato	

Passo 10

ATENÇÃO
Vista lateral


Vista lateral

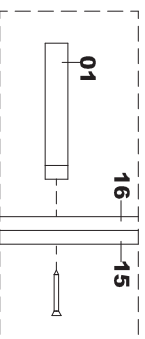


- Peça 16 não contém furação, fazer o furo com o parafuso.

Passo 12

Passo 12	
(A)	06x Dente
3.5x14	
(L)	02x 
(U)	01x 
(R)	01x 
Prato	

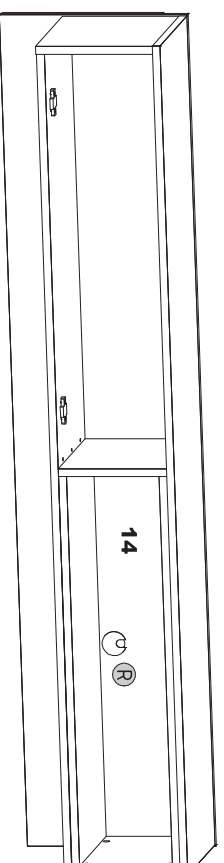

Vista interna

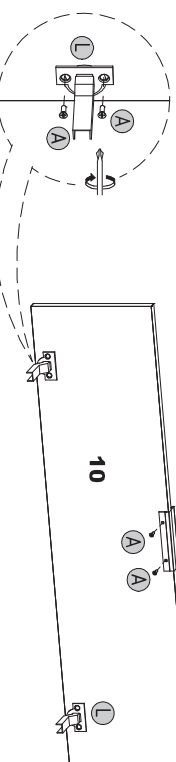

Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

PAREDE




10x S

PARFEN


02x S

1197mm

500mm

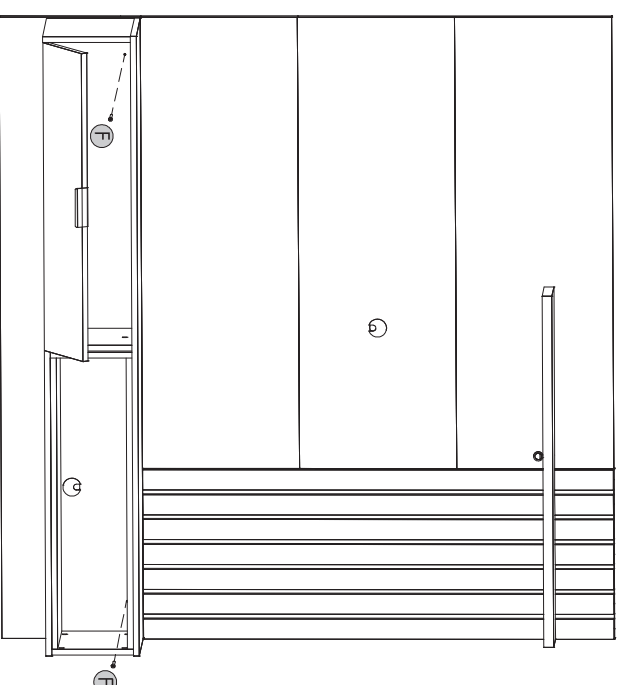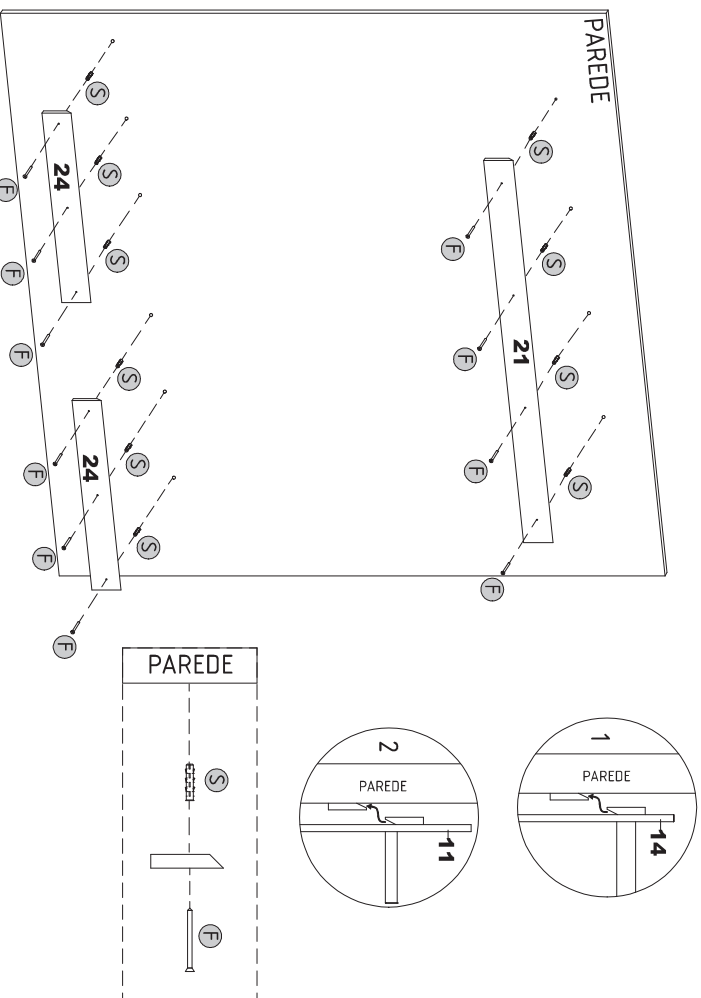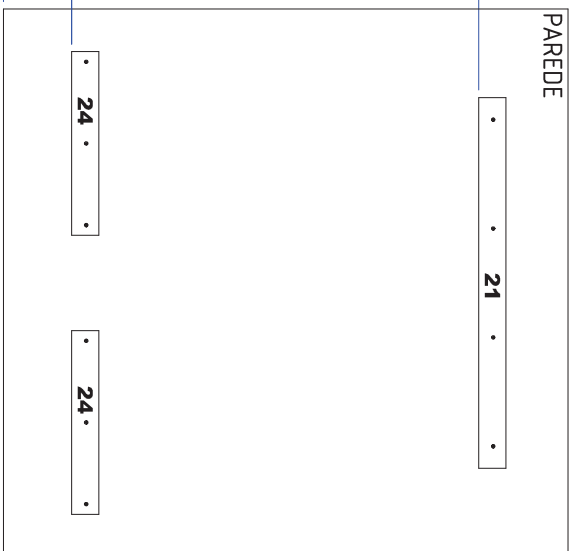

1600mm

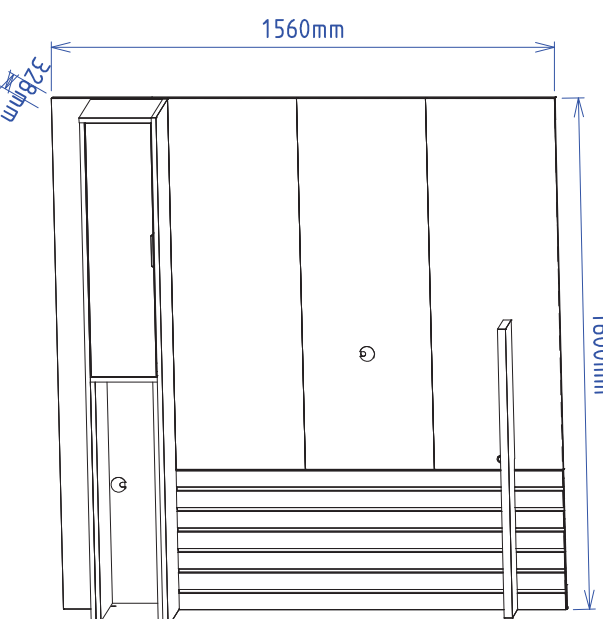

ATENÇÃO:
Fixar TV somente
no painel.