


# Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

# REF.

# PN-2205

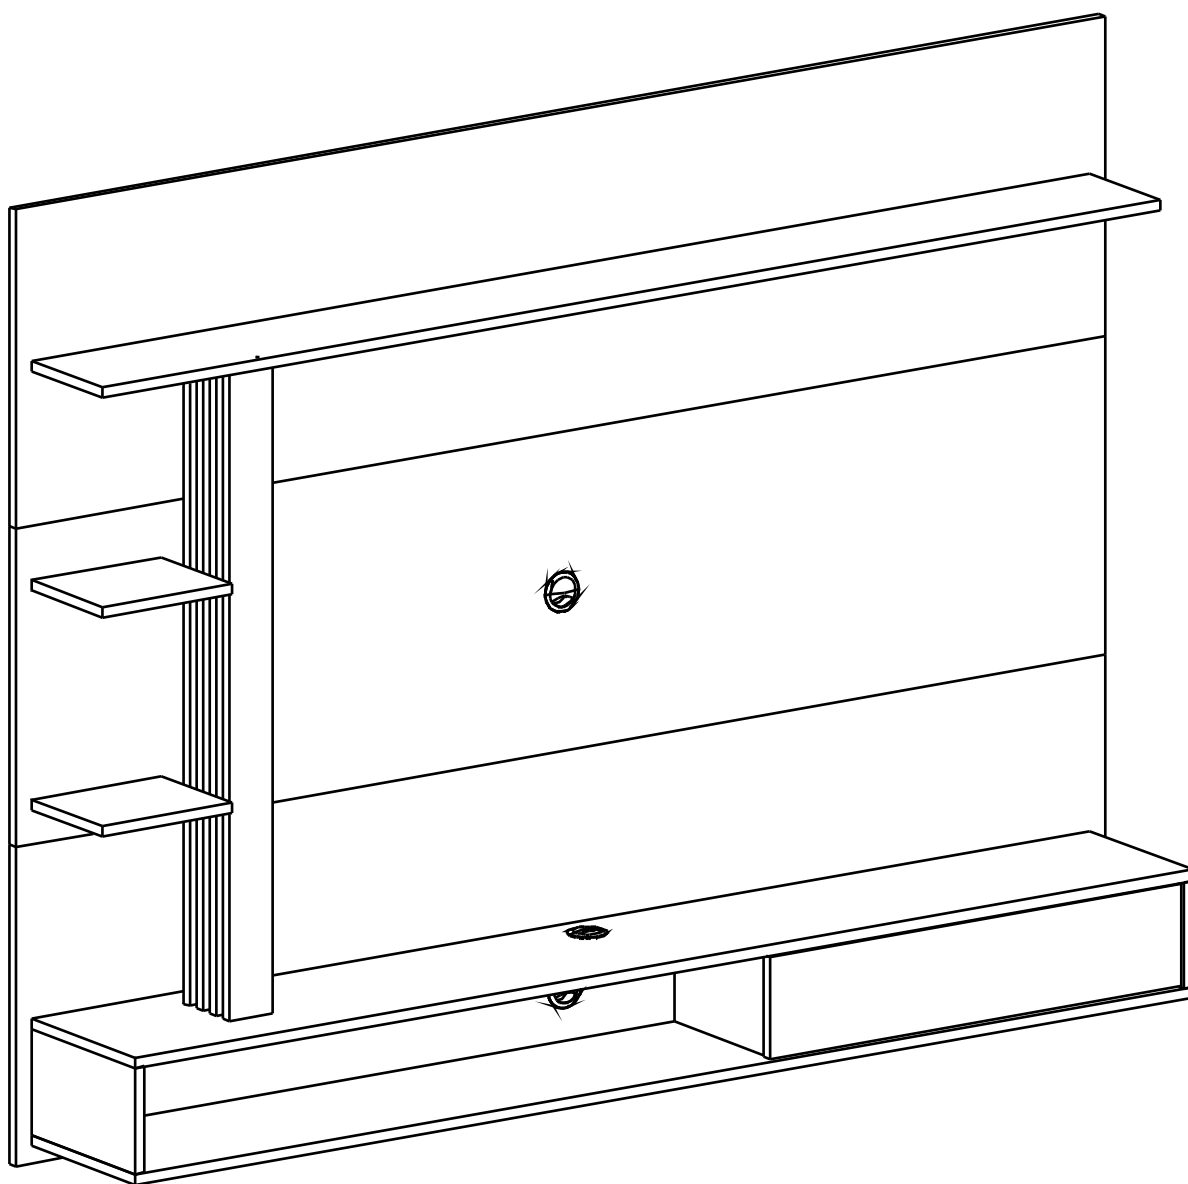

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,  
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900


Email: [contato@hecolmoveis.com.br](mailto:contato@hecolmoveis.com.br)

Site: [www.hecolmoveis.com.br](http://www.hecolmoveis.com.br)







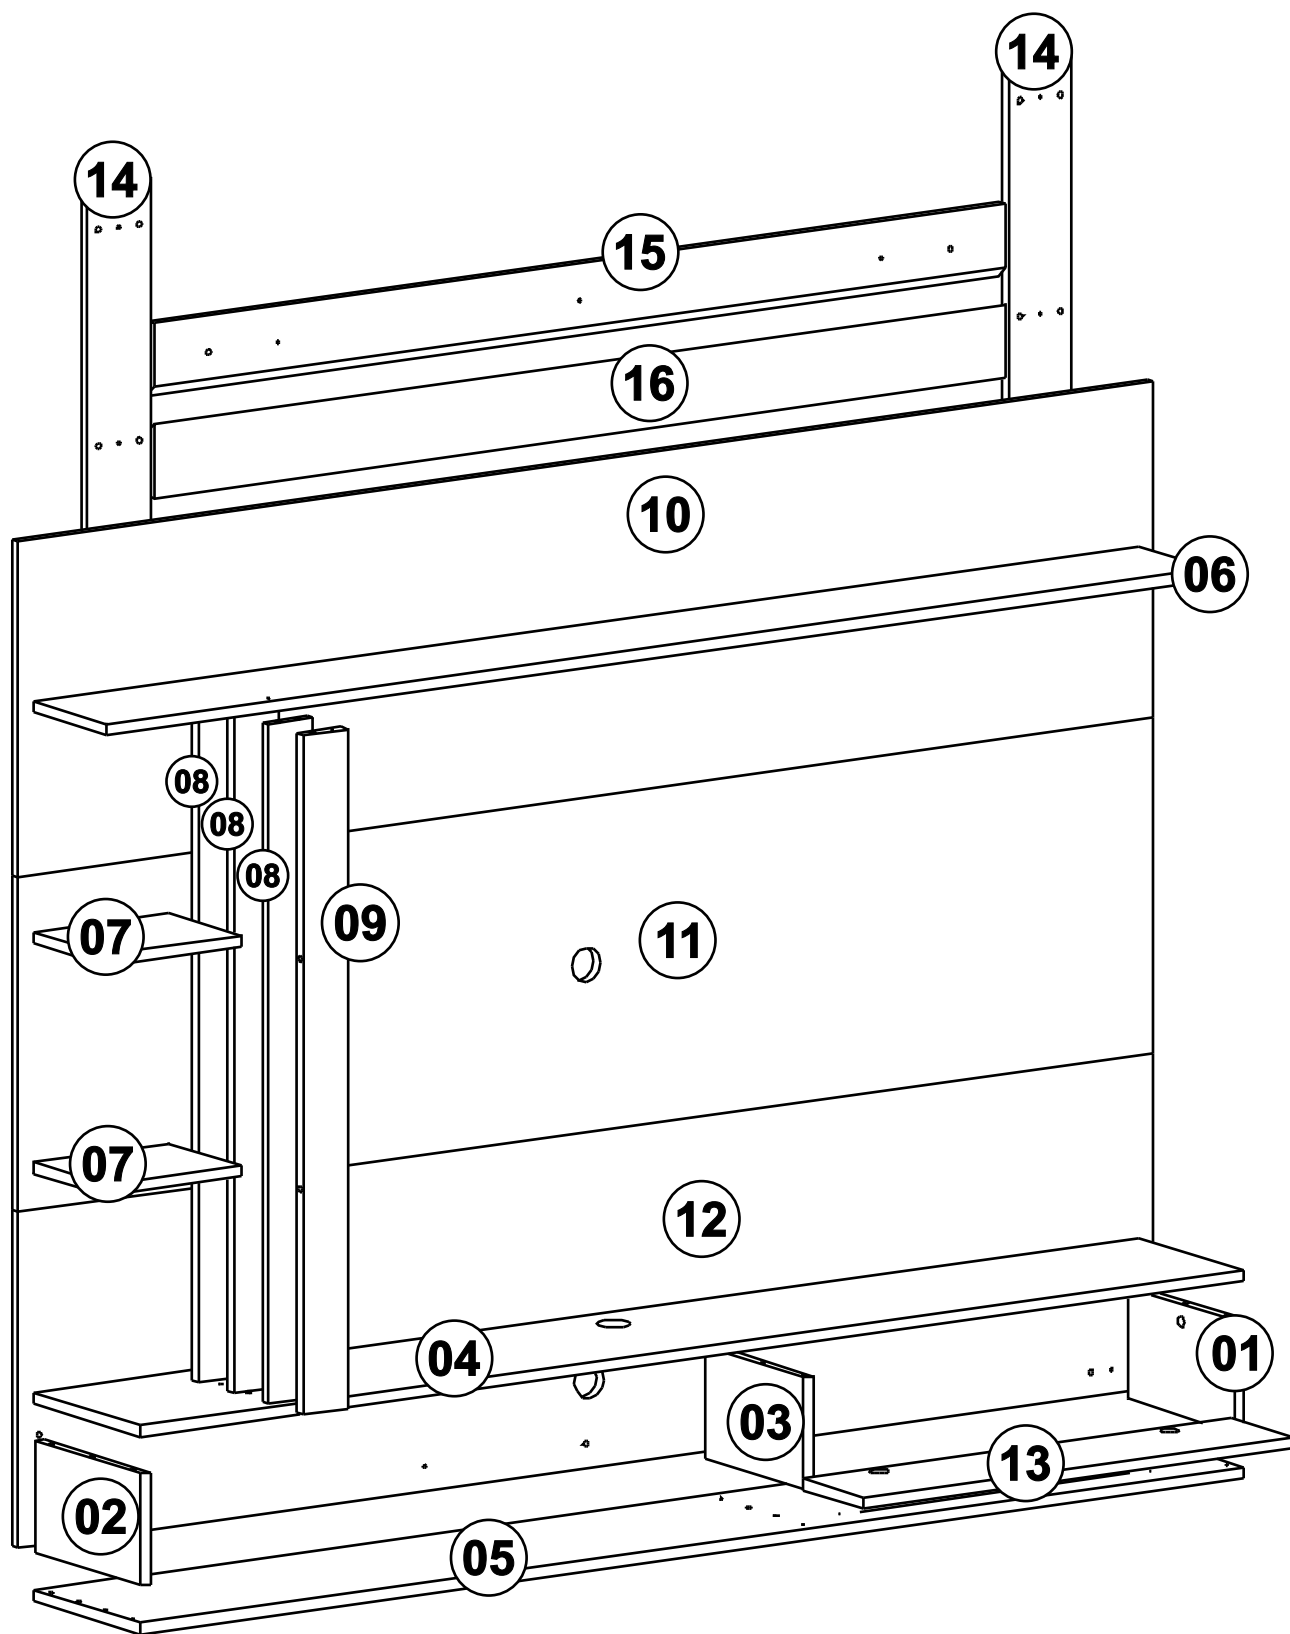


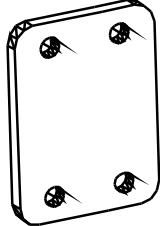

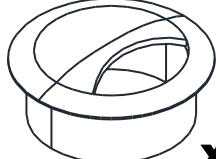
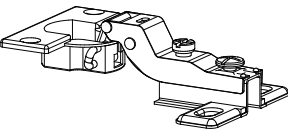
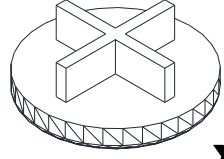
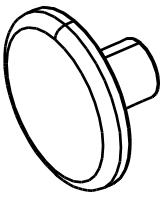
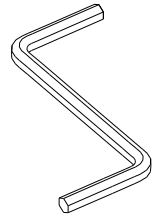
# LISTA DE PEÇAS

<b>Nº PEÇA</b>	<b>CÓD. IND.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTD.</b>	<b>COMP. (mm)</b>	<b>LARG. (mm)</b>	<b>ESP. (mm)</b>
01		Lateral Direita	1	150	250	MDP 15
02		Lateral Esquerda	1	150	250	MDP 15
03		Divisão	1	150	233	MDP 15
04		Tampo	1	1750	250	MDP 15
05		Base	1	1750	250	MDP 15
06		Prateleira Superior	1	1750	170	MDP 15
07		Prateleira Lateral	2	215	170	MDP 15
08		Vista Frontal (1)	3	912	70	MDP 15
09		Vista Frontal (2)	1	912	70	MDP 15
10		Painel Superior	1	1800	450	MDP 15
11		Painel Intermediário	1	1800	450	MDP 15
12		Painel Inferior	1	1800	450	MDP 15
13		Porta	1	680	144	MDP 15
14		Trav Lateral Traseira	2	1310	100	MDP 15
15		Trav Central Painel	1	1350	100	MDP 15
16		Trav Central Parede	1	1350	100	MDP 15

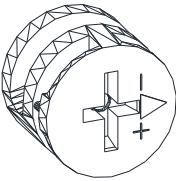
# LISTA DE PEÇAS




# LISTA DE FERRAGEM

<p><b>A</b></p>  <p><b>x03</b></p> <p>Tambor Minifix 15x12mm</p>	<p><b>B</b></p>  <p><b>x03</b></p> <p>Parafuso Minifix</p>	<p><b>C</b></p>  <p><b>x08</b></p> <p>Parafuso Est 5,0x50 mm</p>	<p><b>D</b></p>  <p><b>x19</b></p> <p>Parafuso 4,5x50mm CC</p>
<p><b>E</b></p>  <p><b>x15</b></p> <p>Parafuso 4,0x25mm CC</p>	<p><b>F</b></p>  <p><b>x03</b></p> <p>Parafuso 5x40mm CF</p>	<p><b>G</b></p>  <p><b>x32</b></p> <p>Parafuso 3,5x14mm CP</p>	<p><b>H</b></p>  <p><b>x45</b></p> <p>Cavilha 8x30mm</p>
<p><b>I</b></p>  <p><b>x26</b></p> <p>Cavilha 8x20mm</p>	<p><b>J</b></p>  <p><b>x06</b></p> <p>Chapa Reta 4 Furos</p>	<p><b>K</b></p>  <p><b>x03</b></p> <p>Bucha 6x35mm</p>	<p><b>L</b></p>  <p><b>x03</b></p> <p>Passa Fio 46 mm</p>
<p><b>M</b></p>  <p><b>x02</b></p> <p>Dobra. Super-Curva Ø26mm</p>	<p><b>N</b></p>  <p><b>x03</b></p> <p>Tampa de Minifix</p>	<p><b>O</b></p>  <p><b>x02</b></p> <p>Tampa Par. 5,0x50 mm</p>	<p><b>P</b></p>  <p><b>x01</b></p> <p>Chave Allen Z 3mm</p>


**01**

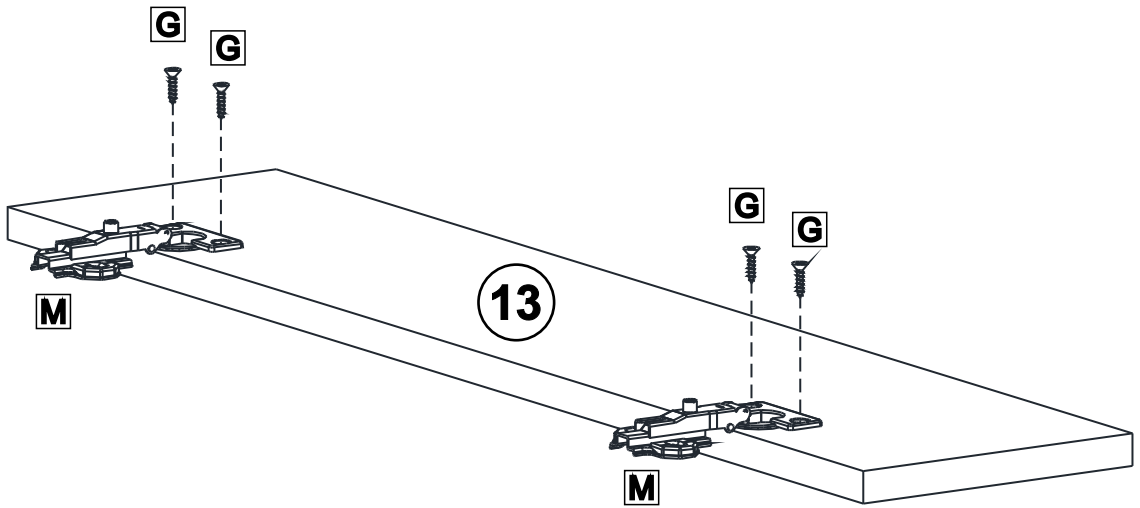


**02**

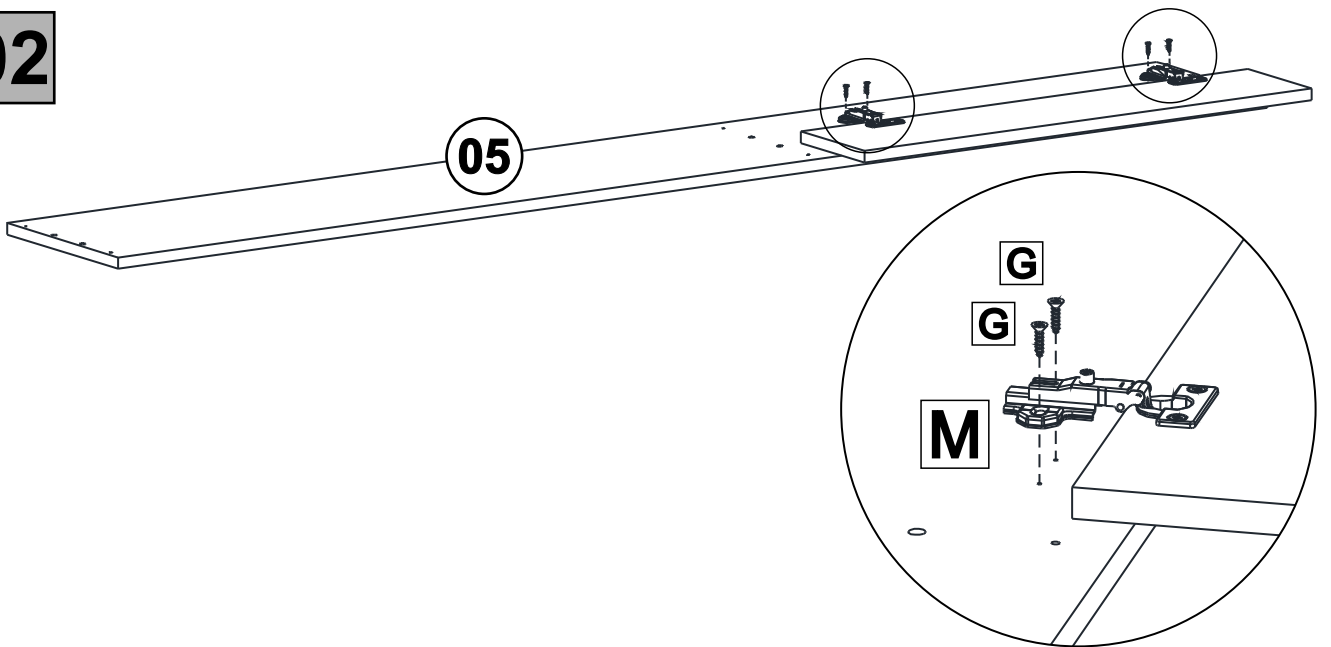


**03**

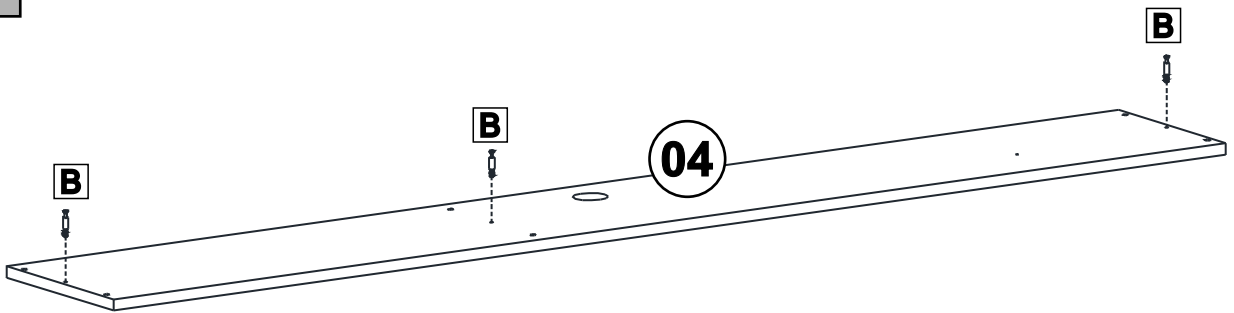


04

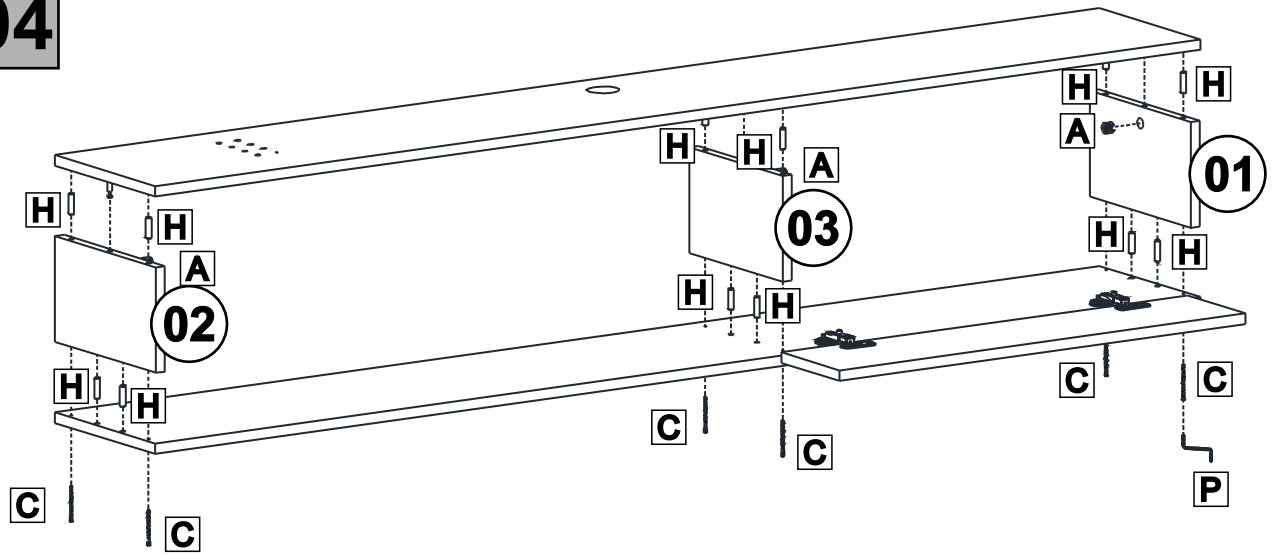


05

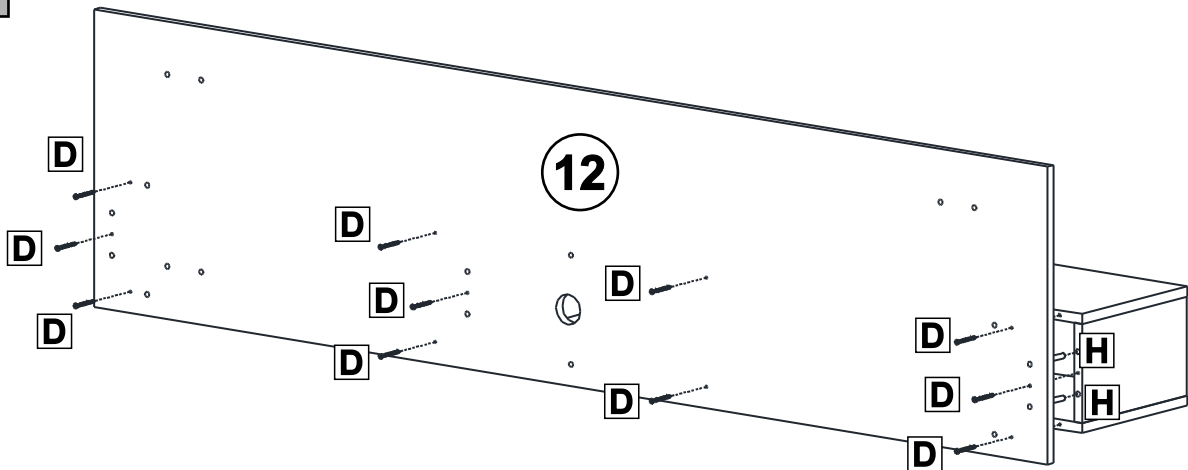


06

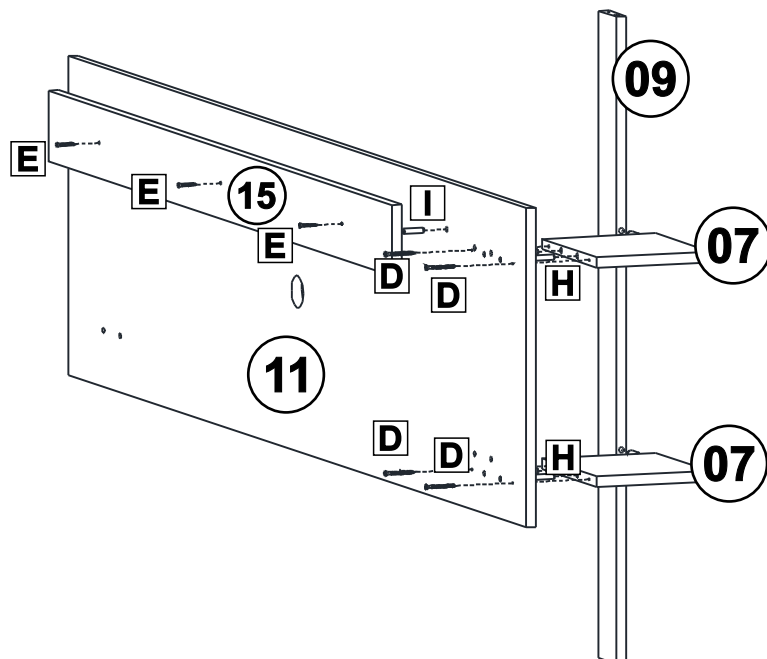



07

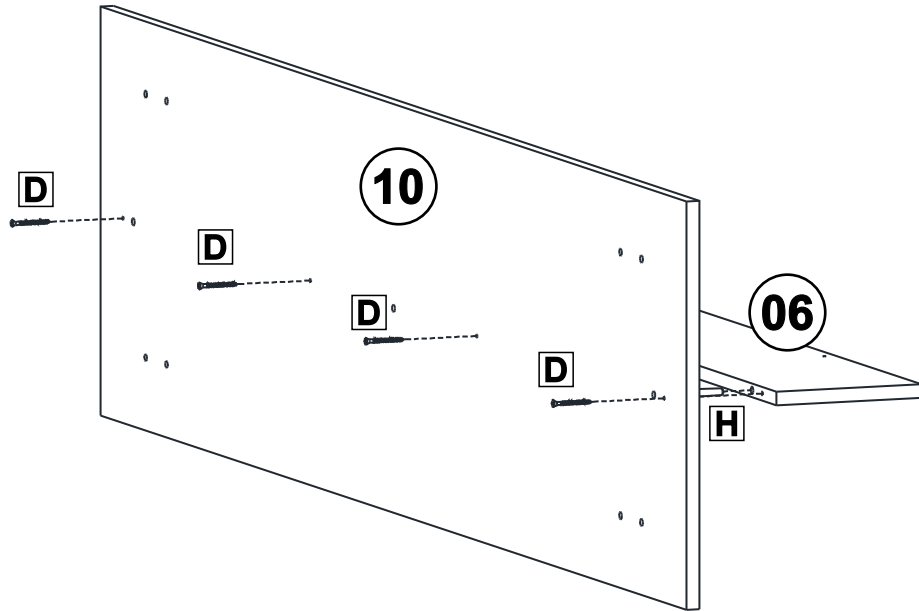


08

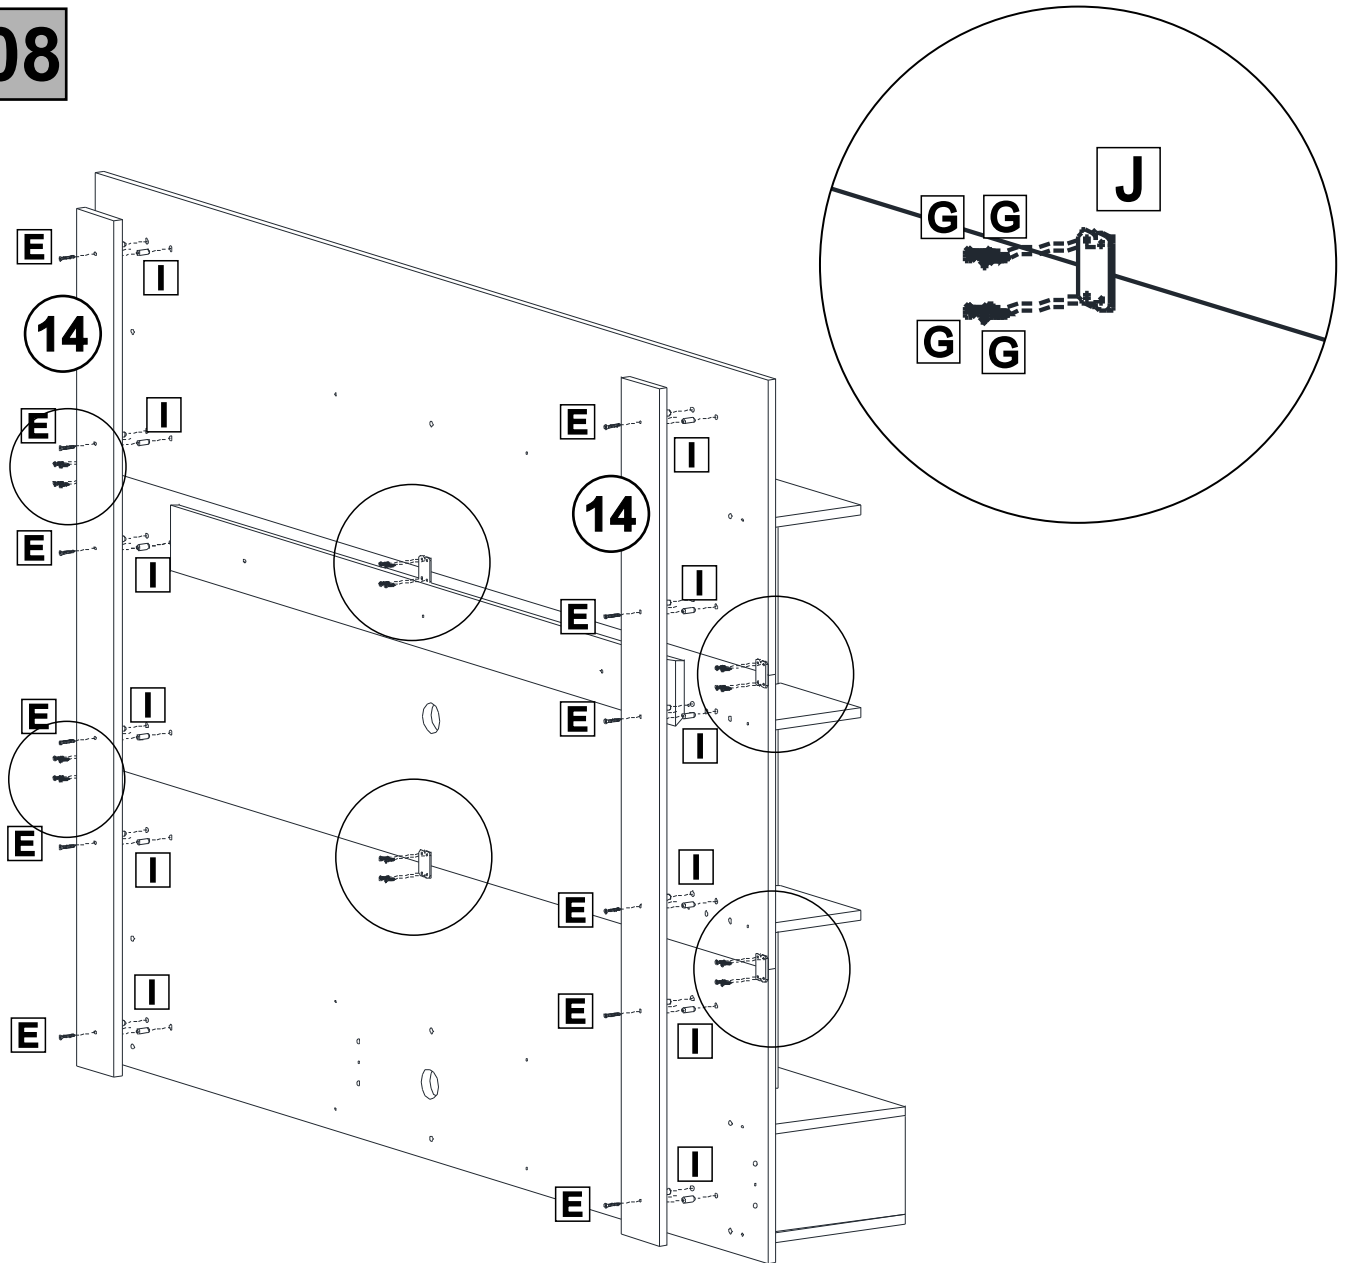

09

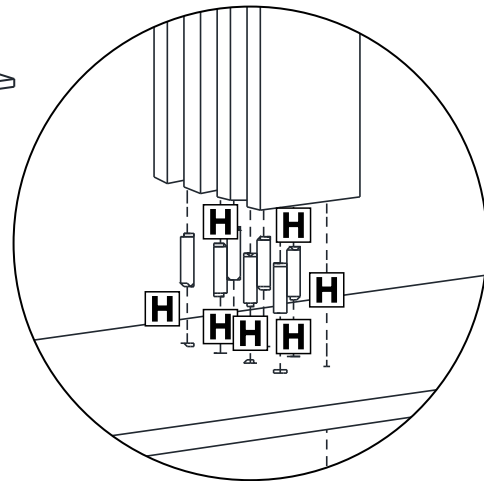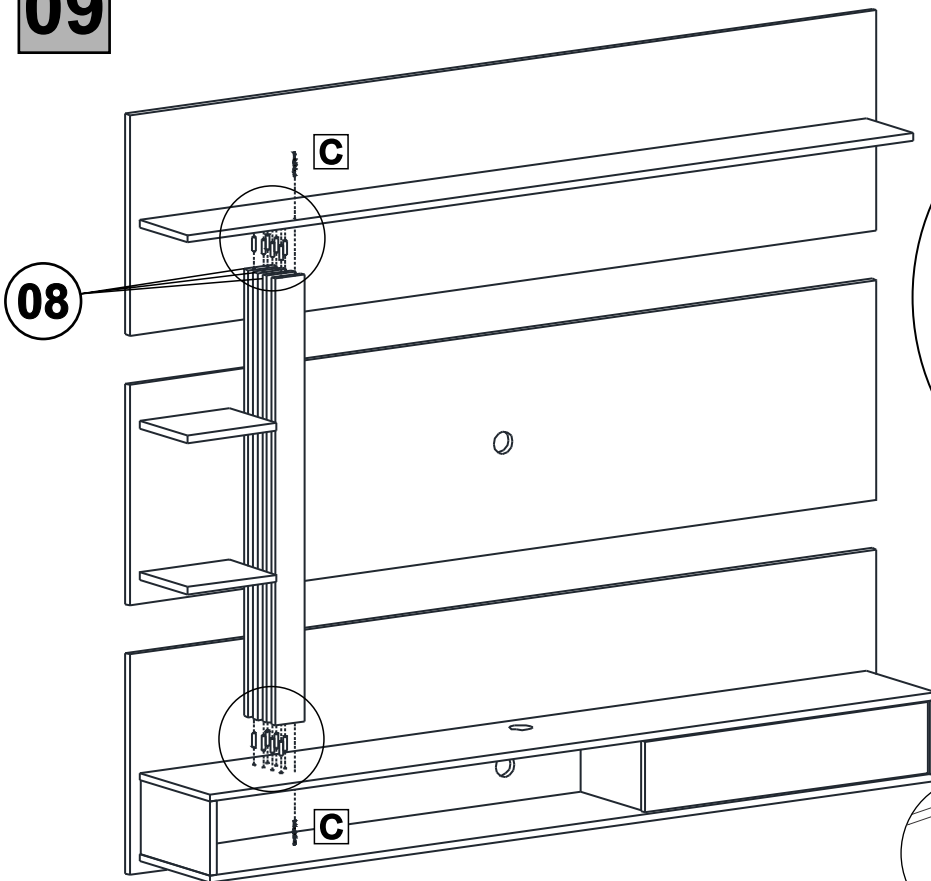

**REGULAGEM DA PORTA**

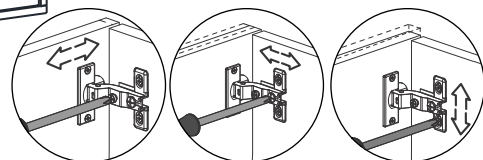

10

