


Pessoas Necessárias  
para Montagem

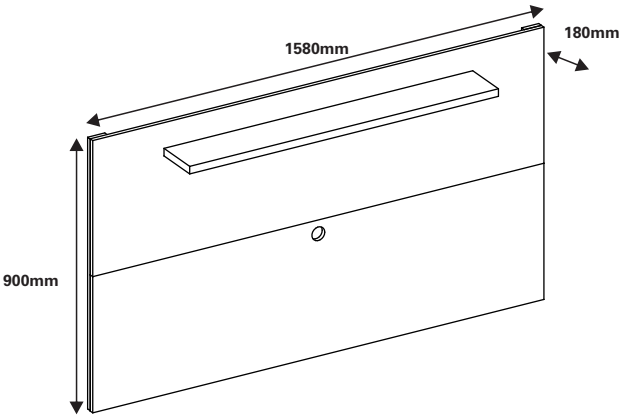

**ATENÇÃO:**

**Antes de iniciar a montagem, leia as dicas abaixo, que julgamos fundamentais para uma boa montagem.**

**ATENCIÓN:**

**Antes de empezar el montaje, lea las pistas abajo, que juzgamos fundamentales para un buen montaje.**

**ATTENTION:**

Before beginning the assembly, read the following tips, which we consider fundamental for good assembly.

**LIMPEZA**

**PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E SEGUIDO DE PANO SECO, NÃO UTILIZAR PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS.**

**LIMPIEZA**

**TRAPO LIGERAMENTE EMPAPADO EN AGUA SEGUIDO DE TRAPO SECO, NO UTILIZAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS.**

**CLEANING**

WIPE WITH A SLIGHTLY DAMP CLOTH FOLLOWED BY A DRY CLOTH, DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS.

**DICAS / PISTAS / TIPS**


- Utilizar a própria embalagem como tapete, protegendo as peças durante a montagem;
- Observar o local exato da montagem para evitar movimentos desnecessários do móvel;
- Sugerir ao cliente que guarde este manual.

- Usar el propio embalaje con alfombra, protegiendo las piezas durante el montaje;
- Observar el lugar exacto del montaje para evitar movimientos innecesarios del mueble;
- Sugerir al cliente la guarda de este manual.


- Use the package itself as rug to protect the parts during assembly;
- Observe the exact assembly location to avoid unnecessary movements of the furniture;
- Suggest the customer keep this manual.

**Tenha em mãos: / Tenga en manos: / Have in hands:**




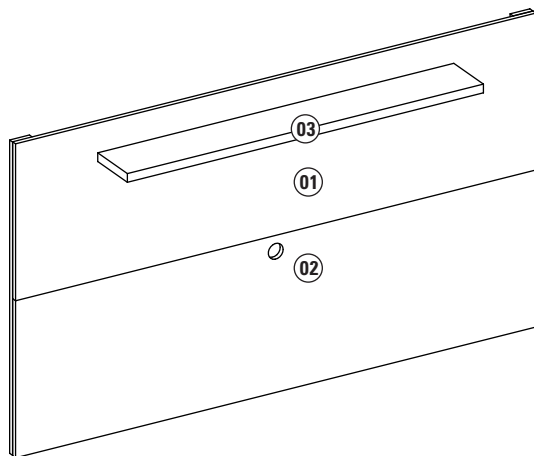

Travessas da parede  
Traviesas de la pared  
Sleepers Wall

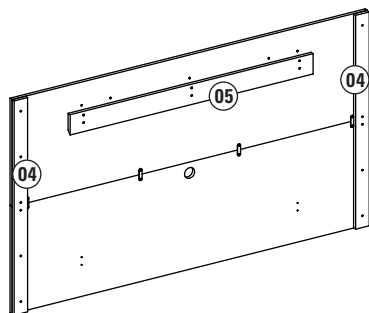

Travessas  
Traviesas  
Sleepers



| LEGENDA DE PEÇAS              | MATERIAL | MEDIDAS (mm) | BRANCO | PRETO | OFF WHITE | NOCE | CINZA | PÉROLA | QUANT. |
|-------------------------------|----------|--------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------|--------|
|                               |          | 1,58         | 009    | 025   | 140       | 146  | 581   |        |        |
| 01 - Painel Superior          | MDP      | 1578x450x15  | 009    | 025   | 140       | 146  | 581   |        | 01     |
| 02 - Painel Inferior (Furado) | MDP      | 1578x450x15  | 009    | 025   | 140       | 146  | 581   |        | 01     |
| 03 - Prateleira               | MDP      | 1080x150x25  | 009    | 025   | 140       | 146  | 581   |        | 01     |
| 04 - Travessa Lateral         | MDP      | 898x60x15    | 009    | 025   | 140       | 146  | 581   |        | 02     |
| 05 - Travessa Chanfrada       | MDP      | 1080x85x15   | -      | -     | -         | -    | -     |        | 02     |

PASSA-FIO - CINZA

009 - BRANCO


025 - PRETO

140 - OFFWHITE


146 - NOCE

581 - CINZA PÉROLA


6º PASSO/ PASO / STEP

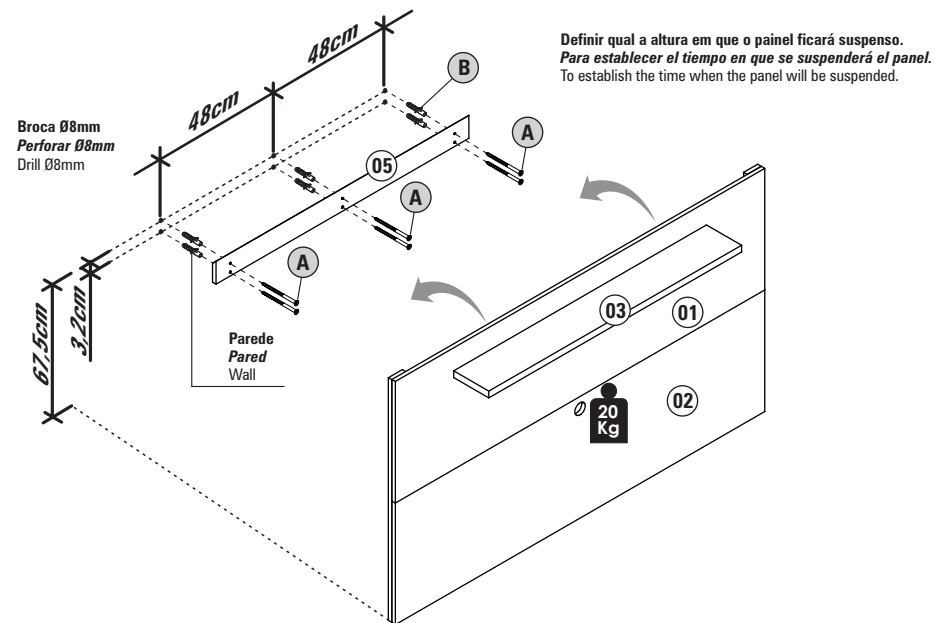


7º PASSO/ PASO / STEP

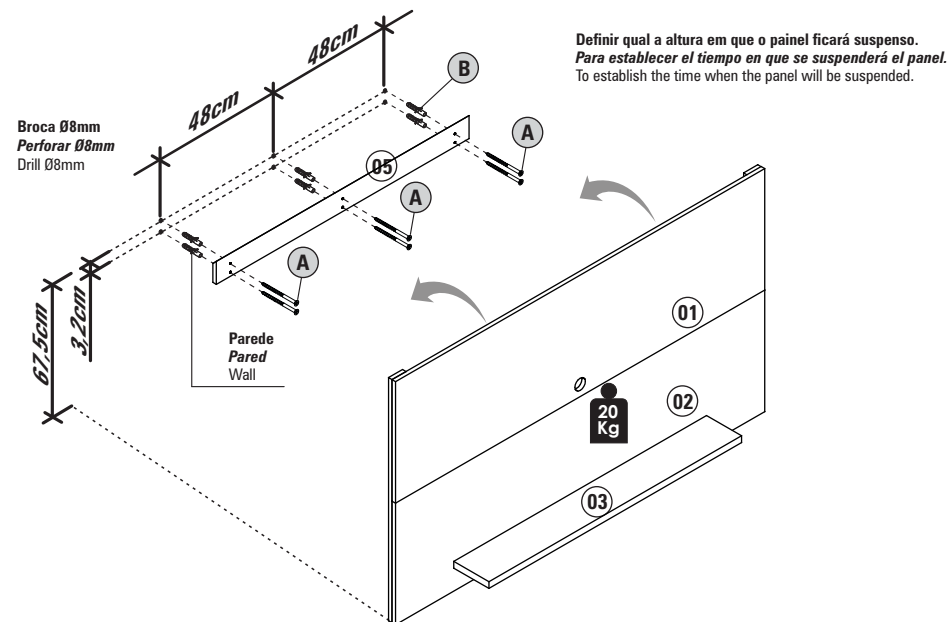

## 3º PASSO / PASO / STEP

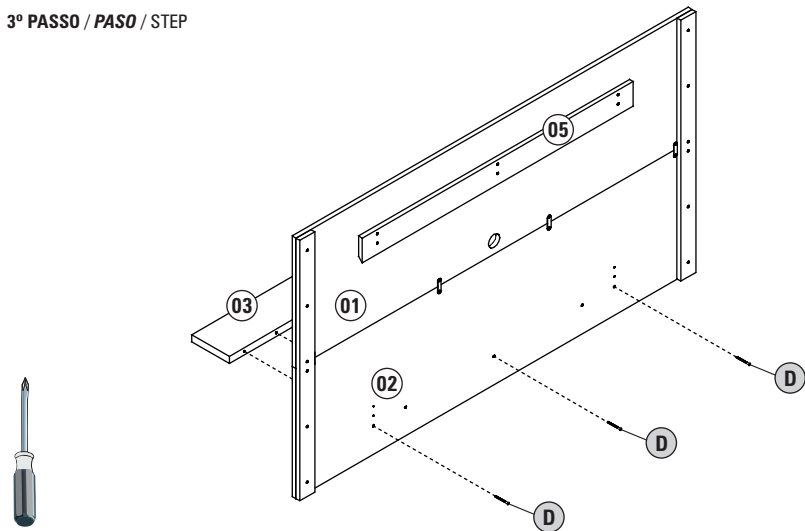

## 4º PASSO / PASO / STEP

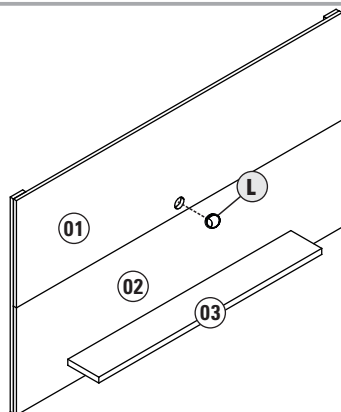


## 5º PASSO / PASO / STEP

|          |  |                                                                               |                            |
|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>A</b> |  | PARAFUSO Ø6x65mm<br>TORNILLO Ø6x65mm<br>Ø6x65mm BOLT                          | 06 PEÇAS / PIEZAS / PEACES |
| <b>B</b> |  | BUCHA Ø8x50mm<br>SORPOTE Ø8x50mm<br>Ø8x50mm SUPPORT SET                       | 06 PEÇAS / PIEZAS / PEACES |
| <b>C</b> |  | CAVILHA Ø6x30mm<br>CLAVIJA Ø6x30mm<br>Ø6x30mm DOWEL                           | 02 PEÇAS / PIEZAS / PEACES |
| <b>D</b> |  | PARAFUSO AÇO TA Ø5x50mm<br>TORNILLO ACERO TA Ø5x50mm<br>Ø5x50mm STEEL BOLT TA | 03 PEÇAS / PIEZAS / PEACES |
| <b>E</b> |  | PARAFUSO Ø4.5x25mm<br>TORNILLO Ø4.5x25mm<br>Ø4.5x25mm BOLT                    | 18 PEÇAS / PIEZAS / PEACES |
| <b>F</b> |  | PARAFUSO Ø3,5x12mm<br>TORNILLO Ø3,5x14mm<br>Ø3,5x12mm BOLT                    | 08 PEÇAS / PIEZAS / PEACES |
| <b>G</b> |  | COLA<br>PEGAMENTO<br>GLUE                                                     | 02 PEÇAS / PIEZAS / PEACES |
| <b>H</b> |  | PASSA-FIO CINZA Ø45mm<br>PASSA CABLE GRIS Ø45mm<br>Ø45mm PASS WIRE GRAY       | 01 PEÇA / PIEZA / PEACE    |
| <b>I</b> |  | CHAPA DE UNIÃO METÁLICA<br>PLACA DE UNIÓN METALICA<br>METAL UNION PLATE       | 04 PEÇAS / PIEZAS / PEACES |


## PRÉ MONTAGEM / MONTAJE / ASSEMBLY

- 1- COLOCAR OS ACESSÓRIOS NAS PEÇAS  
COLOCAR LOS ACCESORIOS EN LAS PIEZAS  
PUT THE ACCESSORIES ON THE PIECES

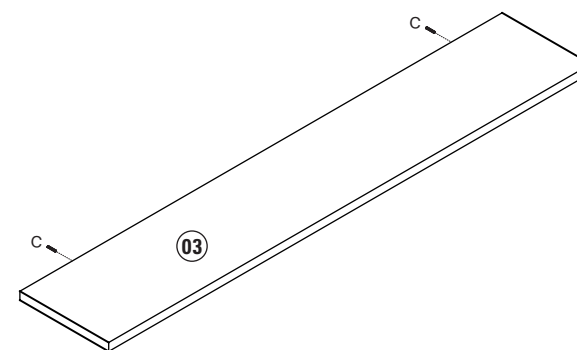


**1- MONTAGEM:** Siga corretamente a ordem.  
**MONTAJE:** Siga Correctamente el orden.  
 ASSEMBLY: Please follow these instructions correctly.

## 1º PASSO / PASO / STEP

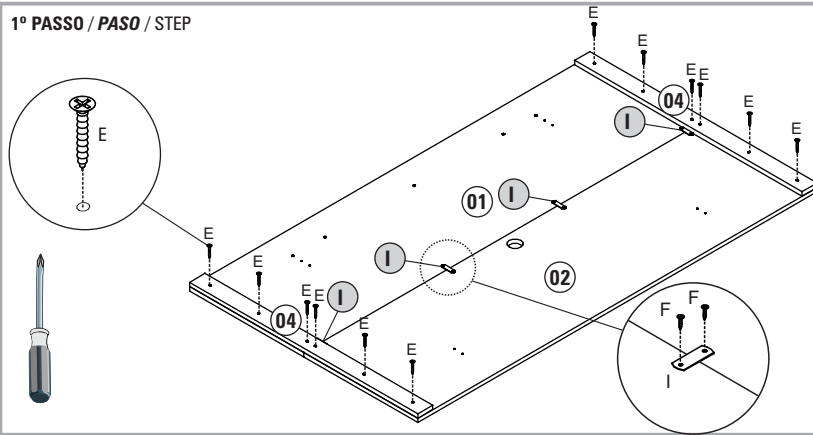


## 2º PASSO / PASO / STEP

Aplicar Cola (G) na Travessas (05).  
 La aplicación de Pegamento (G) en la Barras (05).  
 Applying Glue (G) in the Bars (05).

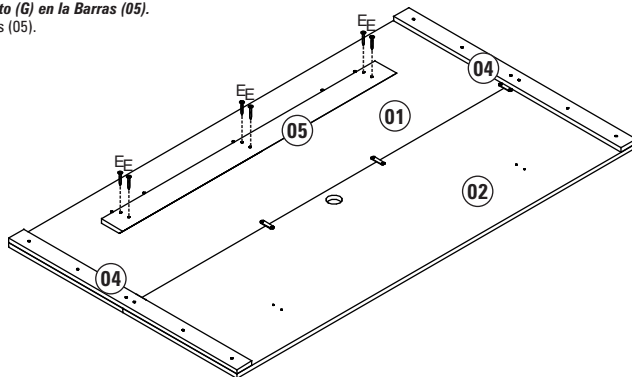


Utilizar as marcações existentes na traseira dos painéis como guia de fixação.  
 Utilice los orificios existentes en la parte posterior de los paneles como un accesorio de guía.  
 Use existing holes in the rear of the panels as a guide attachment.

## 3º PASSO / PASO / STEP

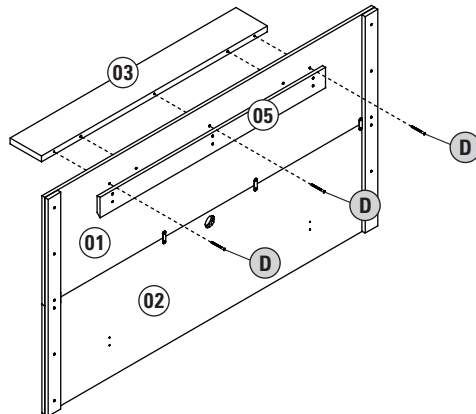


## 4º PASSO / PASO / STEP

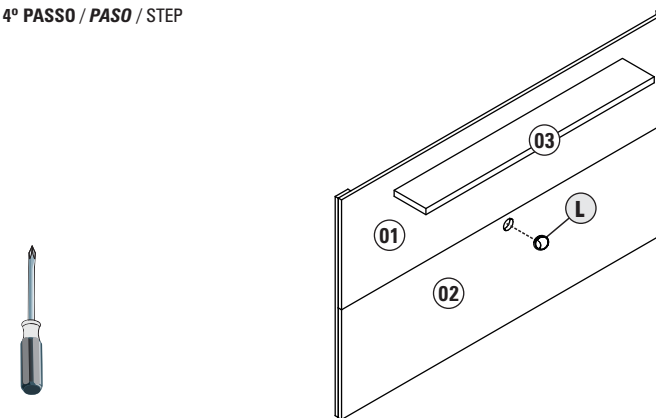


**1- MONTAGEM:** Siga corretamente a ordem.  
**MONTAJE:** Siga Correctamente el orden.  
 ASSEMBLY: Please follow these instructions correctly.

## 1º PASSO / PASO / STEP

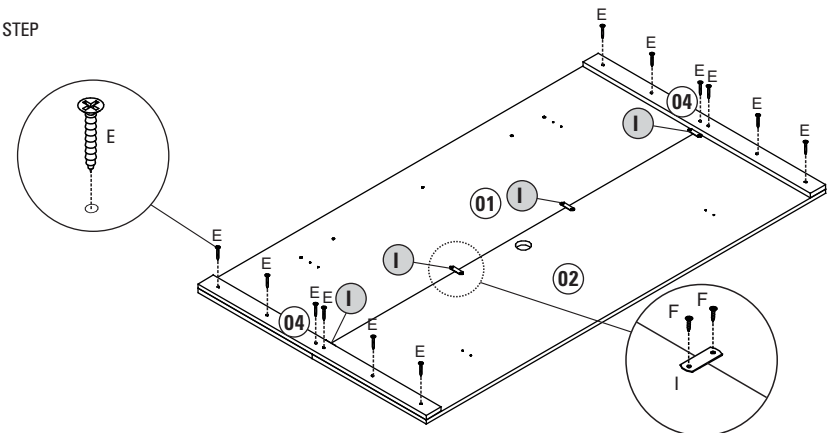

## 2º PASSO / PASO / STEP

Aplicar Cola (G) na Travessas (05).  
 La aplicación de Pegamento (G) en la Barras (05).  
 Applying Glue (G) in the Bars (05).

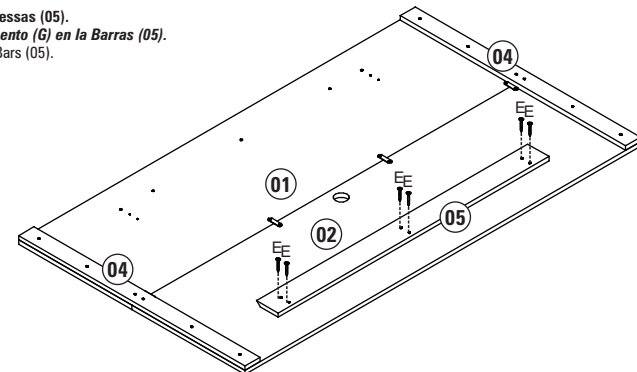

Utilizar as marcações existentes na traseira dos painéis como guia de fixação.  
 Utilice los orificios existentes en la parte posterior de los paneles como un accesorio de guía.  
 Use existing holes in the rear of the panels as a guide attachment.