


Ref.BP1065 Painel Alt.1650 Larg.1550 Prof.360 mm BP



Ferragem			
A		Cavilha 6 x 30mm	52
B		Parafuso minifix 6 x 32mm	32
C		Tambor 15 x 12mm	32
D		Tampa adesiva Ø19 mm	30
E		Parafuso 3,5 x14 cp	30
F		Parafuso soberbão 7 x 50mm	19
G		Parafuso 4 x 25 cc	64
H		Parafuso 5 x 45 cp	04
I		Parafuso 4,5 x 60 cc	03
J		Bucha 8 mm	04
L		Bucha 6 mm	03
M		Passa fios 60 mm	02
N		Trilho telescópico de 300mm	03

1º Parte da montagem do Rack

Ordem	Nº	Descrição
1	14905	Base
2	14868	Lateral direita
3	14870	Divisórias
4	14904	Prateleira
5	14885	Divisórias
6	14869	Lateral esquerda
7	14901	Tampo
8	14912	Traseiro de gaveta (3x)
9	14882	Lateral gav. dirita (3x)
10	14883	Lateral gav. esquerda (3x)
11	14913	Fundo de gaveta (3x)
12	14909	Frente de gaveta direita
13	14911	Frente de gaveta central
14	14910	Frente de gaveta esquerda

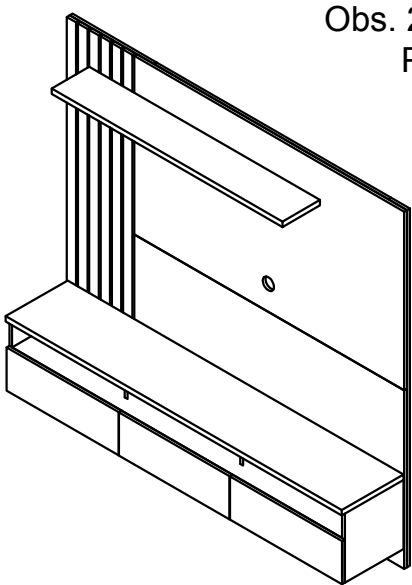

Obs. 2º Parte da montagem do Painel no verso da folha

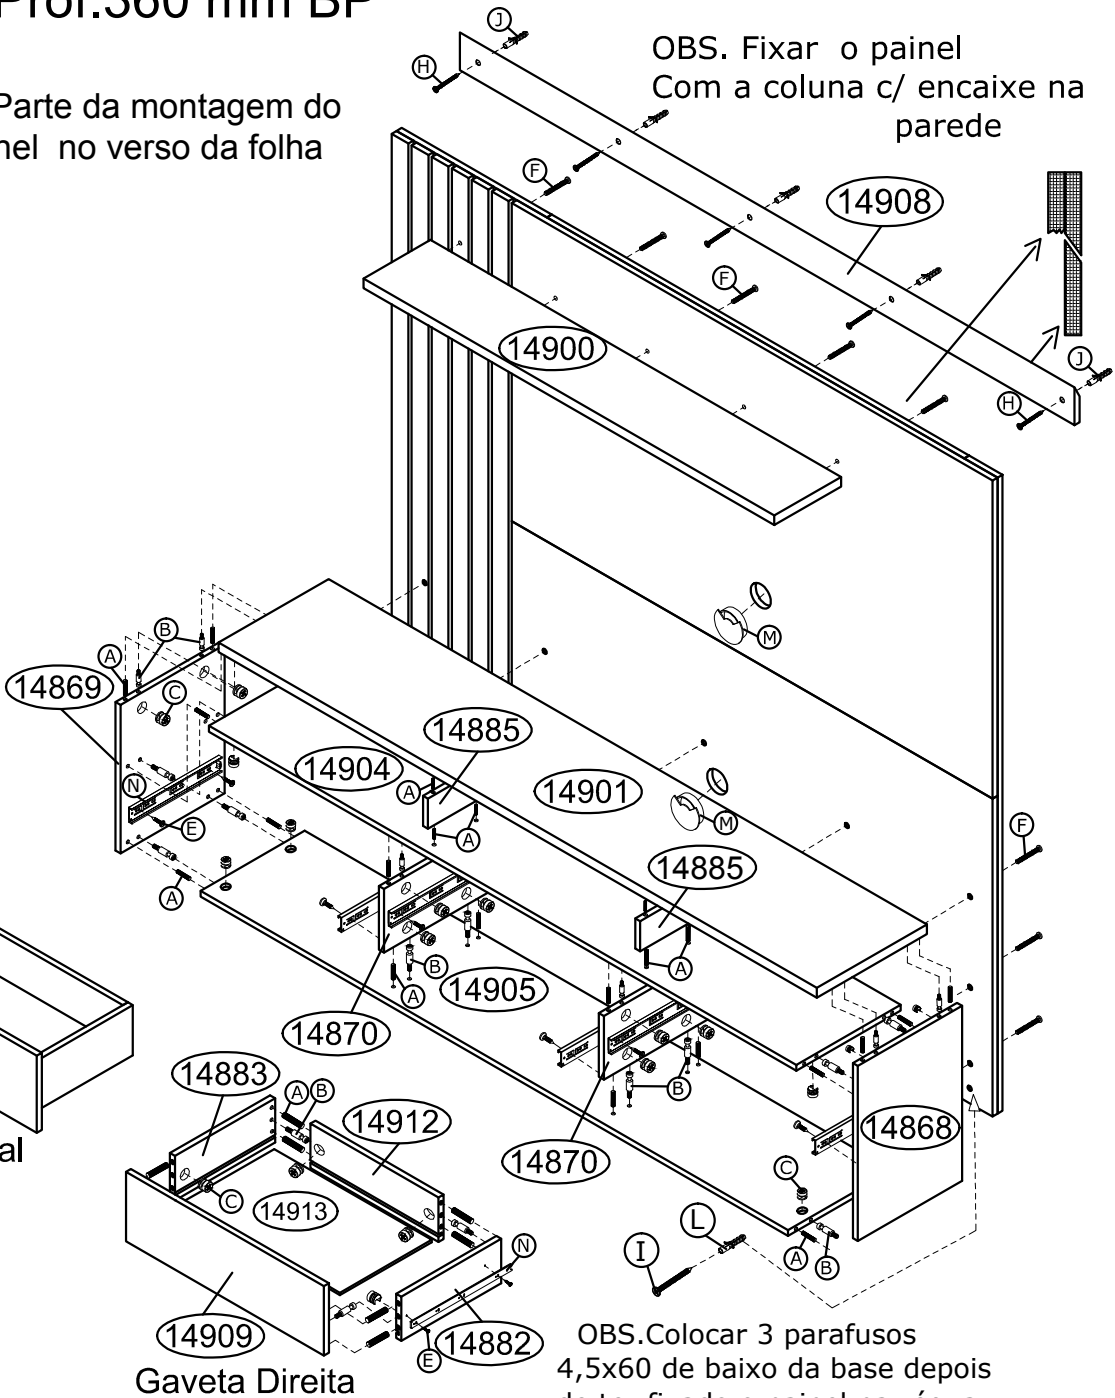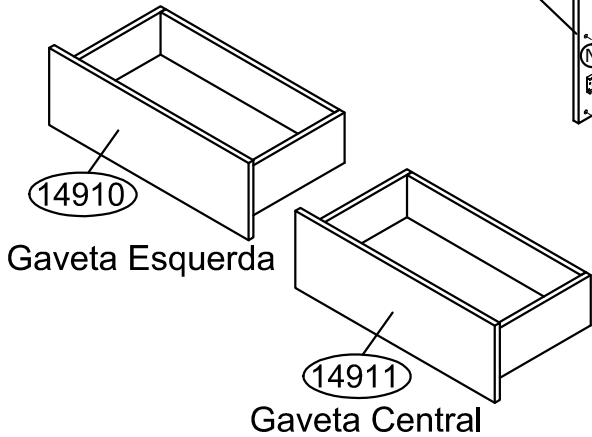

OBS.Colocar 3 parafusos 4,5x60 de baixo da base depois de ter fixado o painel na régua da parede

2º Parte da montagem painel
 Frente para baixo

