



Ref.BP1067 Painel Alt.1650 Larg.2200 Prof.360 mm BP

Ferragem			
A		Cavilha 6 x 30mm	52
B		Parafuso minifix 6 x 32mm	32
C		Tambor 15 x 12mm	32
D		Tampa adesiva Ø19 mm	30
E		Parafuso 3,5 x14 cp	30
F		Parafuso soberbão 7 x 50mm	24
G		Parafuso 4 x 25 cc	73
H		Parafuso 5 x 45 cp	05
I		Parafuso 4,5 x 60 cc	03
J		Bucha 8 mm	05
L		Bucha 6 mm	03
M		Passa fios 60 mm	02
N		Trilho telescópico de 300mm	03

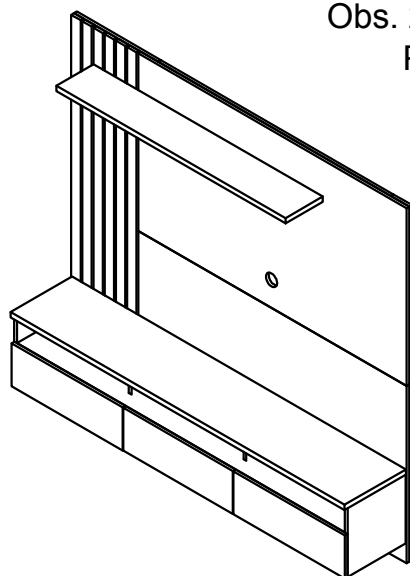

Obs. 2º Parte da montagem do Painel no verso da folha

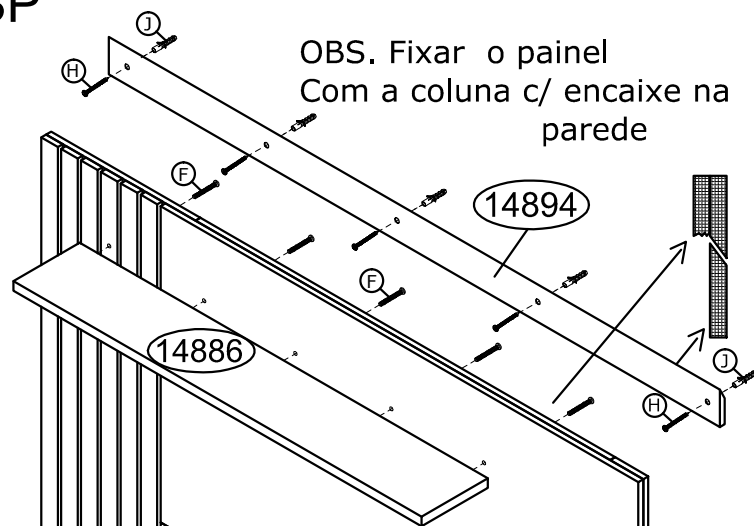


OBS. Fixar o painel Com a coluna c/ encaixe na parede

1º Parte da montagem do Rack


Ordem Nº Descrição

- 1 14891 Base
- 2 14868 Lateral direita
- 3 14870 Divisórias
- 4 14890 Prateleira
- 5 14885 Divisórias
- 6 14869 Lateral esquerda
- 7 14887 Tampo
- 8 14898 Traseiro de gaveta (3x)
- 9 14882 Lateral gav. dirita (3x)
- 10 14883 Lateral gav. esquerda (3x)
- 11 14899 Fundo de gaveta (3x)
- 12 14895 Frente de gaveta direita
- 13 14897 Frente de gaveta central
- 14 14896 Frente de gaveta esquerda

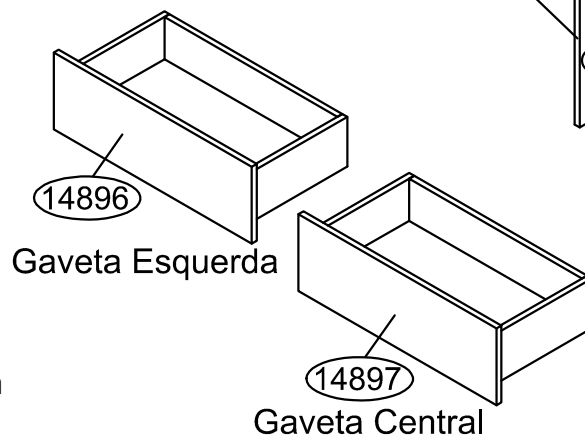

Gaveta Esquerda


Gaveta Central

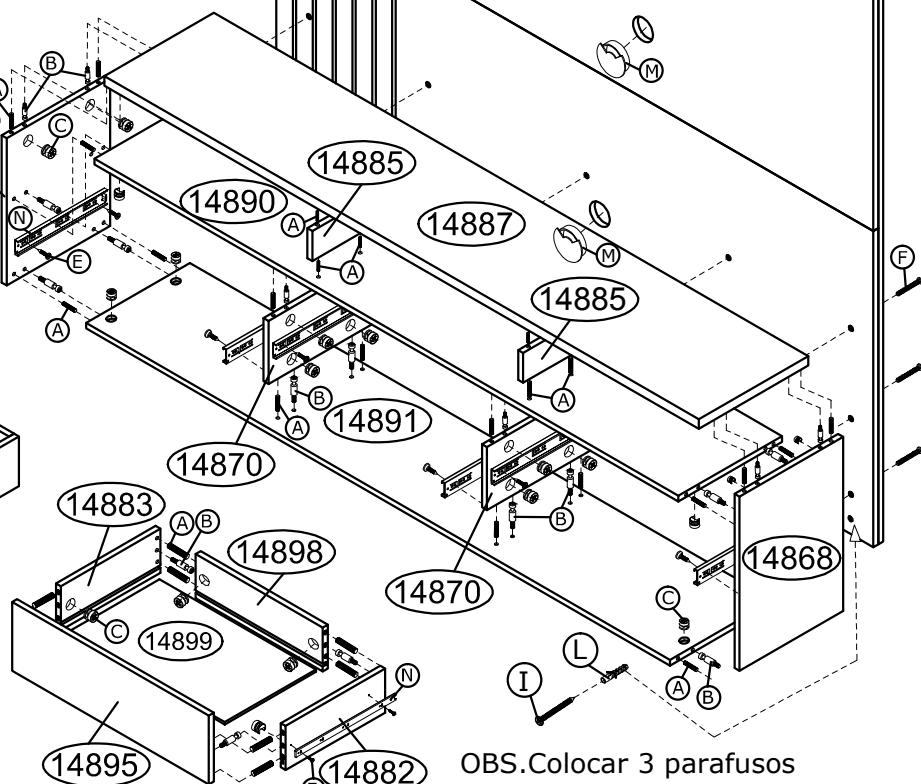

Gaveta Direita

OBS.Colocar 3 parafusos 4,5x60 de baixo da base depois de ter fixado o painel na régua da parede

2º Parte da montagem painel
Frente para baixo

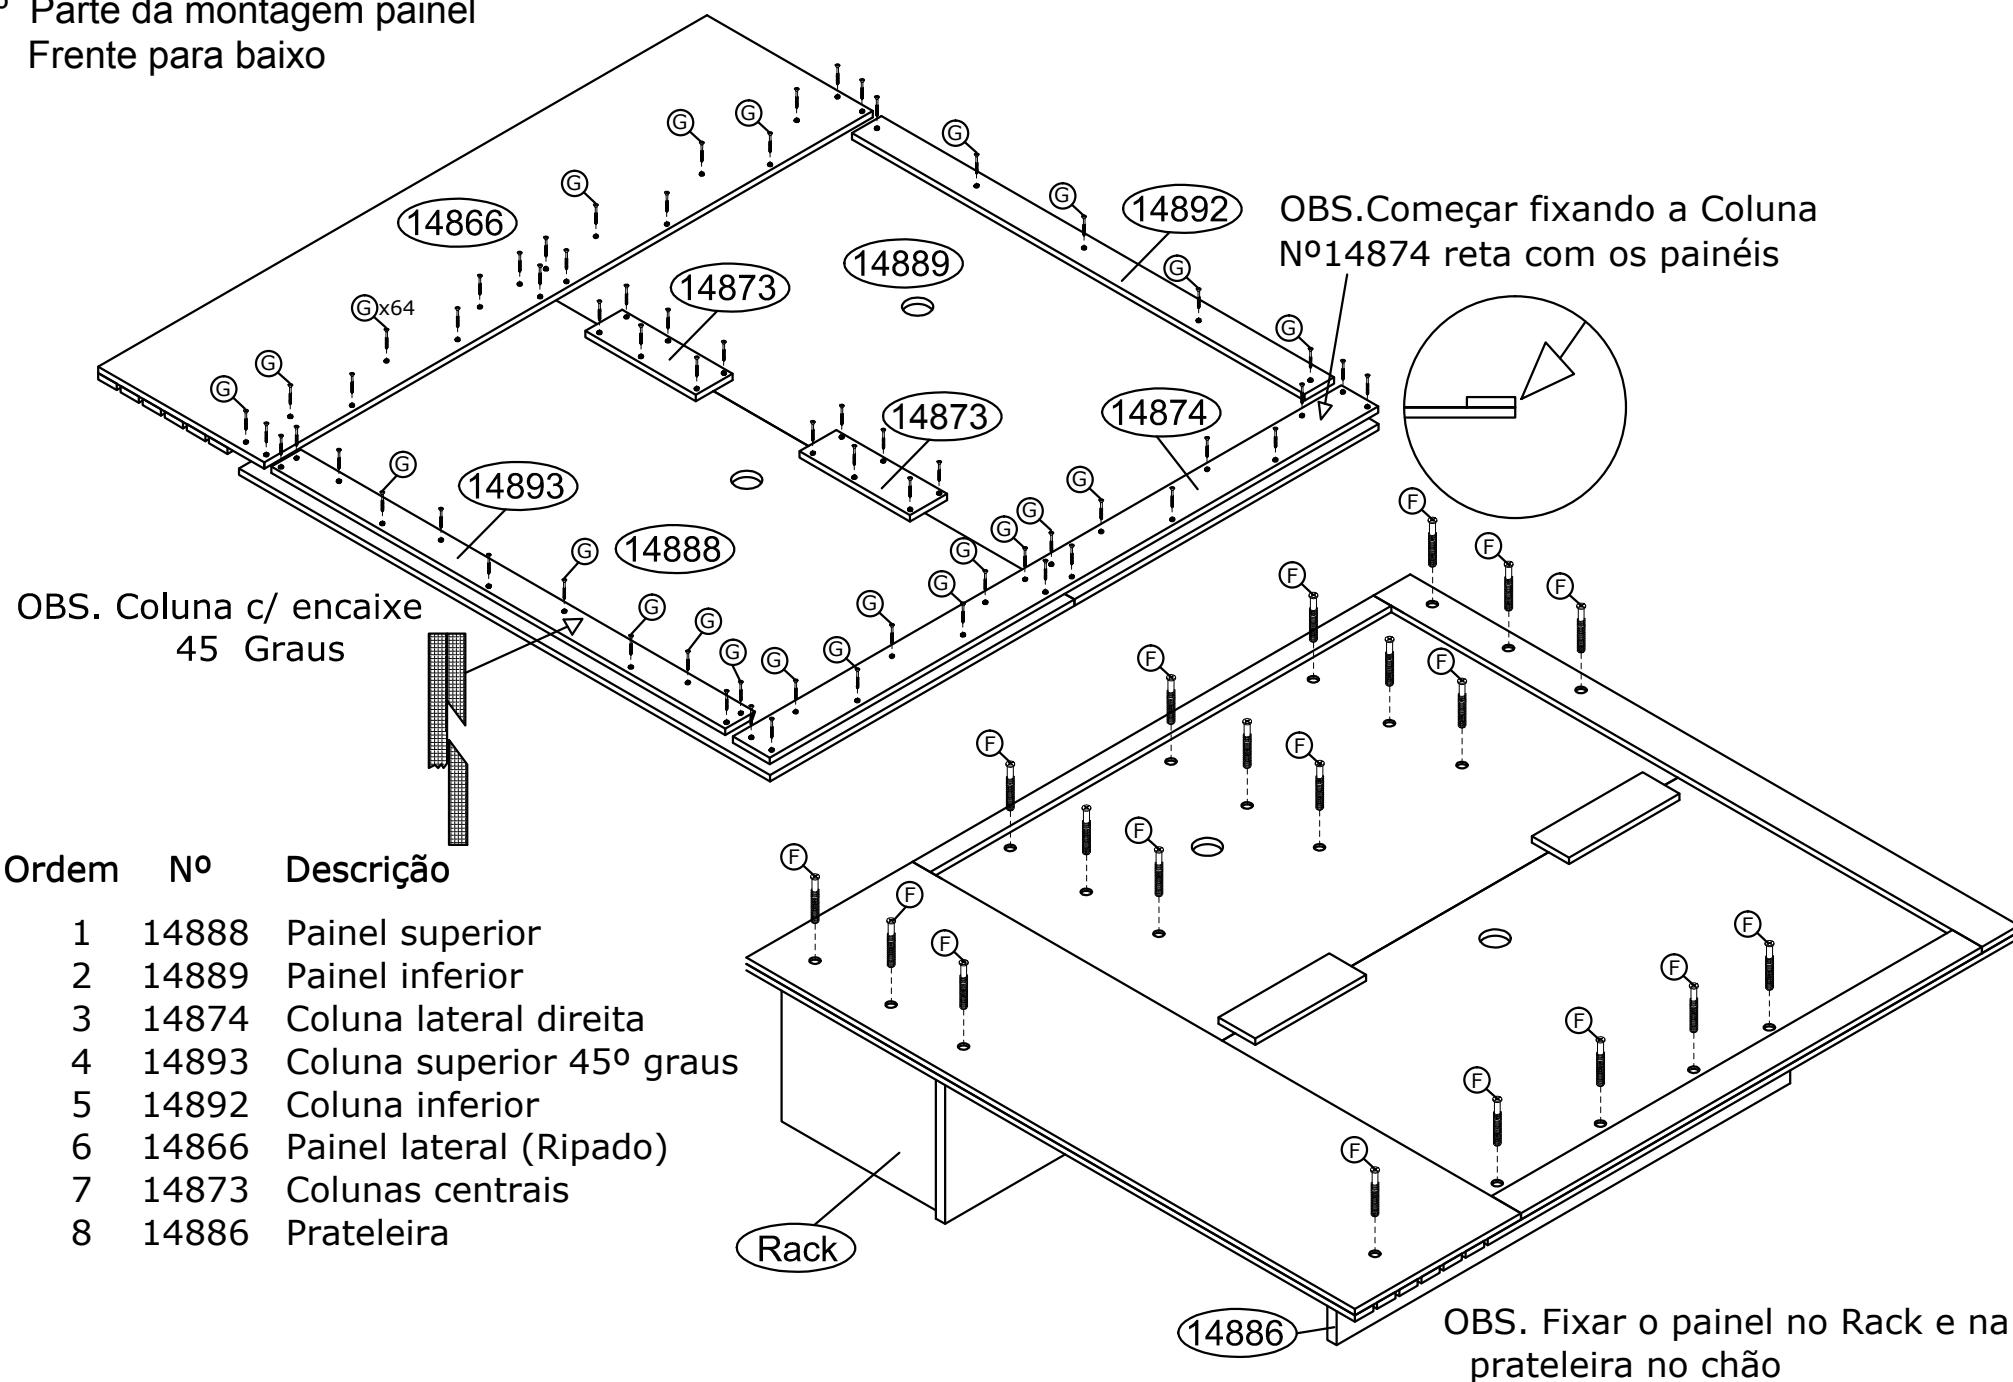

Ordem	Nº	Descrição
1	14888	Painel superior
2	14889	Painel inferior
3	14874	Coluna lateral direita
4	14893	Coluna superior 45º graus
5	14892	Coluna inferior
6	14866	Painel lateral (Ripado)
7	14873	Colunas centrais
8	14886	Prateleira