



MAVAULAR móveis

Fone (32) 3539-7600

Rod. Ubá - Rodeiro, Km 03 - Galpão 1

C. P. 050 - CEP 36500-000 - Ubá - MG

E-mail: mavaular@mavaular.com.br - Site: www.mavaular.com.br

f Mavaular Móveis



Instruções de Montagem Painel Lyon 1380/1828/2276mm

Assembly Instructions Panel Lyon

Instrucciones de montaje Panel Lyon

CÓDIGO: 11327/11329/11331

✓ Atualizado em:
16/03/2023

CUIDE BEM DO SEU MÓVEL

Dicas de limpeza e conservação:

- Para limpar corretamente seu produto, use sempre um pano liso e **levemente** umedecido com água;
- Não se esqueça de enxugar o seu móvel! Ele não deve permanecer úmido, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira;
- Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco.
- Não utilize esponja de aço ou qualquer material que possa arranhar a superfície do produto durante a limpeza.
- Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar seu móvel.
- Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento de seu móvel de
- O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupins, mesmo assim, em ambientes infestados recomenda-se a dedetização antes de instalar a seu móvel;
- Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel;

TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE


Cleaning and caring instructions:

- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mould.
- Chemical products are not recommended;
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its surface.
- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.
- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing.
- Wood furniture are made of mould and termites resistant materials, however, it is recommended to use termiticides in infested places before installing the furniture.
- Avoid furniture exposure to direct Sun light. Drapers suggested.


CUIDE BIEN DE SU MUEBLE

Indicaciones de limpieza y conservación


- Para limpiar correctamente su muebles de madera, siempre use un paño húmedo.
- No se olvide de secar su muebles! No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar moho en la madera.
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco.
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles.
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los muebles.
- Evite arrastrar objetos encima de los muebles. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble de cocina.
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las polillas, aun así, en ambientes infectados, se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble.
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles.

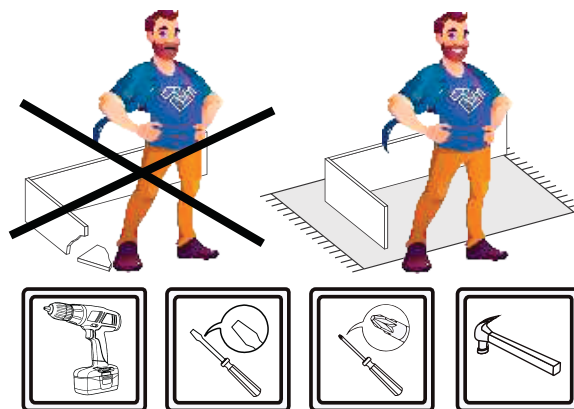


As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.
The necessary tools for assembly aren't supplied.
Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.

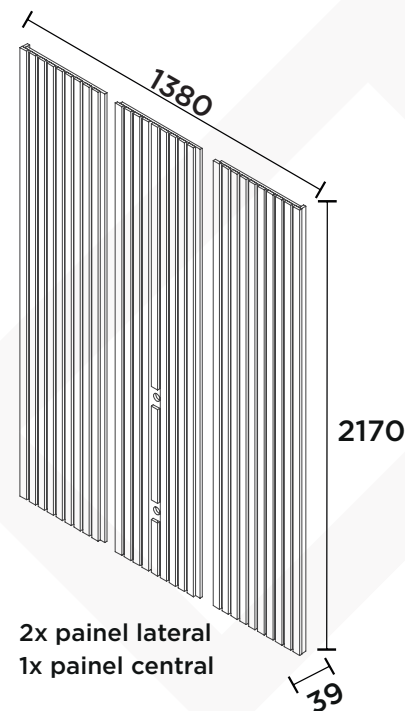

2x painel lateral
1x painel central

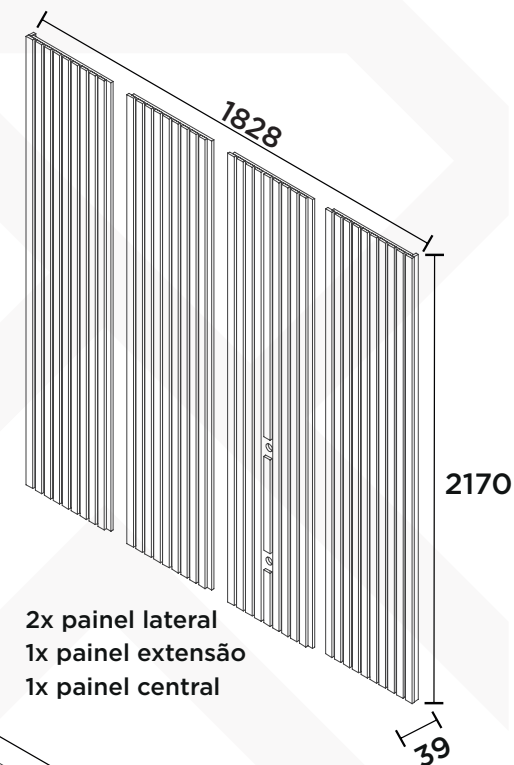


2x painel lateral
1x painel extensão
1x painel central

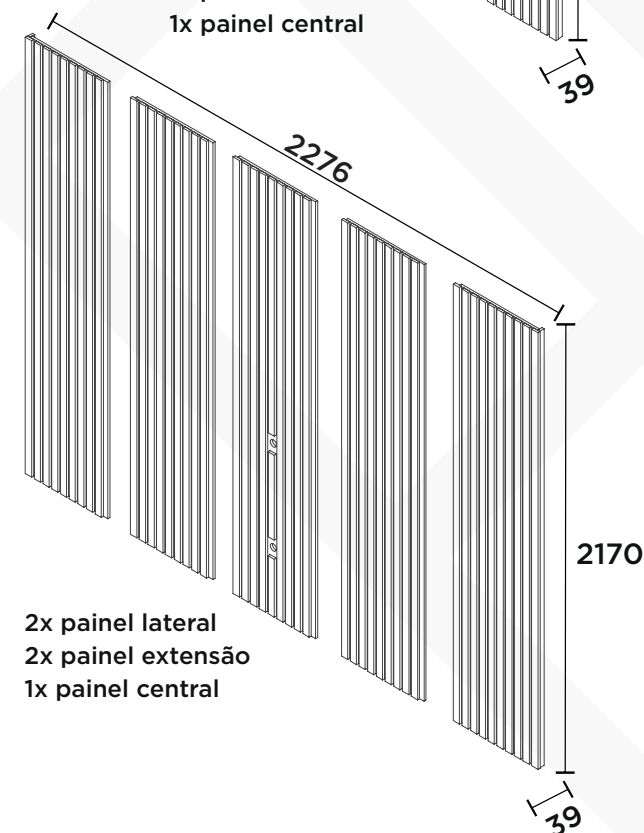


2x painel lateral
2x painel extensão
1x painel central

N°	CÓDIGO CODE CÓDIGO		DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN		DIMENSÃO (mm) DIMENSION (mm) DIMENSIÓN (mm)			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
					COMP. LEN. LON.	LARG. WID. ANC.	ESP. DEP. ESP.	
PAINEL LATERAL 2170								
1	11599	Painel lateral	Side panel	Panel lateral	2170	465	24	2
2	10814	Moldura do painel	Panel frame	Marco del panel	350	70	15	6
3	10712	Ripa acabamento da união	Union finishing frame	Marco de acabado de la unión	2170	36	12	1
4	11340	Gabarito	Spacer	Separador	1000	14	3	1
5	10811	Moldura fechamento lateral	Lateral closing frame	Marco de cierre lateral	2170	26	12	2
6	10815	Moldura da parede	Wall frame	Marco de pared	350	70	15	6
PAINEL EXTENSÃO 2170								
7	11601	Painel extensão	Extension panel	Panel de extensión	2170	465	24	1
2	10814	Moldura do painel	Panel frame	Marco del panel	350	70	15	3
6	10815	Moldura da parede	Wall frame	Marco de pared	350	70	15	3
PAINEL CENTRAL 2170								
8	11600	Painel com passa fio	Panel with wire pass	Panel de extensión	2170	465	24	1
2	10814	Moldura do painel	Panel frame	Marco del panel	350	70	15	3
6	10815	Moldura inferior do painel	Bottom panel frame	Marco del panel inferior	350	70	15	3


PAINEL LATERAL
(x2)

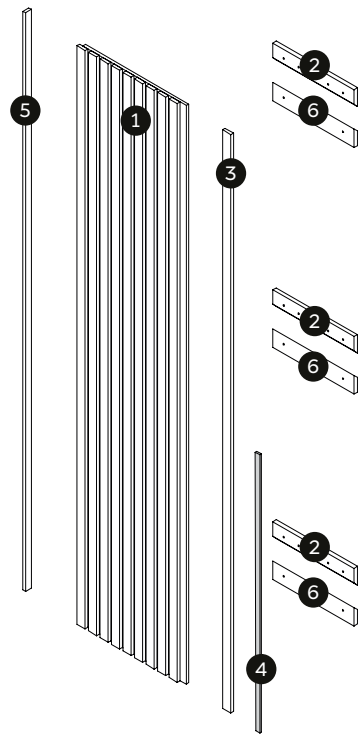

PAINEL EXTENSÃO

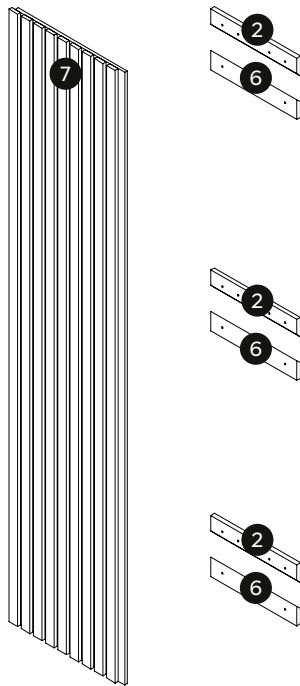


PAINEL CENTRAL

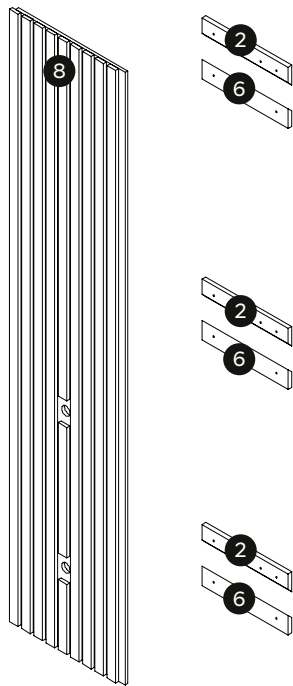

PAINEL LATERAL (x2)


A - CAVILHA MADEIRA 6X25
6X25 WOODEN DOWEL
TARUGO DE MADEIRA 6X25 **12**



B - BUCHA DE NYLON 8mm
NYLON WALL 8mm
BUCHA DE NYLON 8mm **12**



C - PARAFUSO 4,8X45MM
4,8X45MM SCREW
TORNILLO 4,8X45MM **12**



D - COLA BRANCA
WHITE GLUE
COLA BLANCA **02**



E - PARAFUSO 4,0X22MM
4,0X22MM SCREW
TORNILLO 4,0X22MM **24**



F - PARAFUSO 3,5X12MM
3,5X12MM SCREW
TORNILLO 3,5X12MM **28**




G - CONECTOR
CONNECTOR
CONECTOR **14**



PAINEL CENTRAL


A - CAVILHA MADEIRA 6X25
6X25 WOODEN DOWEL
TARUGO DE MADEIRA 6X25 **06**



B - BUCHA DE NYLON 8mm
NYLON WALL 8mm
BUCHA DE NYLON 8mm **06**



C - PARAFUSO 4,8X45MM
4,8X45MM SCREW
TORNILLO 4,8X45MM **06**




D - COLA BRANCA
WHITE GLUE
COLA BLANCA **01**



E - PARAFUSO 4,0X22MM
4,0X22MM SCREW
TORNILLO 4,0X22MM **09**




H - PASSA FIO
WIRE THREADER
PASSA FIO **02**



PAINEL EXTENSÃO


A - CAVILHA MADEIRA 6X25
6X25 WOODEN DOWEL
TARUGO DE MADEIRA 6X25 **06**



B - BUCHA DE NYLON 8mm
NYLON WALL 8mm
BUCHA DE NYLON 8mm **06**



C - PARAFUSO 4,8X45MM
4,8X45MM SCREW
TORNILLO 4,8X45MM **06**



D - COLA BRANCA
WHITE GLUE
COLA BLANCA **01**



E - PARAFUSO 4,0X22MM
4,0X22MM SCREW
TORNILLO 4,0X22MM **09**



KIT OPCIONAL


I - PERFIL DIFUSOR
DIFFUSER PROFILE
PERFIL DIFUSOR **03**




J - KIT LED **01**



K - FIXADOR DE CABOS
CABLE FIXER
FIJADOR DE CABLES **03**



L - PARAFUSO 3,5X12MM
3,5X12MM SCREW
TORNILLO 3,5X12MM **03**




ATENÇÃO!

Antes de iniciar a montagem, verificar se módulos adicionais foram adquiridos (prateleiras e/ou nichos). Caso tenham sido adquiridos, atentar na montagem na após a etapa 7.


ATTENTION!

Before starting assembly, check whether additional modules have been purchased (shelves and/or niches). If they have been purchased, pay attention to the assembly after step 7.

¡ATENCIÓN!

Antes de iniciar el montaje, compruebe si se han adquirido módulos adicionales (estantes y/o nichos). Si se han comprado, prestar atención al montaje después del paso 7.



1

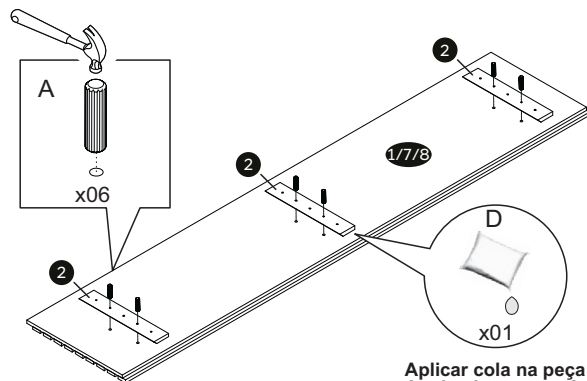

Aplicar cola na peça 2.
Apply glue to part 2.
Aplicar pegamento la pieza 2.




2

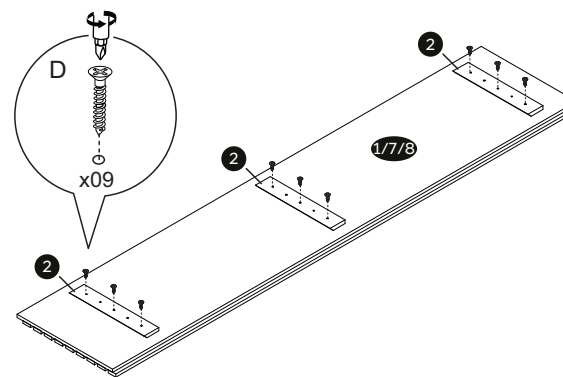

3




SOMENTE PARA PAINEL LATERAL
ONLY FOR SIDE PANEL
SOLO PARA PANEL LATERAL

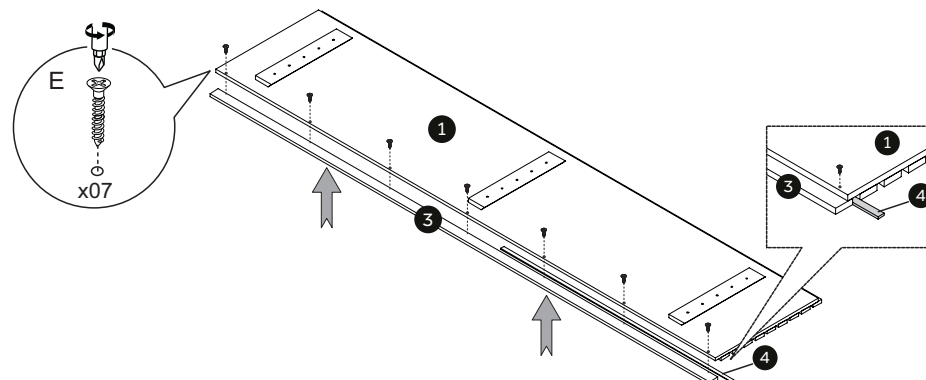

USAR O GABARITO PARA FIXAR
CORRETAMENTE A PEÇA 3.

USE THE TEMPLATE TO CORRECTLY
ATTACH PART 3.



UTILICE LA PLANTILLA PARA ADJUNTAR
CORRECTAMENTE LA PARTE 3.



4



SOMENTE PARA PAINEL LATERAL
ONLY FOR SIDE PANEL
SOLO PARA PANEL LATERAL

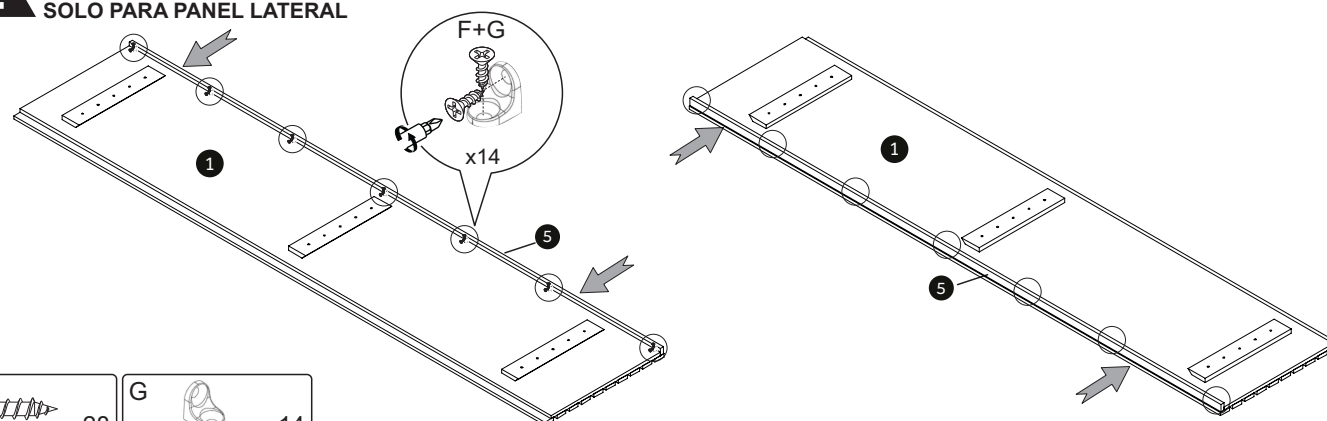

5


- Ø 8 mm (5/16 ").
- 50mm (1.96 ").



Atenção!
Medida especificada entre
os centros dos furos.

Attention!
Specified measurement
between the centers of
the holes.

¡Atención!
Medida especificada
entre los centros de
los agujeros.

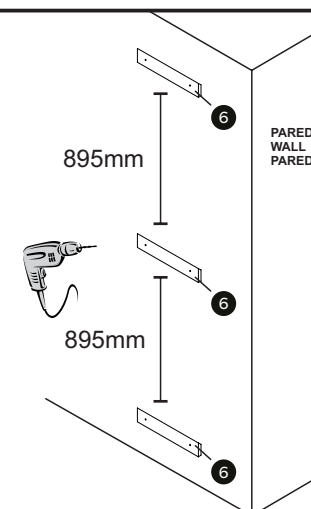

5.1


- Ø 8 mm (5/16 ").
- ▽ 50mm (1.96 ").






REPETIR A ETAPA 5 DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE MÓDULOS ADQUIRIDOS.

REPEAT STEP 5 ACCORDING TO THE QUANTITY OF MODULES PURCHASED.

REPETIR EL PASO 5 SEGÚN LA CANTIDAD DE MÓDULOS COMPRADOS.

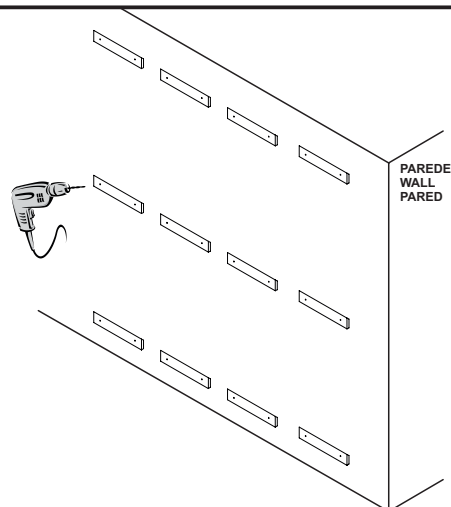

6

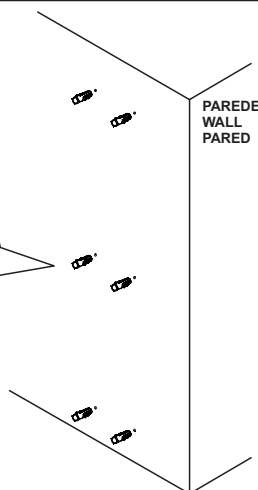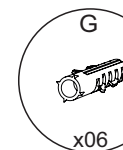


6.1







REPETIR A ETAPA 6 DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE MÓDULOS ADQUIRIDOS.

REPEAT STEP 6 ACCORDING TO THE QUANTITY OF MODULES PURCHASED.

REPETIR EL PASO 6 SEGÚN LA CANTIDAD DE MÓDULOS COMPRADOS.

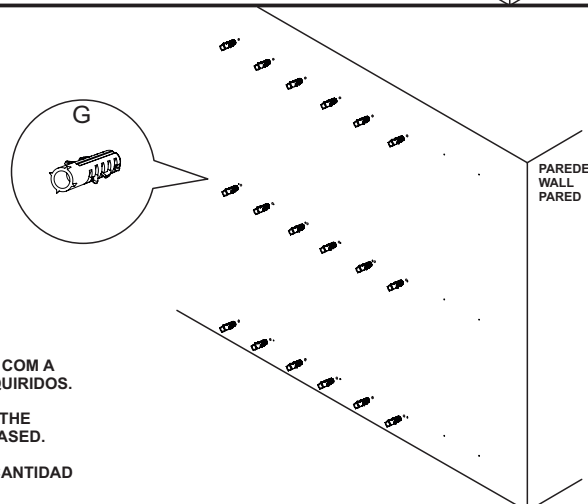

7

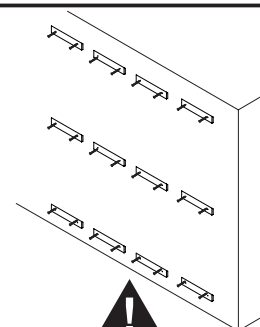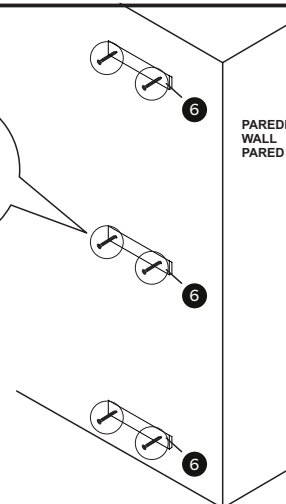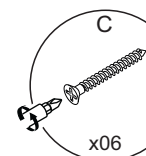

REPETIR A ETAPA 7 DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE MÓDULOS ADQUIRIDOS.

REPEAT STEP 7 ACCORDING TO THE QUANTITY OF MODULES PURCHASED.

REPETIR EL PASO 7 SEGÚN LA CANTIDAD DE MÓDULOS COMPRADOS.



ATENÇÃO!

Antes de seguir com a montagem, verificar se módulos adicionais foram adquiridos (prateleiras e/ou nichos). Caso tenham sido adquiridos, a partir de agora seguir o manual do módulo adicional.

ATTENTION!

Before proceeding with the assembly, verify if additional modules were purchased (doors and/or niches). If they have been acquired, from now on follow the manual of the additional module.

¡ATENCIÓN!

Antes de seguir con un montaje, verifique los módulos adicionales para los adquiridos (prateleiras e/ou nichos). Caso tenham sido adquirido, a partir de agora seguir o manual do módulo adicional.

8



SOMENTE PARA MONTAGEM COM KIT LED OPCIONAL.
ONLY FOR ASSEMBLY WITH OPTIONAL LED KIT.
SOLO PARA MONTAJE CON KIT LED OPCIONAL.

RETIRE A PELÍCULA PROTETORA DA FITA DUPLA FACE E INICIE A COLAGEM DA FITA DE LED NO CANAL DA PEÇA 1.

REMOVE THE PROTECTIVE FILM FROM THE DOUBLE-SIDED TAPE AND START ATTACHING THE LED TAPE IN THE CHANNEL OF PART 1.

RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA DE LA CINTA DE DOBLE CARA Y COMIENCE A FIJAR LA CINTA LED EN EL CANAL DE LA PARTE 1.

Dica:






Nessa etapa, passe todas as fiações necessárias.

Consejo:

En este paso, pase todo el cableado necesario.

Tip:

In this step, pass all the necessary wiring.

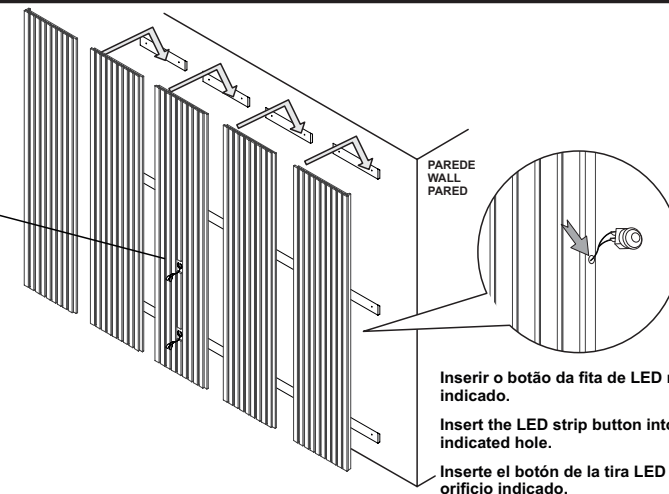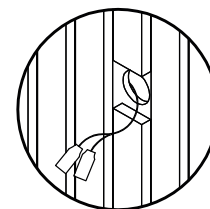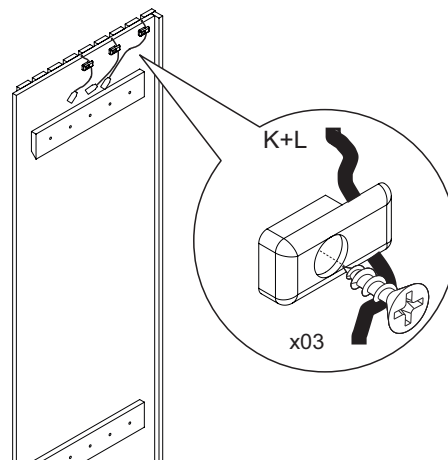



Inserir o botão da fita de LED no furo indicado.

Insert the LED strip button into the indicated hole.

Inserte el botón de la tira LED en el orificio indicado.




9

KIT LED OPCIONAL

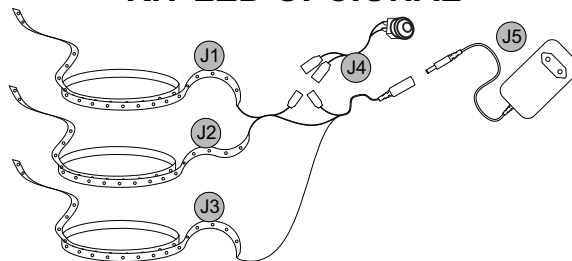
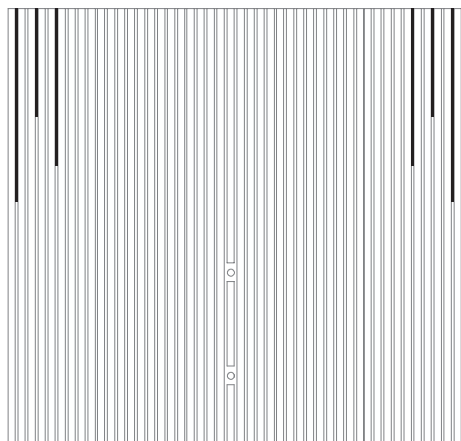


Instalado nos painéis laterais.
 Installed on the side panels.
 Instalado en los paneles laterales.

Após instalar a fita de Led. Encaixar o perfil de acabamento do Led.
 After installing the LED strip. Fit the LED finishing profile.
 Después de instalar la tira de LED. Montar el perfil de acabado LED.

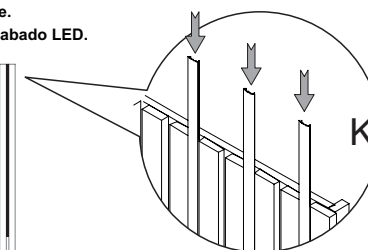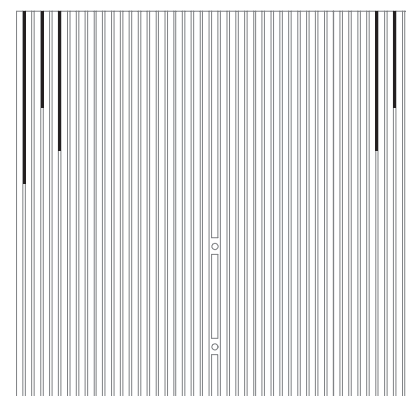

10

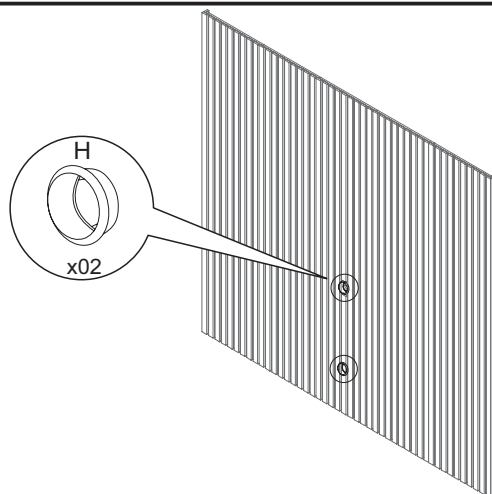


11

1380

1828

2276

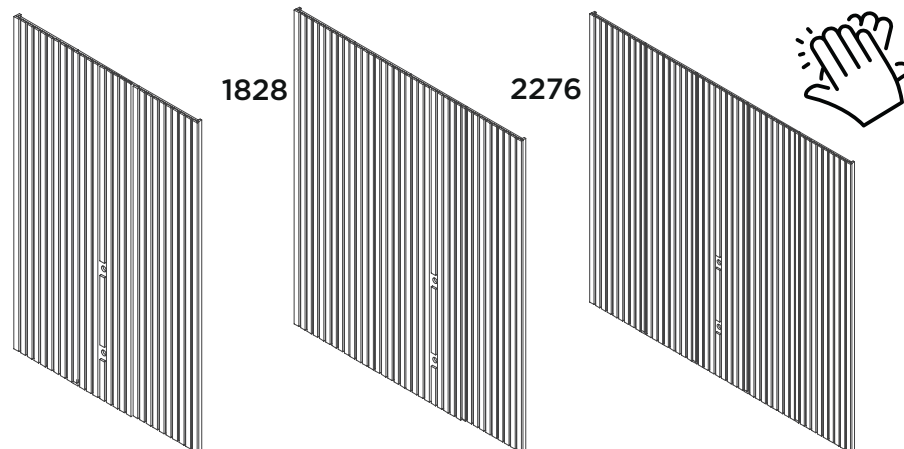



MAVAULAR móveis

Fone (32) 3539-7600

Rod. Ubá - Rodeiro, Km 03 - Galpão 1

C. P. 050 - CEP 36500-000 - Ubá - MG

E-mail: mavaular@mavaular.com.br - Site: www.mavaular.com.br

  **Mavaular Móveis**



Instruções de Montagem Prateleira Lyon 1310/1760mm

Assembly Instructions Shelf Lyon

Instrucciones de montaje Estante Lyon

CÓDIGO: 11232/11231

 Atualizado em:
08/03/2023

CUIDE BEM DO SEU MÓVEL

Dicas de limpeza e conservação:

- Para limpar corretamente seu produto, use sempre um pano liso e **levemente** umedecido com água;
- Não se esqueça de enxugar o seu móvel! Ele não deve permanecer úmido, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira;
- Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco.
- Não utilize esponja de aço ou qualquer material que possa arranhar a superfície do produto durante a limpeza.
- Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar seu móvel.
- Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento de seu móvel de
- O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupins, mesmo assim, em ambientes infestados recomenda-se a dedetização antes de instalar a seu móvel;
- Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel;

TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE




Cleaning and caring instructions:

- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mould.
- Chemical products are not recommended;
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its surface.
- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.
- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing.
- Wood furniture are made of mould and termites resistant materials, however, it is recommended to use termiticides in infested places before installing the furniture.
- Avoid furniture exposure to direct Sun light. Drapers suggested.

CUIDE BIEN DE SU MUEBLE

Indicaciones de limpieza y conservación

- Para limpiar correctamente su muebles de madera, siempre use un paño húmedo.
- No se olvide de secar su muebles! No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar moho en la madera.
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco.
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles.
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los muebles.
- Evite arrastrar objetos encima de los muebles. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble de cocina.
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las polillas, aun así, en ambientes infectados, se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble.
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles.

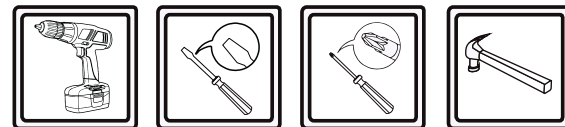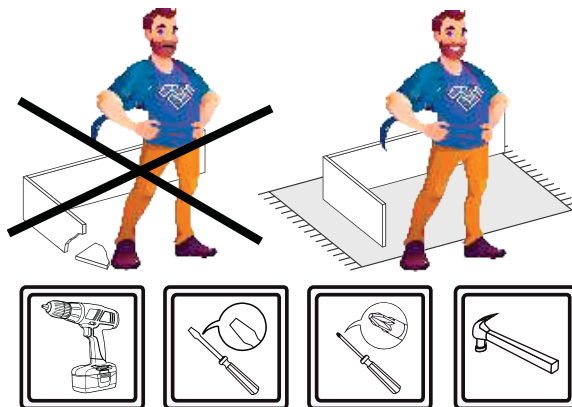
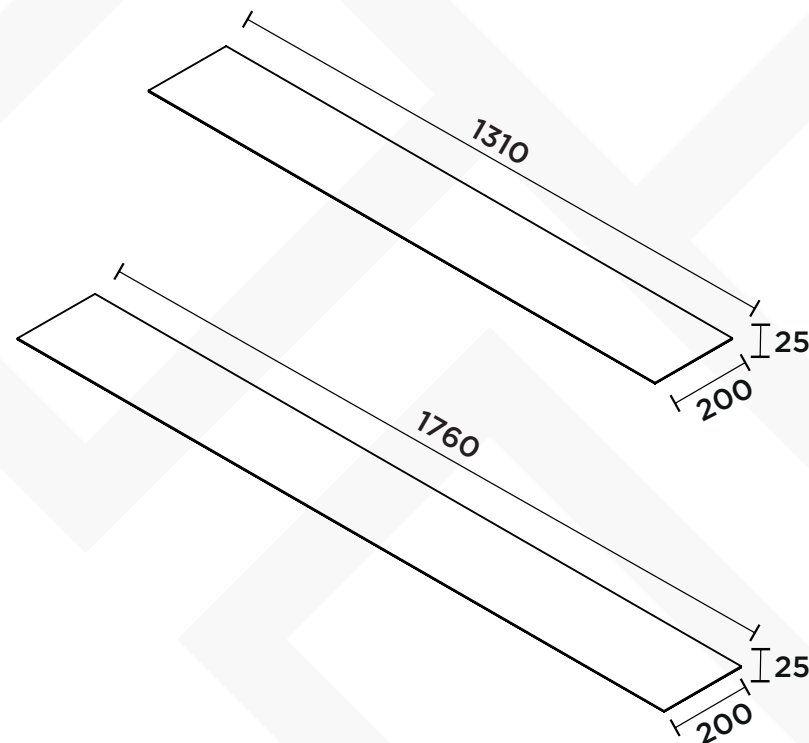


As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

The necessary tools for assembly aren't supplied.

Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.

N°	CÓDIGO CODE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN			DIMENSÃO (mm) DIMENSION (mm) DIMENSIÓN (mm)			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
					COMP. LEN. LON.	LARG. WID. ANC.	ESP. DEP. ESP.	
OPÇÃO 1310mm								
1	11232	Prateleira	Shelf	Estante	1310	200	25	1
OPÇÃO 1760mm								
2	11231	Prateleira	Shelf	Estante	1760	200	25	1

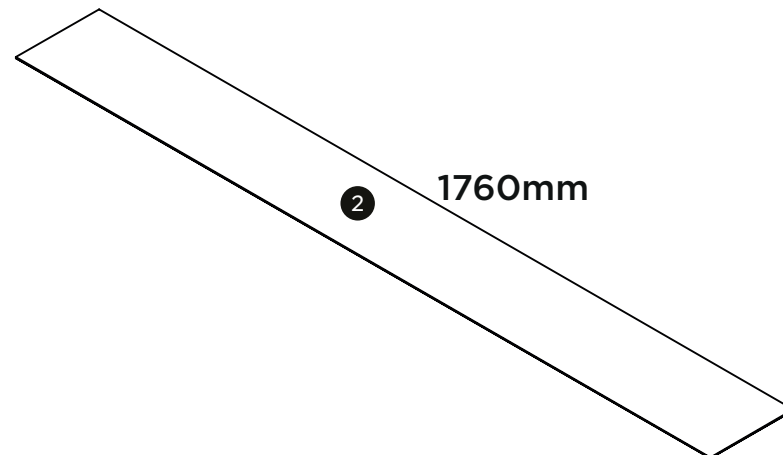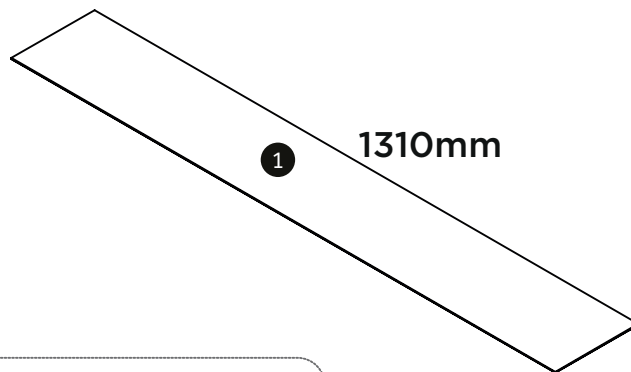

1310mm

**A - SUPORTE INVISÍVEL
INVISIBLE SUPPORT
APOYO INVISIBLE** **03**

**B - PARAFUSO 3,5X16MM
3,5X16MM SCREW
TORNILLO 3,5X16MM** **06**

**C - PARAFUSO 3,5X12MM
3,5X12MM SCREW
TORNILLO 3,5X12MM** **04**

**D - CONECTOR
CONNECTOR
CONECTOR** **02**

1760mm



**A - SUPORTE INVISÍVEL
INVISIBLE SUPPORT
APOYO INVISIBLE** **04**

**B - PARAFUSO 3,5X16MM
3,5X16MM SCREW
TORNILLO 3,5X16MM** **08**


**C - PARAFUSO 3,5X12MM
3,5X12MM SCREW
TORNILLO 3,5X12MM** **04**

**D - CONECTOR
CONNECTOR
CONECTOR** **02**


1 Prateleira 1310mm | Montagem com 3 painéis Usar 03 suportes

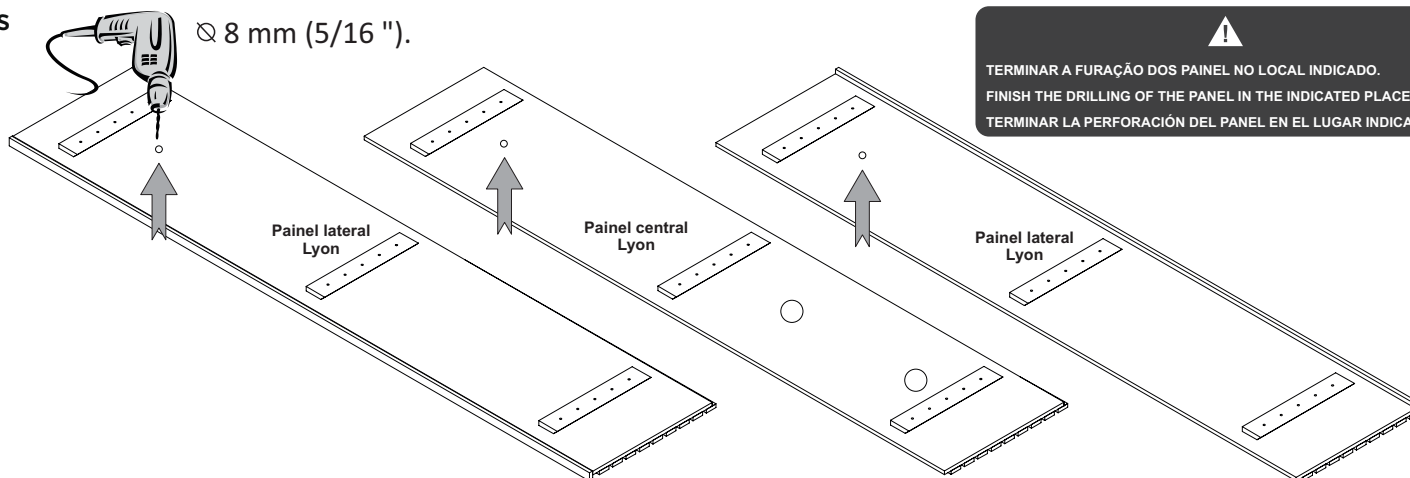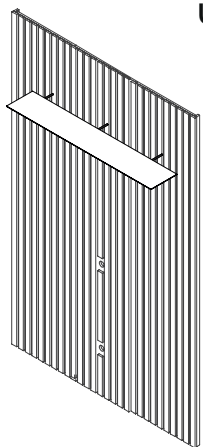



2 Prateleira 1310mm | Montagem com 4 painéis Usar 02 suportes

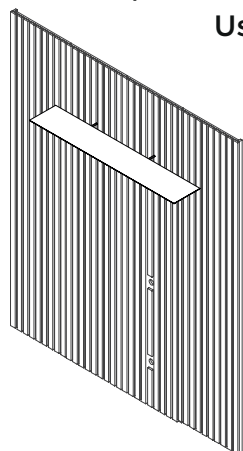


Nesta opção, 1 suporte **não** será utilizado.
In this option, 1 support will **not** be used.
En esta opción **no** se utilizarán 1 soporte.

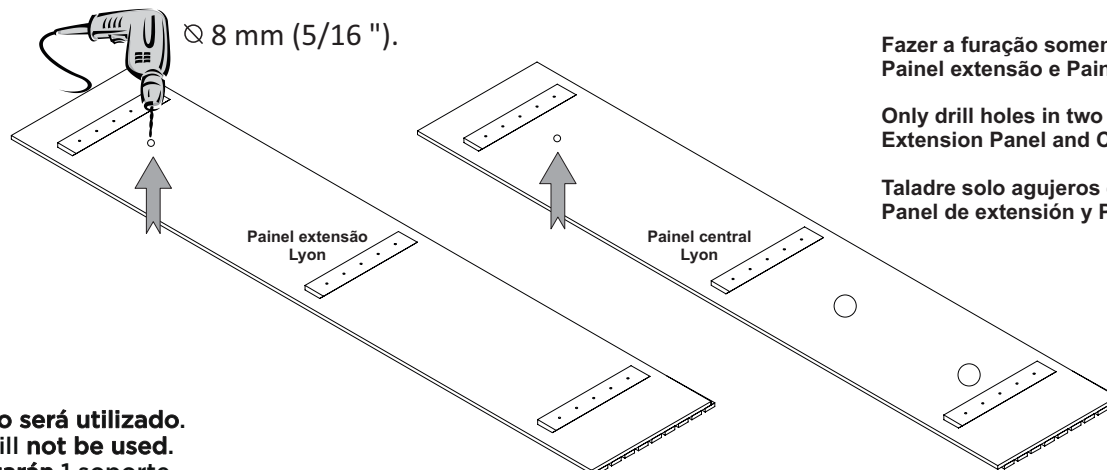


3 Prateleira 1760mm | Montagem com 4 painéis Usar 04 suportes

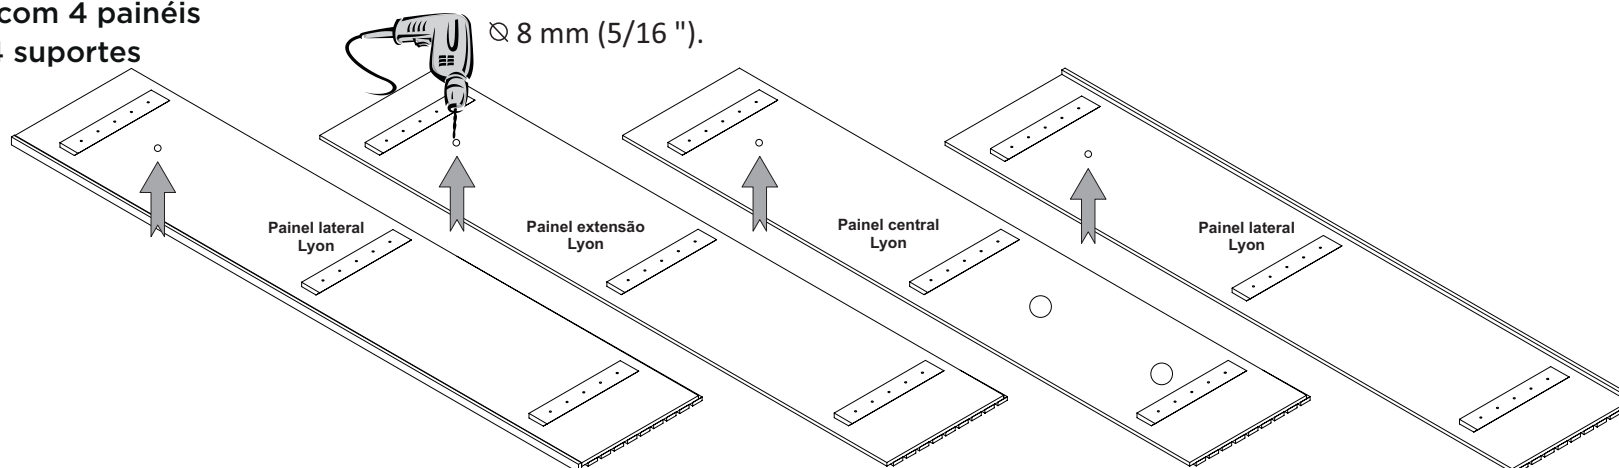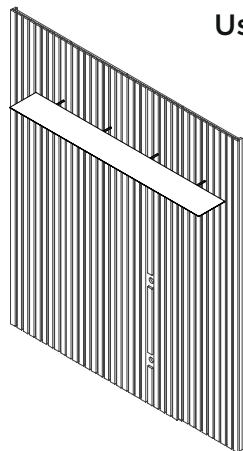

4 Prateleira 1760mm | Montagem com 5 painéis Usar 03 suportes

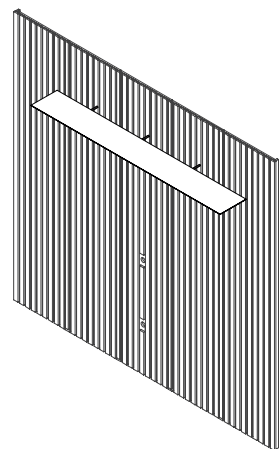

Nesta opção, 1 suporte não será utilizado.
In this option, 1 support will not be used.
En esta opción no se utilizarán 1 soporte.

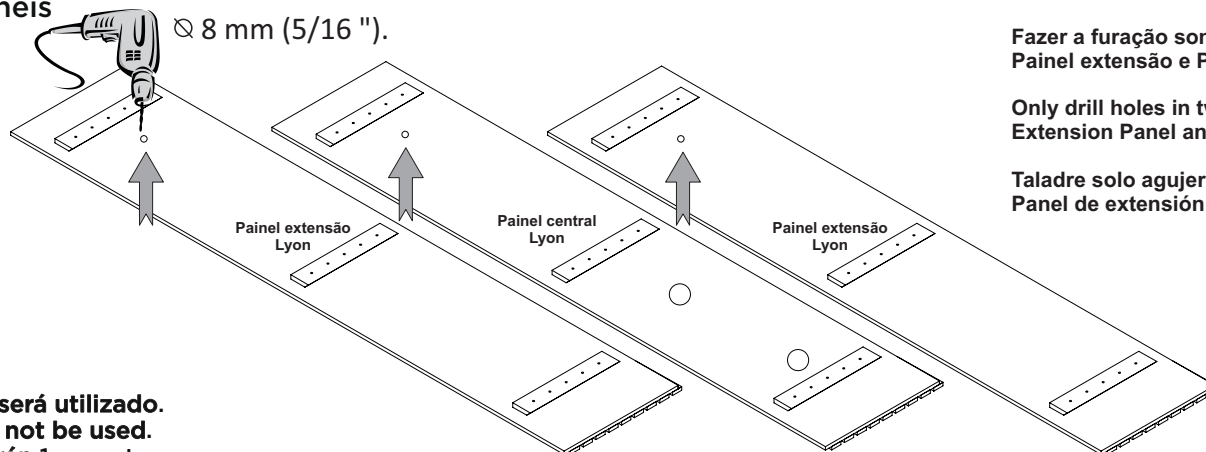


Fazer a furação somente em dois painéis:
Painel extensão e Painel central.



Only drill holes in two panels:
Extension Panel and Center Panel.

Taladre solo agujeros en dos paneles:
Panel de extensión y Panel central.


5 Fixar os suportes nos painéis

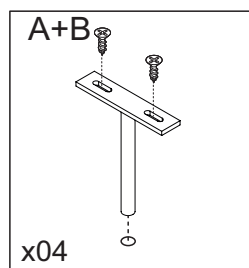

x04

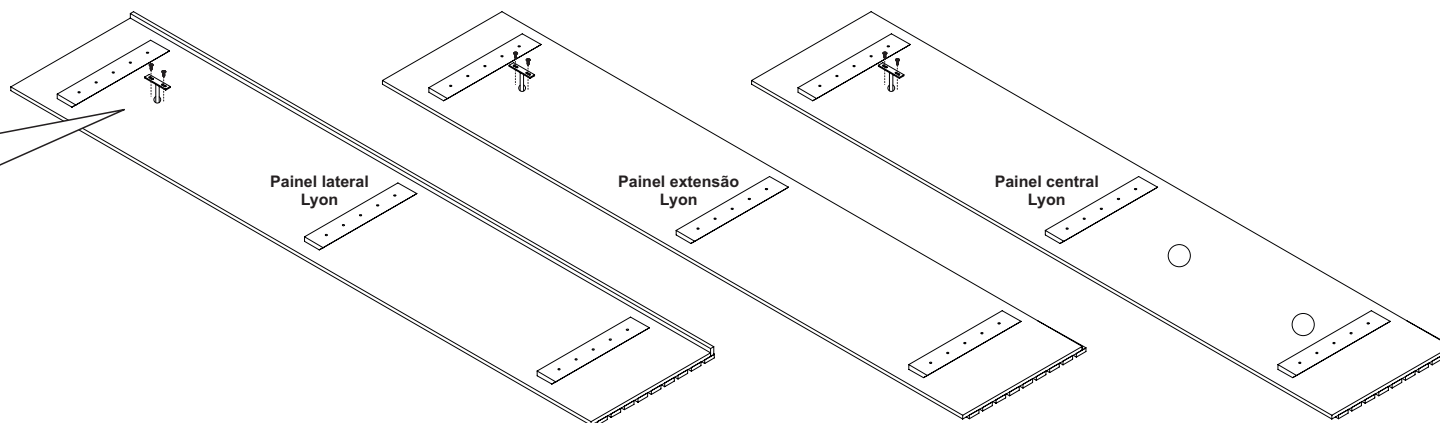

x01




x02

6 Inserir a prateleira nos suportes.

Insert the shelf into the supports.



Inserte el estante en los soportes.

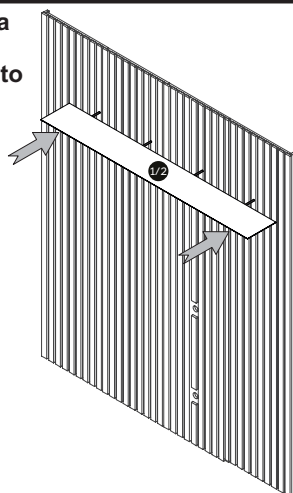

7 Fixar a cantoneira no lado de cima da prateleira.

Fix the bracket on the top side of the shelf.

Fije el soporte en el lado superior del estante.

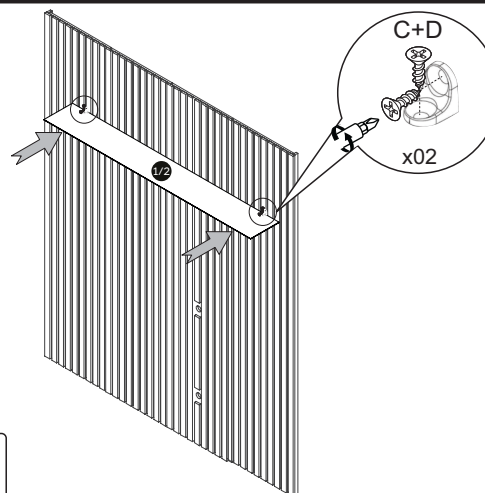

x04



x02

ATENÇÃO!
Após terminar as etapas deste manual,
seguir a partir do passo 8 no manual de
montagem do Painel Lyon.

ATTENTION!
After completing the steps in this manual,
proceed from step 8 in the Lyon Panel
assembly manual.

¡ATENCIÓN!
Después de completar los pasos de este
manual, continúe desde el paso 8 en el
manual de montaje del Panel Lyon.





MAVAULAR móveis

Fone (32) 3539-7600

Rod. Ubá - Rodeiro, Km 03 - Galpão 1

C. P. 050 - CEP 36500-000 - Ubá - MG

E-mail: mavaular@mavaular.com.br - Site: www.mavaular.com.br

f Mavaular Móveis



Instruções de Montagem Nicho Lyon 3 Gavetas

Assembly Instructions Niche Lyon 3 Drawers

Instrucciones de Montaje Nicho Lyon 3 Cajones

CÓDIGO: 10973

✓ Atualizado em:
14/02/2023

CUIDE BEM DO SEU MÓVEL

Dicas de limpeza e conservação:

- Para limpar corretamente seu produto, use sempre um pano liso e **levemente** umedecido com água;
- Não se esqueça de enxugar o seu móvel! Ele não deve permanecer úmido, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira;
- Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco.
- Não utilize esponja de aço ou qualquer material que possa arranhar a superfície do produto durante a limpeza.
- Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar seu móvel.
- Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento de seu móvel de
- O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupins, mesmo assim, em ambientes infestados recomenda-se a dedetização antes de instalar a seu móvel;
- Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel;

TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE




Cleaning and caring instructions:

- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mould.
- Chemical products are not recommended;
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its surface.
- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.
- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing.
- Wood furniture are made of mould and termites resistant materials, however, it is recommended to use termiticides in infested places before installing the furniture.
- Avoid furniture exposure to direct Sun light. Drapers suggested.

CUIDE BIEN DE SU MUEBLE

Indicaciones de limpieza y conservación

- Para limpiar correctamente su muebles de madera, siempre use un paño húmedo.
- No se olvide de secar su muebles! No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar moho en la madera.
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco.
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles.
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los muebles.
- Evite arrastrar objetos encima de los muebles. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble de cocina.
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las polillas, aun así, en ambientes infectados, se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble.
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles.

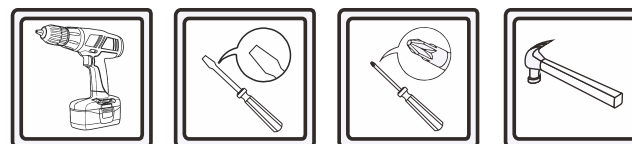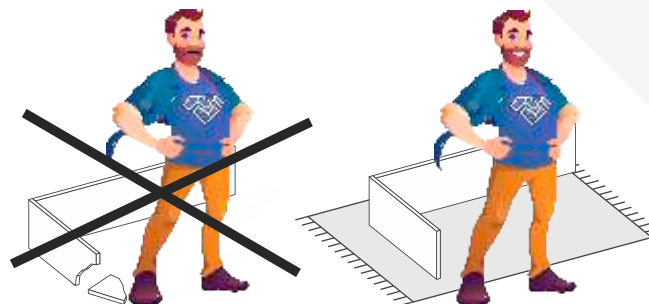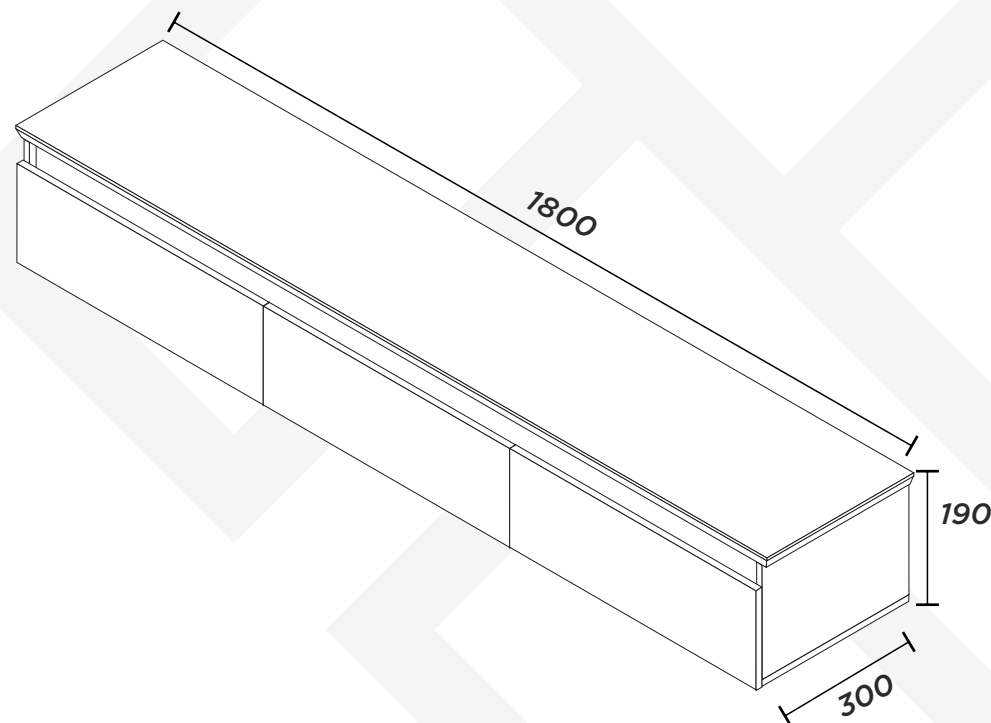


As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

The necessary tools for assembly aren't supplied.

Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.


N°	CÓDIGO CODE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN			DIMENSÃO (mm) DIMENSION (mm) DIMENSIÓN (mm)			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
					COMP. LEN. LON.	LARG. WID. ANC.	EPS DEP ESP	
1	10995	Tampo	Cover	Cubrir	1800	300	25	1
2	10999	Lateral Direita	Right side	Lado derecho	265	165	15	1
3	11515	Lateral Esquerda	Left side	Lado izquierdo	265	165	15	1
4	10996	Divisão Superior	Superior Division	División Superior	247	32	15	2
5	11000	Divisão Central	Central Division	División Central	262	113	15	2
6	10997	Vista	View	Vista	1725	32	15	1
7	10998	Base	Basis	Base	1725	263	15	1
8	11001	Frente de Gaveta Direita	Right Drawer Front	Frente del cajón derecho	587	140	15	1
9	11002	Frente de Gaveta Esquerda	Left Drawer Front	Frente del cajón izquierdo	587	140	15	1
10	11003	Frente de Gaveta Central	Central Drawer Front	Frente del cajón central	577	140	15	1
11	11220	Lateral de Gaveta Direita	Right Drawer Side	Lado derecho del cajón	250	96	15	3
12	11004	Lateral de Gaveta Esquerda	Side Drawer Left	Cajón lateral izquierdo	250	96	15	3
13	11005	Traseiro de Gaveta	Back of Drawer	Parte trasera del cajón	510	75	15	3
14	11006	Fundo de Gaveta	drawer bottom	fondo del cajón	524	258	3	3

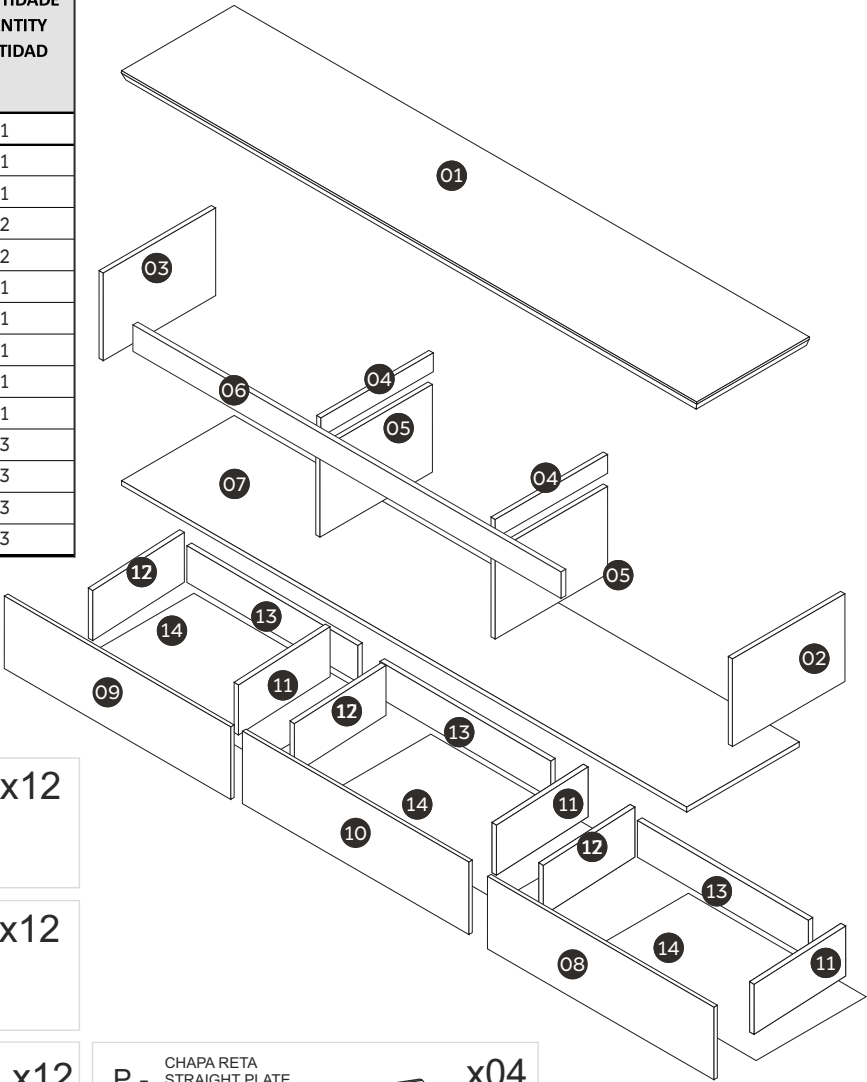

A -

PARAFUSO 4X40MM
 4X40MM SCREW
 TORNILLO 4X40MM

x08



F -

TAPA FURO ADESIVO
 ADHESIVE HOLE COVER
 TAPA AGUJERO ADHESIVO

x04



K -

TAMBOR MINIFIX
 MINIFIX DRUM
 TAMBOR MINIFIJO

x12



B -

CAVILHA MADEIRA 6X30MM
 6X30MM WOODEN DOWEL
 TARUGO DE MADERA 6X30MM

x08



G -

BATENTE DE SILICONE
 SILICON STOP
 TOPE DE SILICIO

x06



L -

TAPA FURO MINIFIX
 COVER HOLE MINIFIX
 CUBIERTA DE AGUJERO MINIFIJO

x12



C -

CONECTOR DE MONTAGEM
 MOUNTING CONNECTOR
 CONECTOR DE MONTAJE

x08



H -

PARAFUSO 3,5X14MM
 3,5X14MM SCREW
 TORNILLO 3,5X14MM

x36



M -

PARAFUSO 3,5X30MM
 3,5X30MM SCREW
 TORNILLO 3,5X30MM

x12



P -

CHAPA RETA
 STRAIGHT PLATE
 PLACA RECTA

x04



D -

PARAFUSO 3,5X14MM
 3,5X14MM SCREW
 TORNILLO 3,5X14MM


x32



I -

PARAFUSO MINIFIX
 MINI FIX SCREW
 TORNILLO MINIFIJO


x12



N -

CORREDIÇA TElescÓpica
 TELESCOPIC SLIDE
 CORREDERA TElescÓpica

x03



Q -

RÉGUA DE SUSTENTAÇÃO
 SUPPORT RULER
 REGLA DE APOYO

x04



S -

PARAFUSO 3,5X16MM
 3,5X16MM SCREW
 TORNILLO 3,5X16MM

x24



E -

PREGO
 NAIL
 CLAVOS

x12



J -

BUCHA MINIFIX
 MINIFIX BUSHING
 COJINETE MINIFIJO

x12



O -

PARAFUSO 3,5X12MM
 3,5X12MM SCREW
 TORNILLO 3,5X12MM

x16



R -

SUPORTE AÉRO SEM PINO
 AIR SUPPORT WITHOUT PIN
 APOYO AÉRO SIN PASADOR


x04




T -

CAVILHA MADEIRA 6X40MM
 6X40MM WOODEN DOWEL
 TARUGO DE MADERA 6X40MM


x04




1

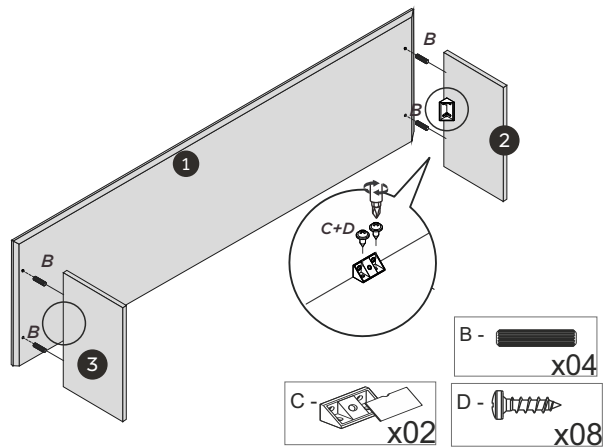


2

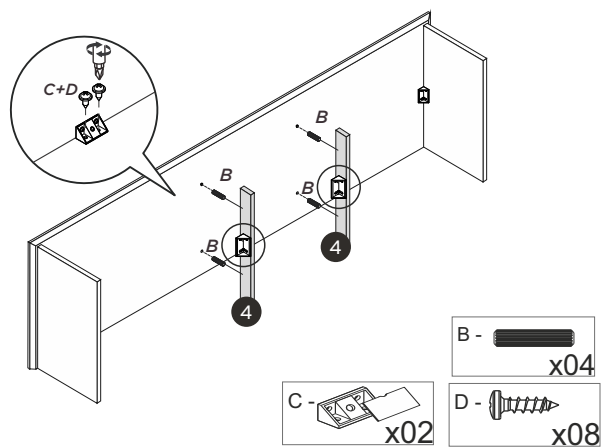


3

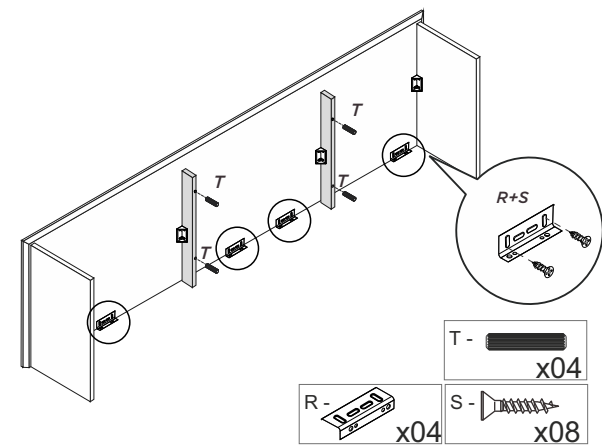


4

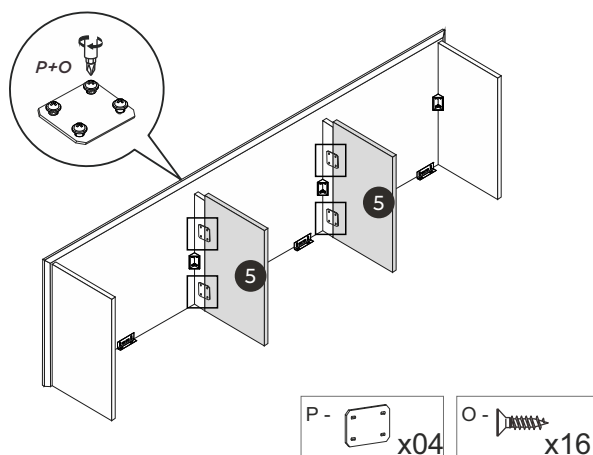


5

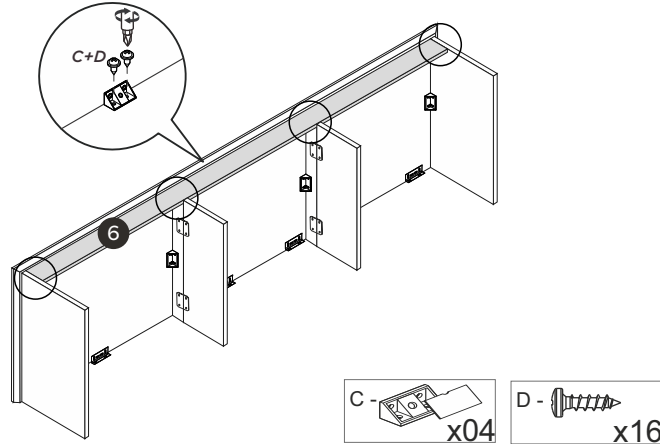


6

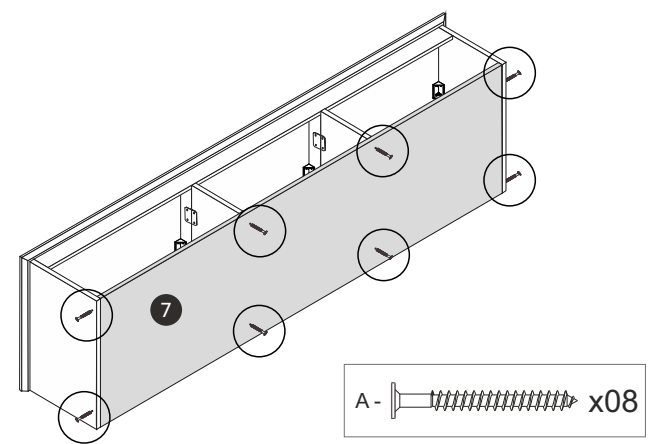

7

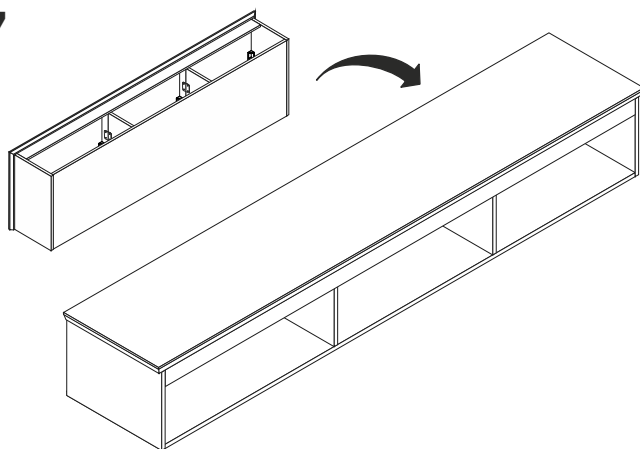

8

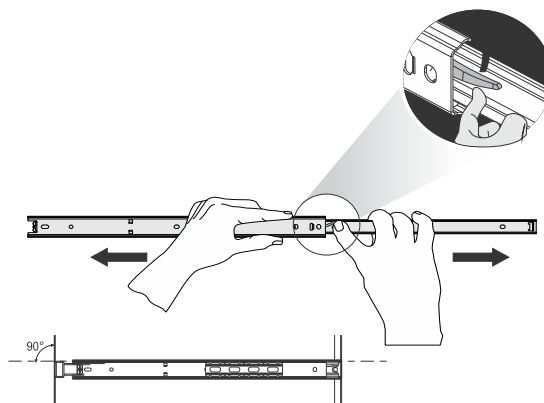

9

