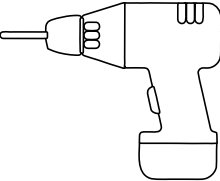
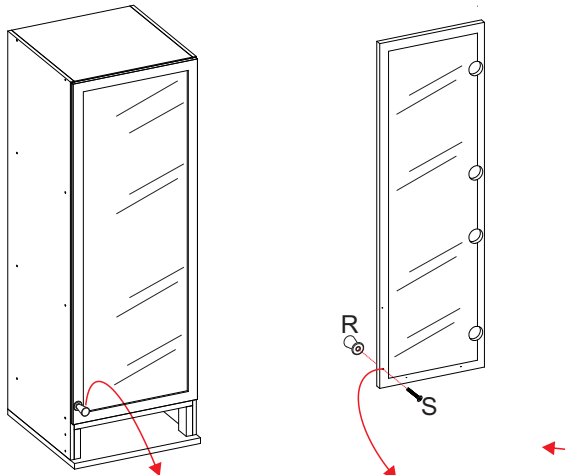


ACESSÓRIOS /ACCESORIOS		
A	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.4443MP /TORNILLO 3,5 X 50 CABEZA PLANA/FILIPS	28
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP /TARUGO DE MADERA 8X30	16
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP /TORNILLO 3,5 X 14 CABEZA PLANA/FILIPS	28
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP /TORNILLO 4,8 X 55	02
E	PARF 3,5 X 30 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1094MP /TORNILLO 3,5 X 30 CABEZA PLANA/FILIPS	02
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) /TORNILLO 4,5 X 28 CABEZA PLANA/FILIPS	03
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP /PEGAMENTO	01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP /CLAVO 10X10	50
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO-CÓD.5880 /TIZA CORRECTORA	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP /TIZA CORRECTORA	01
J	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP /TAPA ORIFICIO	21
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859 /BISAGRA CON AMORTIGUADOR	04
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - CÓD. 5846 /TIRADOR 288MM	01
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 /SOPORTE METALICO	02
N	CAPA PLASTICA - CÓD. 4450 /CAPA PLASTICA	02
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059 /TARUGO PLASTICO 8MM	02
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038 /UNIÓN PARA FONDO	05
Q	CAVILHA PINUS 8 X 50 - CÓD.5541MP /TARUGO DE MADERA 8X50	04

Quantidade necessária de Montadores - 02 /SE REQUIEREN 2 PERSONAS PARA REALIZAR EL MONTAJE.		
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS) /HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO SUMINISTRADAS		
	CHAVE DE FENDA /DESTORNILLADOR	
	CHAVE PHILIPS /DESTORNILLADOR	
	MARTELO /MARTILLO	
	PARAFUSADEIRA /ATORNILLADORA	
NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. /NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.		
AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.. /SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FORMULARIO, SON IMPRESCINDIBLES. RECUERDE: LA INDUSTRIA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS AL MOMENTO DEL MONTAJE.		
OPÇÃO DE PORTA DE VIDRO VENDIDO SEPARADAMENTE /OPCIÓN DE PUERTA DE VIDRIO – SE VENDE POR SEPARADO		
CÓD. 5977_PC - PORTA VIDRO FUME 1324X494X20 /CODIGO 5977_PC - PUERTA DE VIDRIO 1324X494X20		
		
OPÇÃO DA PORTA DE VIDRO ACOMPANHA PUXADOR TIPO PONTO /OPCIÓN DE LA PUERTA DE VIDRIO INCLUYE MANIJA TIPO PUNTO		
FIXAÇÃO NO PRIMEIRO FURO DA VERTICAL /La fijación del tirador debe realizarse en el primer orificio de la lateral vertical		
R	PUXADOR TULIPA PRETO - CÓD. 5999MP APENAS PARA PORTA DE VIDRO	 01
/TIRADOR TIPO PUNTO SOLO PARA PUERTA DE VIDRIO.		
S	PARAFUSO M4 X 25MM - CÓD. 3506MP APENAS PARA PORTA DE VIDRO	 01
/TORNILLO M4X25 - SOLO PARA PUERTA DE VIDRIO.		

ASPECTO FINAL PORTA MACIÇA

ASPECTO FINAL PORTA DE VIDRO

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA
/DATOS INDISPENSABLES PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR/COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO;

2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA/INICIE EL ENSAMBLAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;

3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO/VERIFIQUE LA RESISTENCIA DE LA PARED (CUANDO SEA NECESARIO);

4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE/ES OBLIGATORIO FIJAR EL MÓDULO A LA PARED;

5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO/HAGALA UNIÓN CON TORNILLOS CUANDO SEA NECESARIO;

6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES/COLOQUE Y AJUSTE LA PUERTA Y LOS TIRADORES;

7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO;


8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC/NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRÁS, LUSTRA MUEBLES, ETC.;

9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA/DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;

10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO/PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;


11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS/CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6134.0115 - 1442 /AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; E.J.: 6134.0115 - 1442.									
PEÇA /PIEZA	CÓDIGO /CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPESOR	MATERIAL /MATERIAL	COR /COLOR	QTD. /CANTIDAD	
01	6134.0115PC	CHAPÉU PN 470X497 /BASE SUPERIOR	497	470	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	4
02	6171.073PC	TAMPO KIT 530X500 22MM /TAPA 22MM	530	500	22	MDF	1442 - CHUMBO	-	1
03	6215.025PC	PORTA PN 1324X494 /PUERTA	1324	494	15	MDP	-	1511 - TITANIO	1
04	6215.0102PC	FORRO 597X494 /FONDO 597X494	597	494	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	1
05	6215.028PC	FORRO 881X494 /FONDO 881X494	881	494	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	1
06	6215.026PC	LAT SUP DIR PN 1470X497 /LATERAL DERECHO	1470	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
07	6215.027PC	LAT SUP ESQ 1470X497 /LATERAL IZQUIERDO	1470	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
08	6215.0115PC	MOLDURA VERTICAL 115X60 25MM	115	60	25	MDP	1442 - CHUMBO	-	2
09	6215.0120PC	MOLDURA HORIZONTAL 470X60 25MM	470	60	25	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
OPÇÃO DE PORTA DE VIDRO - VENDIDO SEPARADAMENTE. /OPCIÓN DE PUERTA DE VIDRIO – SE VENDE POR SEPARADO.									
03	5977_PC	PORTA VIDRO FUME 1324X494X20 /PUERTA DE VIDRIO	1324	494	20	MDP	1442 - CHUMBO	-	1

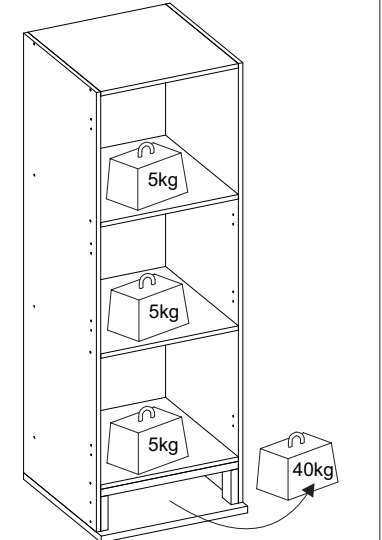

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.
/EL P ESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANERA UNIFORME SOBRE TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

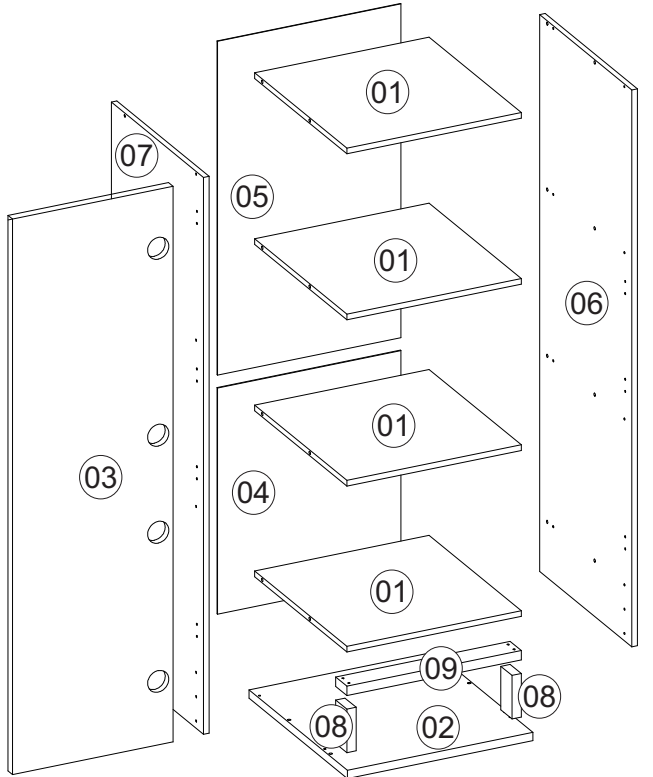

01 02 03 04 05 06 07 08 09

indékes
Cozinhas

CÓD : 6030 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B,Q) PASSAR A COLA SACHET.

/ANTES DE INSERTAR CADA TARUGO DE MADERA (B,Q), APLICAR PEGAMENTO.

- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

/CUBRA EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.


- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.

/INICIE EL MONTAJE CON EL MUEBLE EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON LA CINTA DE BORDE HACIA ARRIBA.

PASSO 01

ENCAIXE AS PRATELEIRAS (01) NA LATERAL ESQUERDA (07) UTILIZANDO 08UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 08UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.


/ENCAJE LAS ESTANTES (01) EN EL LATERAL IZQUIERDO (07) UTILIZANDO 08UN DE TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 08UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

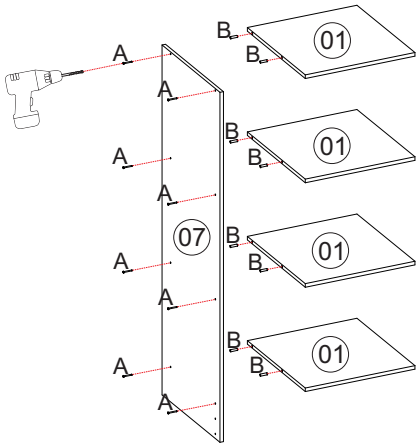

PASSO 02

ENCAIXE A LATERAL DIREITA (06) NO CONJUNTO MONTADO UTILIZANDO 08UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 08UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

/ENCAJE EL LATERAL DERECHO (06) AL CONJUNTO MONTADO UTILIZANDO 08UN DE TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 08UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

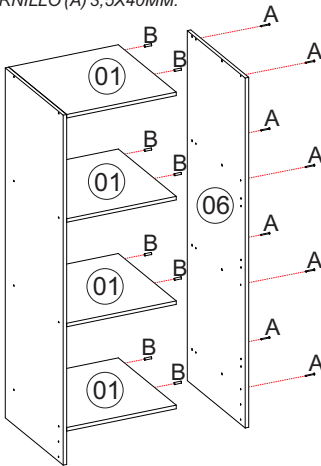


PASSO 03

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO. ALINHE OS FORROS (04, 05) E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

DEPOIS FIXE O CENTRO, UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (P) + O PREGO (H) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.


/GIRE EL MUEBLE CON LA CINTA DE BORDE HACIA ABAJO. ALINEE LOS FONDOS (04, 05) Y COMIENCE LA FIJACIÓN POR LOS EXTREMOS, UTILIZANDO LOS CLAVOS (H) CADA 10CM DE DISTANCIA. LUEGO FIJE EL CENTRO UTILIZANDO LA UNIÓN PARA FONDO (P) + EL CLAVO (H) 10X10, TAMBIÉN CADA 10CM DE DISTANCIA UNO DEL OTRO.

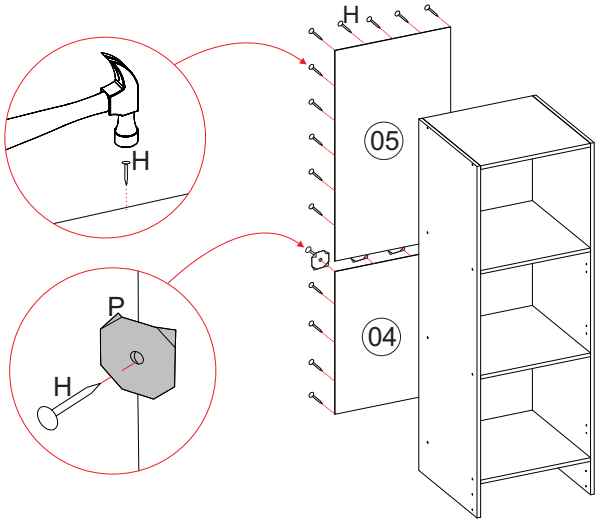

PASSO 05



MONTE A MOLDURA QUE SERÁ FIXADA NO NICHU. PARA ISSO, ALINHE E FIXE AS MOLDURAS VERTICAIS (08) NA MOLDURA HORIZONTAL (09) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.

/MONTE EL MARCO QUE SERÁ FIJADO EN EL NICHU. PARA ESO, ALINEE Y FIJE LOS MARCOS VERTICALES (08) EN EL MARCO HORIZONTAL (09) UTILIZANDO 04UN DEL TORNILLO (A) 3,5X50MM.

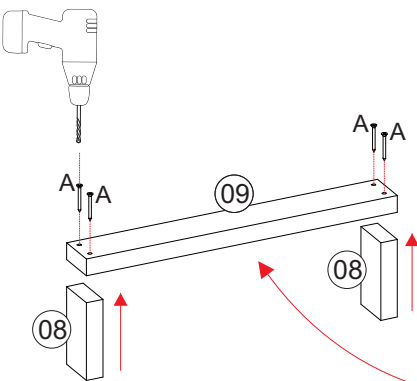

DEPOIS DE MONTADA, ENCAIXE O CONJUNTO NO ESPAÇO DO NICHU E ALINHE COM A BORDA DO MÓVEL. DEPOIS FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.

/DESPUÉS DE ARMADO, ENCAJE EL CONJUNTO EN EL ESPACIO DEL NICHU Y ALINEE CON EL BORDE DEL MUEBLE. LUEGO FIJE CON 04UN DEL TORNILLO (A) 3,5X50.

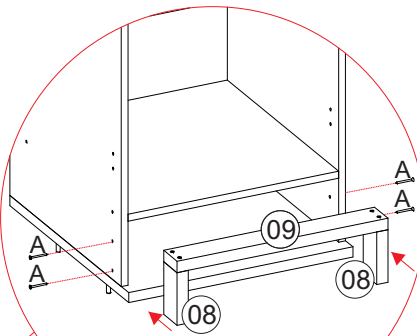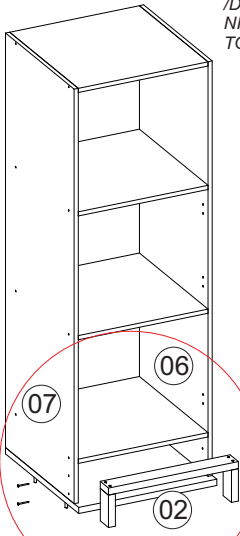

PASSO 06

FIXE AS 04UN DA DOBRADIÇA (K) NA PORTA (03), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 30MM PARA CADA. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURAAO TRANSPASSAR O MATERIAL.

POR ÚLTIMO, FIXE A PORTA NA LATERAL (07) DO PANELEIRO, UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.


/FIJE LAS 04UN DE LA BISAGRA (K) EN LA PUERTA (03), UTILIZANDO 03UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA UNA.

LUEGO, FIJE LA MANIJA:

- CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DE LAS PUERTAS, EN LAS MARCAS, Y FIJE LAS MANIJAS (L) CON 02UN DEL TORNILLO (E) 3,5 X 30MM PARA CADA UNA. **OBS:** AL PERFORAR LAS PUERTAS, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. POR ÚLTIMO, FIJE LA PUERTA EN EL LATERAL (07) DEL ALACENA, UTILIZANDO 03UN MÁS DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA BISAGRA. ALINEE LA PUERTA HACIENDO EL AJUSTE DE LOS TORNILLOS.

PARA PORTA DE VIDRO, FIXAÇÃO DO PUXADOR TIPO PONTO NO PRIMEIRO FURO DA VERTICAL

/PARA PUERTA DE VIDRIO, FIJACIÓN DE LA MANIJA TIPO PUNTO EN EL PRIMER AGUJERO DE LA VERTICAL.

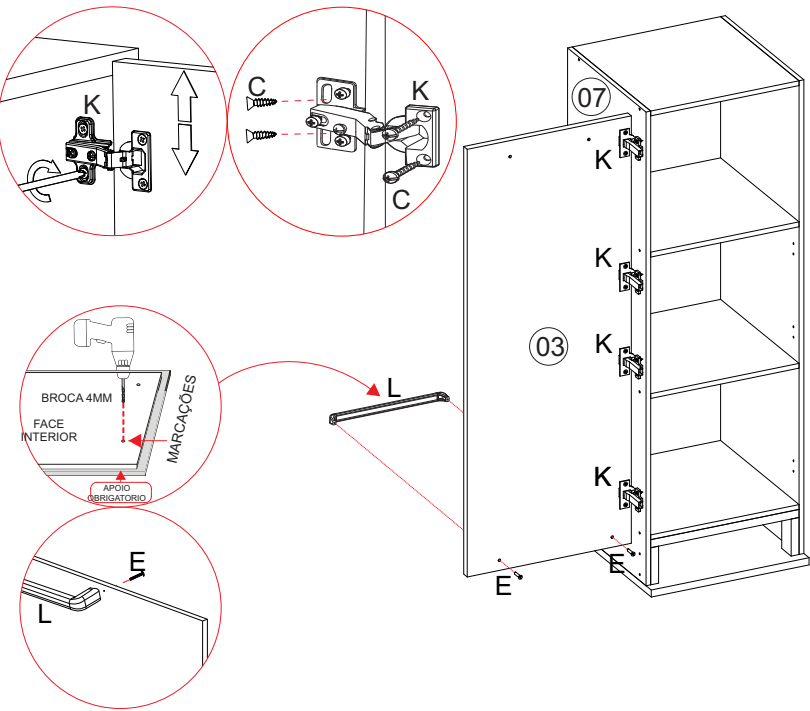

PASSO 07

NESTE PASSO SERÁ MOSTRADO COMO FAZER O ENCAIXE DA PARTE SUPERIOR DO PANELEIRO COM A PARTE INFERIOR.


APÓS O MÓDULOS MONTADO, ENCAIXE A PARTE SUPERIOR NA INFERIOR PELAS CAVILHAS (Q) 8X50, QUE FICARAM TRANSPASSADAS ANTERIORMENTE.

PARA FIXAR UTILIZE 04UN DO PARAFUSO UNIÃO (F) 4,5X28MM PARA CADA. FAÇA A FIXAÇÃO DE 02UN DO PARAFUSO EM CADA VISTADO BALCÃO.

/EN ESTE PASO SE MOSTRARÁ CÓMO ENCAJAR LA PARTE SUPERIOR DEL ALACENA CON LA PARTE INFERIOR.

UNA VEZ ARMADOS LOS MÓDULOS, ENCAJE LA PARTE SUPERIOR EN LA INFERIOR POR LOS TARUGOS (Q) 8X50, QUE QUEDARON ATRAVESADOS ANTERIORMENTE.

PARA FIJAR, UTILICE 04UN DEL TORNILLO UNIÓN (F) 4,5X28MM PARA CADA. HAGA LA FIJACIÓN DE 02UN DEL TORNILLO EN CADA REMATE DEL MOSTRADOR.

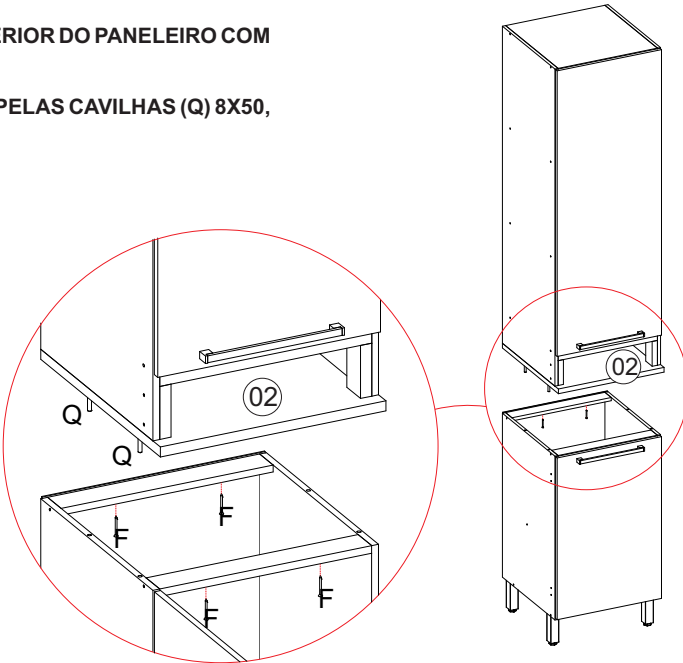

PASSO 08

NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (07,06), O FORRO (05) E O CHAPEU (01).

FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (07,06), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

/EN ESTE PASO, HAGA LA FIJACIÓN DEL MUEBLE A LA PARED.

PARA ESO, FIJE EL SOPORTE METÁLICO (M) EN EL MUEBLE, UNO A CADA LADO. LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DEBE SER ENTRE LOS LATERALES (07,06), EL FONDO (05) Y EL TAPA SUPERIOR (01). FIJE PRIMERO POR LOS 02 AGUJEROS MENORES EXISTENTES EN EL SOPORTE, QUE QUEDARÁN EN EL LATERAL DEL MUEBLE (07,06), UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM. LUEGO, HAGA LA ALINEACIÓN Y LA MARCA EN LA PARED, EN EL LUGAR DESEADO. PARA ESO, TOMO COMO REFERENCIA EL AGUJERO MAYOR EXISTENTE EN EL SOPORTE (M). ENTONCES, PERFORE LA PARED E INSERTE EL TACO PLÁSTICO (O). RECUERDE QUE SON 02 AGUJEROS EN LA PARED, UNO PARA CADA SOPORTE. POR ÚLTIMO, FIJE EL MUEBLE A LA PARED, UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM E INSERTE LA TAPA (N) PARA DAR ACABADO.

