




MÓVEIS

Rua Projetada S/N - Bairro Belo Horizonte  
Rodeiro - MG - CEP 36510-000  
Tel.: (32) 3577-3900

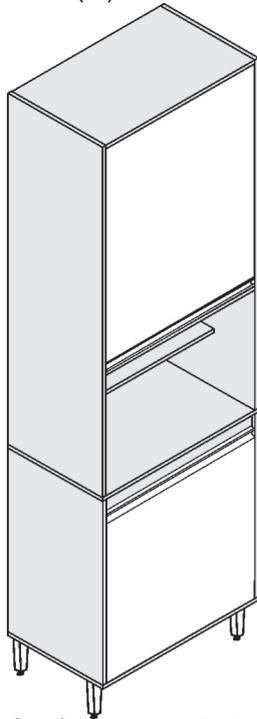

## Paneleiro EDUARDA (Rodapé Cozinha 5 Peças)

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



Montagem




01 Pessoa


Sr. Montador, caso haja assistência, anotar número da peça, nome e cor, passe para a pessoa responsável, para que possamos atendê-lo o mais rápido possível.

Quant.	Peça	Identificação das Peças	Códigos
04	01	PÉ EVEREST 160x40x40mm c/ REG. METALIZADO	002893
01	02	BASE PANELEIRO EDUARDA 602x450x15	017689
01	03	LATERAL INF. ESQ. PANELEIRO EDUARDA 655x450x15	017700
01	04	LATERAL INF. DIR. PANELEIRO EDUARDA 655x450x15	017699
01	05	PRATELEIRA EST. INF. PAN. EDUARDA 570x430x15	017692
01	06	TAMPO CENTRAL PANELEIRO EDUARDA 570x450x15	017691
01	07	LATERAL SUP. ESQ. PANELEIRO EDUARDA 1320x450x15	017698
01	08	LATERAL SUP. DIR. PANELEIRO EDUARDA 1320x450x15	017697
01	09	PRATELEIRA CENTRAL PAN. EDUARDA 570x300x15	017693
01	10	PRAT. LARGA PANELEIRO EDUARDA 570x450x15	017691
01	11	PRATELEIRA EST. SUP. PAN. EDUARDA 570x430x15	017692
01	12	TAMPO PANELEIRO EDUARDA 602x450x15	017690
02	13	COSTA INFERIOR PANELEIRO EDUARDA 590x337x3	017703
01	14	COSTA CRUA PANELEIRO EDUARDA 590x512x3	017702
02	15	COSTA SUP. PANELEIRO EDUARDA 590x405x3	017701
01	16	PORTA INFERIOR PANELEIRO EDUARDA 605x564x15	017695
01	17	PORTA SUPERIOR PANELEIRO EDUARDA 765x564x15	017696
02	18	PERFIL PUXADOR 16mm 560mm	017720
02	19	PONTEIRA DIREITA PARA PUXADOR	018037
02	20	PONTEIRA ESQUERDA PARA PUXADOR	018038
01	21	KIT FERRAGEM PANELEIRO EDUARDA	017683


### 1 Montagem do produto

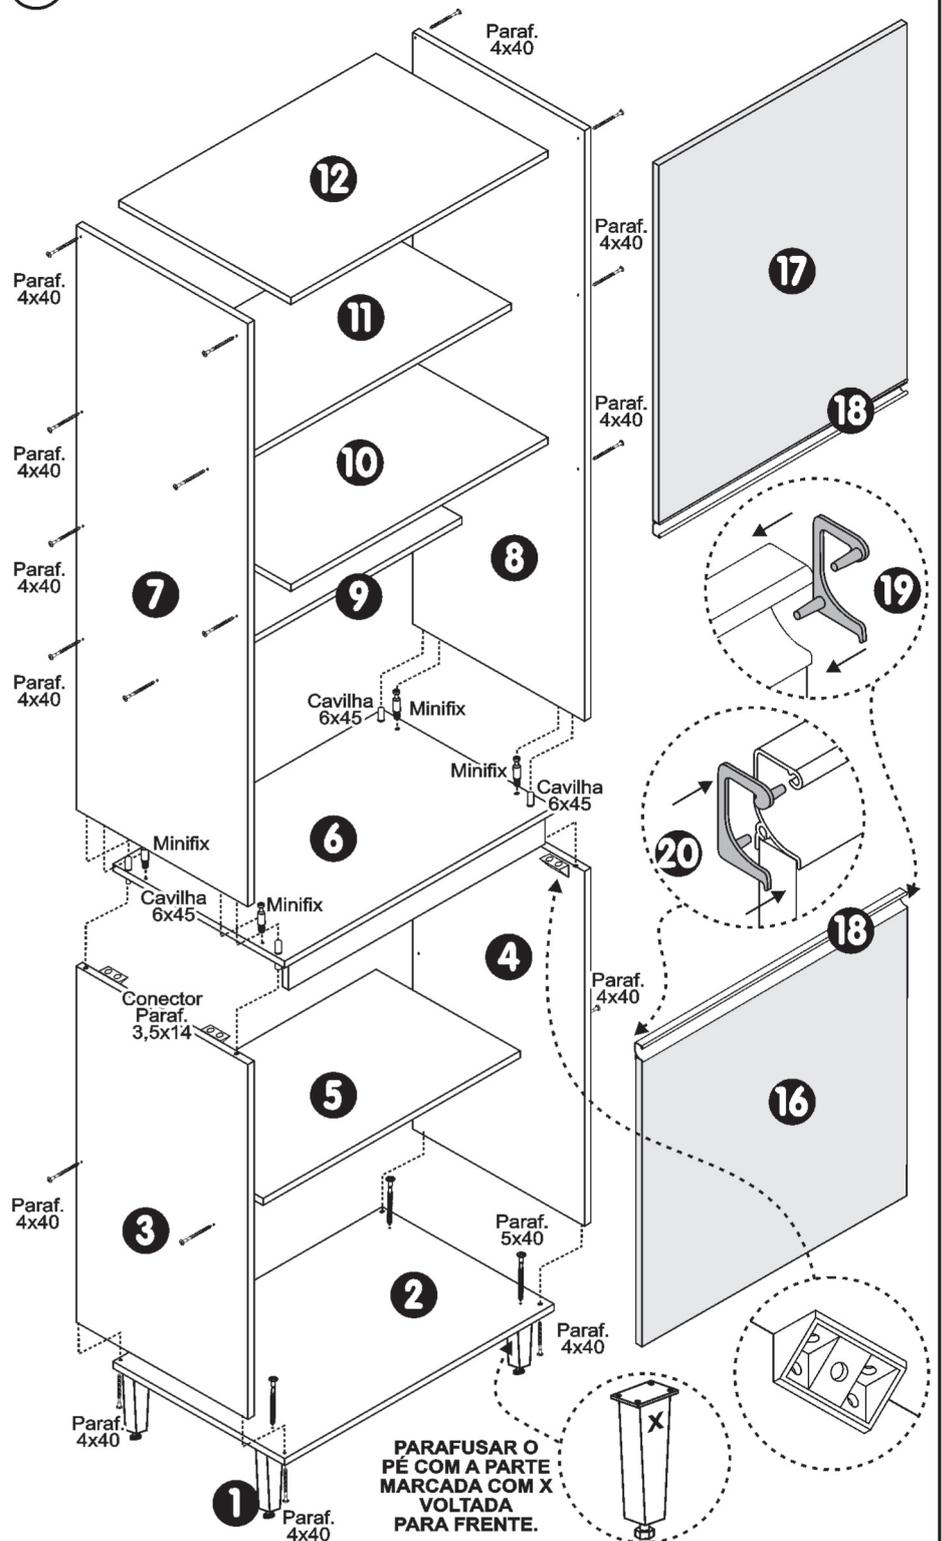

### 2 Montagem das costas

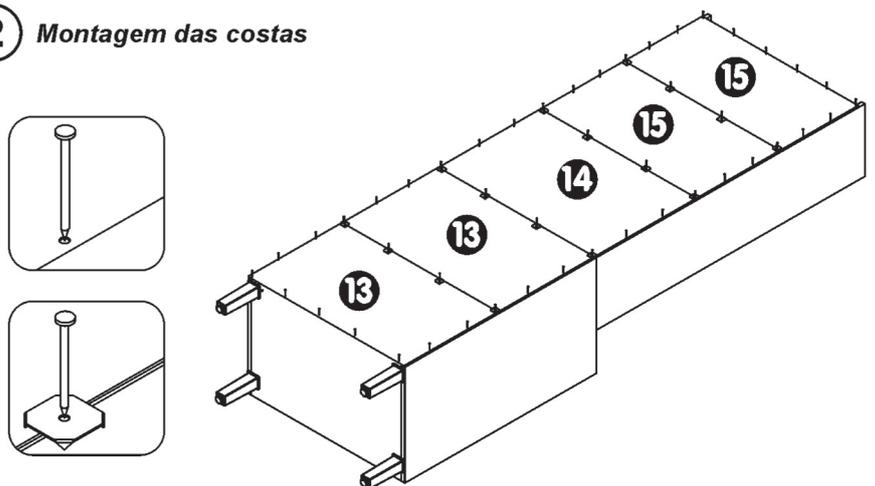


### 3 Regulagem das portas

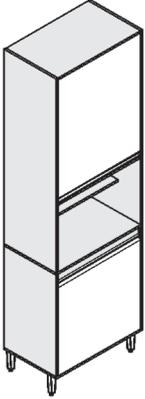

#### PARA REGULAGEM DAS PORTAS SIGA AS INSTRUÇÕES CONFORME NÚMEROS ABAIXO:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o nº 1, reposicione e aperte novamente.
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente.
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

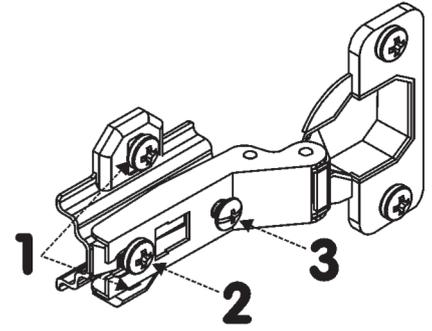

### 4 Instalação na Parede

1º Parafusar uma cantoneira em cada lateral superior (Nº 7 e Nº 8) com parafuso 3,5x14mm;

Com broca vídea 8mm, através do orifício da cantoneira, furar o fundo do 2º armário e ao mesmo tempo a parede. Em seguida, colocar no furo da parede a bucha 8mm e, por dentro dela, usar o parafuso 5,0x50mm o qual fará a fixação do armário na parede.

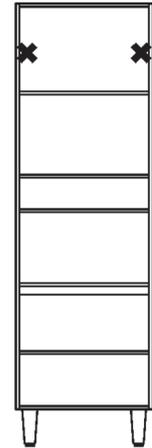

### 5 Montagem do Rodapé.

**ATENÇÃO: RODAPÉ SOMENTE PARA COZINHA COMPLETA COMO DESENHO ABAIXO.** Antes de parafusar os rodapés favor escolher a posição dos módulos (Lado Direito ou Lado Esquerdo). A montagem a seguir é referente ao desenho abaixo caso optar por mudar algum módulo de lugar, favor ficar atento quanto a montagem dos rodapés.

Quant.	Peça	Identificação das Peças	Códigos
01	01	RODAPÉ PANELEIRO EDUARDA 590x155x15	018045
01	02	RODAPÉ BALCÃO 3 PTS EDUARDA 1202x155x15	018043
01	03	RODAPÉ BALCÃO 2 PTS EDUARDA 787x155x15	018044
01	04	RODAPÉ LAT. DIR. EDUARDA (OPCIONAL) 417x150x15	018181
01	05	RODAPÉ LAT. ESQ. EDUARDA (OPCIONAL) 417x150x15	018042
01	06	KIT FERRAGEM RODAPÉ EDUARDA	018046

#### ATENÇÃO:

DEVE-SE INICIAR A MONTAGEM PELO RODAPÉ FRONTAL DO PRIMEIRO MÓDULO À ESQUERDA (PANELEIRO, BALCÃO 3 PORTAS OU BALCÃO 2 PORTAS), DE ACORDO COM A POSIÇÃO DOS MÓDULOS ESCOLHIDA PELO CLIENTE.

#### PASSO A PASSO

1 - PARAFUSAR AS SAPATAS NA BASE INFERIOR DOS RODAPÉS COM PARAFUSO 3,5x14;

2 - ENCOSTAR O RODAPÉ FRONTAL ABAIXO DA BASE DO PÉ (BASE ESSA QUE RECEBE OS PARAFUSOS QUE FIXAM OS PÉS) DO PRIMEIRO MÓDULO, ALINHAR NA LATERAL DIREITA DO PRODUTO E PARAFUSAR NO PÉ COM PARAFUSO 3,5x30;

3 - SEGUIR A MONTAGEM DOS DEMAIS RODAPÉS FRONTAIS SEGUINDO DA ESQUERDA PARA A DIREITA;

4 - POSICIONAR OS RODAPÉS LATERAIS ENCOSTADOS NOS FRONTAIS SEMPRE PARAFUSANDO NOS PÉS.

