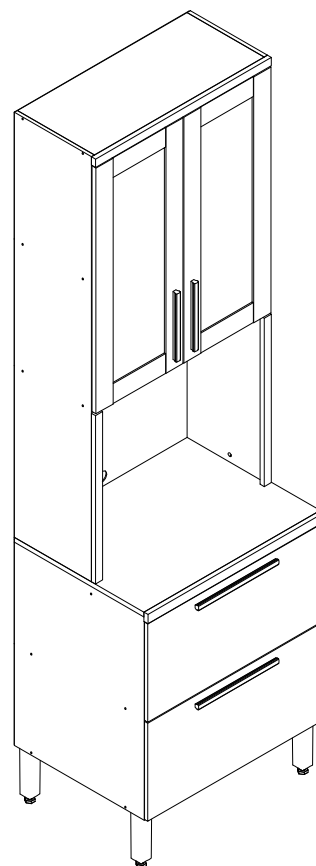
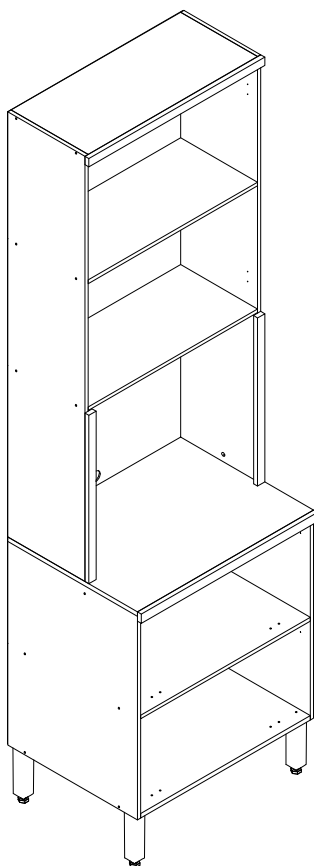




12261 - PANELEIRO MICRO RIESLING

INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA
CNPJ:06.241.494/0001-82
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
Cep: 29909-120, Linhares-ES
Tel: (27) 3373-2197



A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

A) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

















Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____




No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS



ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Porta superior	796x326x15	02	12410	12	Fundo micro (furado)	654x561x2,5	01	12500
02	Porta basculante	654x318x12	02	12489	13	Fundo superior	654x410x2,5	02	12501
03	Regua suporte micro	634x50x15	01	12492	14	Fundo inferior maior	654x338x2,5	01	12502
04	Lateral inf. esquerda	659x485x12	01	12494	15	Fundo inferior menor	654x325x2,5	01	12503
05	Lateral inf. direita	659x485x12	01	12493	16	Moldura superior	658x27x15	01	12504
06	Base	634x485x15	01	12490	17	Moldura micro	659x30x15	01	11284
07	Lateral sup. direita	1376x288x12	01	12496	18	Moldura lateral	545x27x15	02	12505
08	Lateral sup. esquerda	1376x288x12	01	12495	19	Tampo inferior	659x485x15	01	12491
09	Prateleira inferior	634x485x12	01	12497					
10	Prateleira sup/ base	634x288x12	02	12498					
11	Tampo superior	634x288x12	01	12499					

 A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 24 UN	 B - Prego 10 x 10 70 UN	 C - Dobradiça 26 mm reta 08 UN	 D - Calço dobradiça 03 mm 08 UN	 E - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 32 UN
 F - Garra para fundo 16 UN	 G - Minifix haste PHS ROSC SOB - 02 UN	 H - Minifix tambor 12x8,5 02 UN	 I - Parafuso união 16 mm 08 UN	 J - Contoneira angular 12 un
 K - Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont - 24 UN	 L - Parafuso Flang PHS 5 x 50 c/ pont - 04 UN	 M - Capa plást. p/ cantoneira 04 UN	 N - Cantoneira suporte aéreo 04 UN	 O - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 04 UN
 P - Cavilha 6x20 12 UN	 Q - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 05 UN	 R - Parafuso Flang PHS 5 x 40 c/ pont - 04 UN	 S - Pistão a gás 60 N (força inversa) 02 UN	 T - Puxador MDF 300mm 02 UN
 U - Puxador MDF 220 mm 02 UN	 V - Pé regulável 170 mm 04 UN	 W - Parafuso FLANG PHS 3,5 x 22 c/ pont - 08 UN	 X - Tapa furo adesivo 20mm - 06 UN	 Y - Tapa furo adesivo 18mm - 02 UN

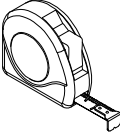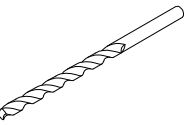
NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:  01 Montador	 Chave Philips	 Trena	 Parafusadeira	ATENÇÃO: Caso for utilizar parafusadeira para montagem, regule a mesma adequadamente.	 Broca 8 mm	 Chave Fenda
--	--	--	--	--	---	--

MONTAGEM PASSO A PASSO

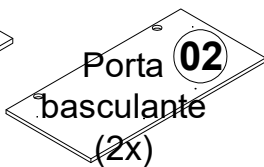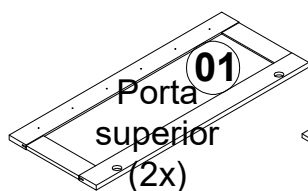1º - Identifique as peças e acessórios.




MONTAGEM PASSO A PASSO

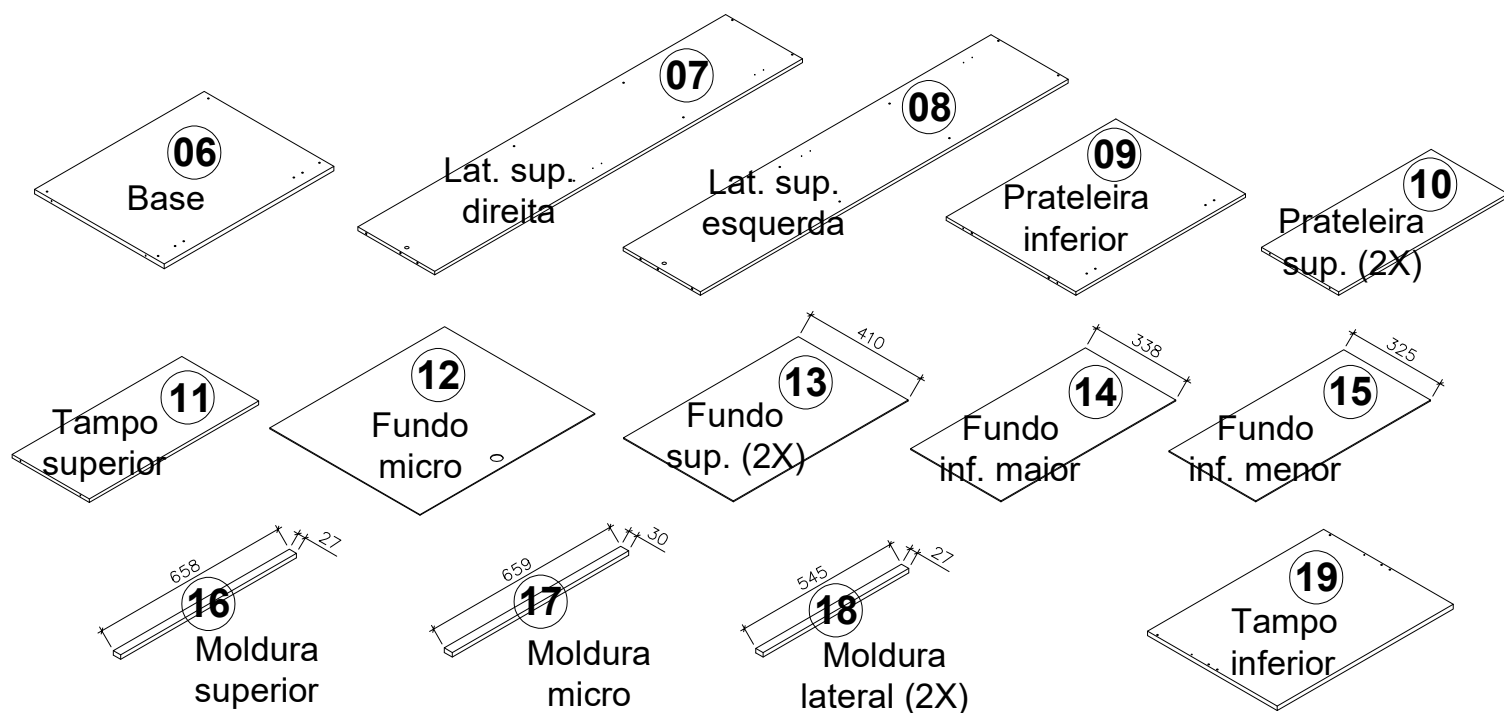

2º - Fixe os acessórios e ferragens nas peças.

3º - Fixe os "D" calços nas laterais direita e esquerda com "I" Parafuso de união 16mm.

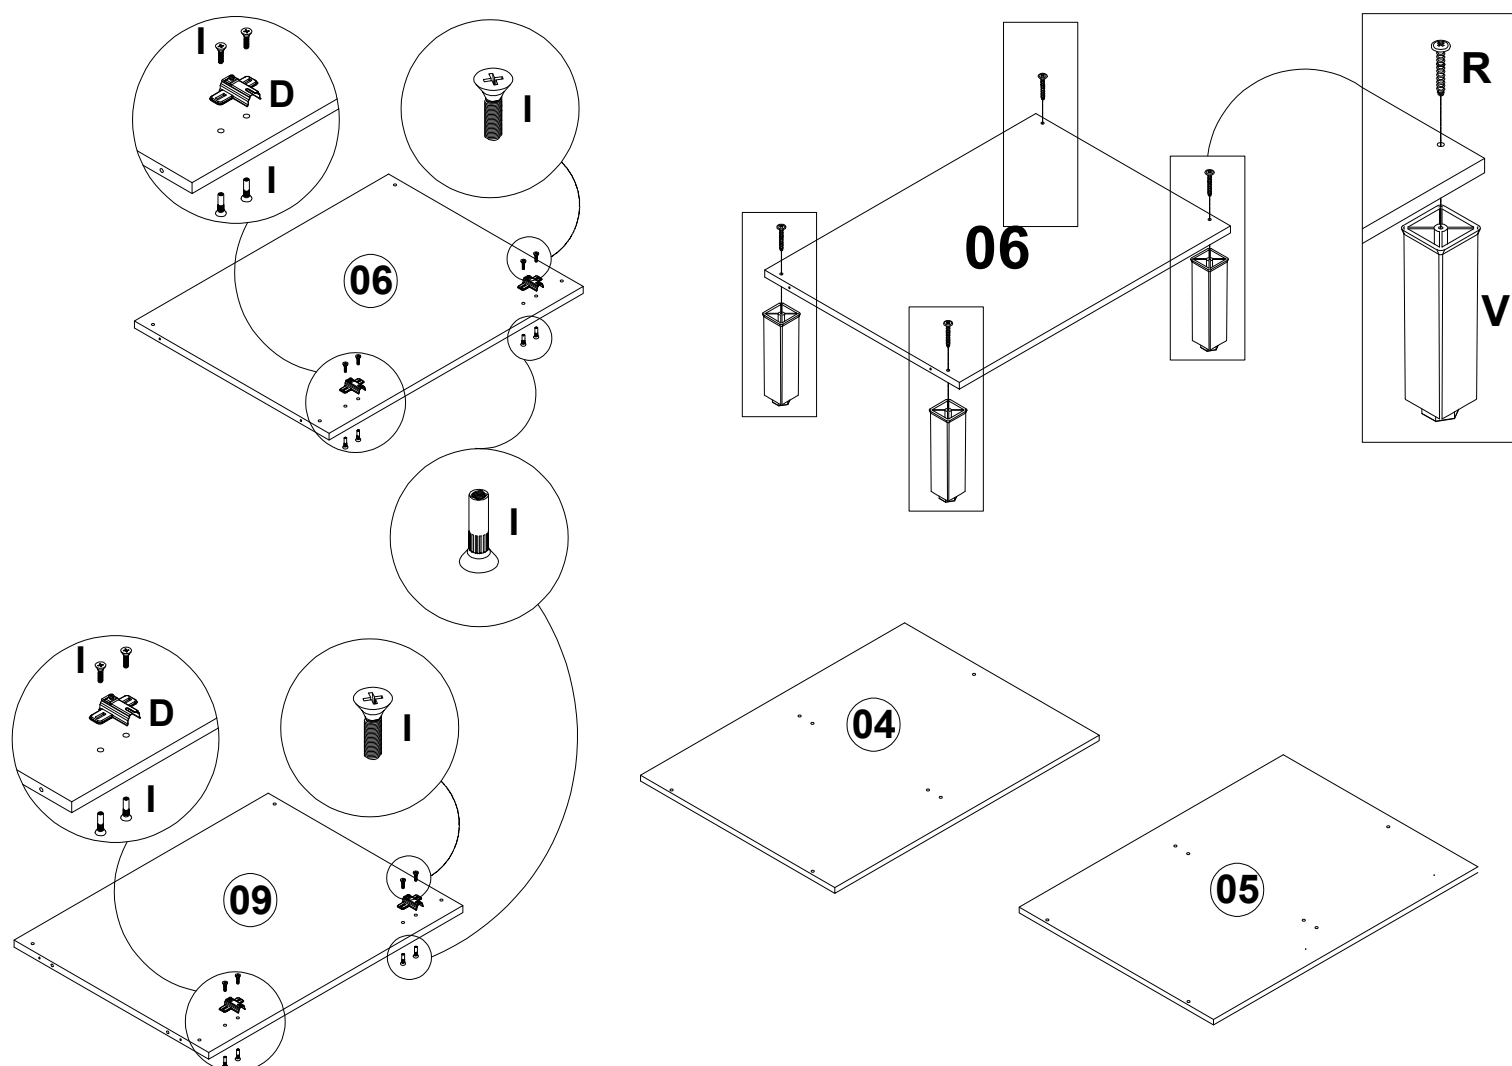
4º - Fixe os "V" pés reguláveis na base com "R" Parafuso CH PHS 5x40 c/ pont.



MONTAGEM PASSO A PASSO

5º - Fixe a base, prateleira inferior, suporte do tampo com **"A"** Parafuso CH Est. PHS 5x40 s/ pont.

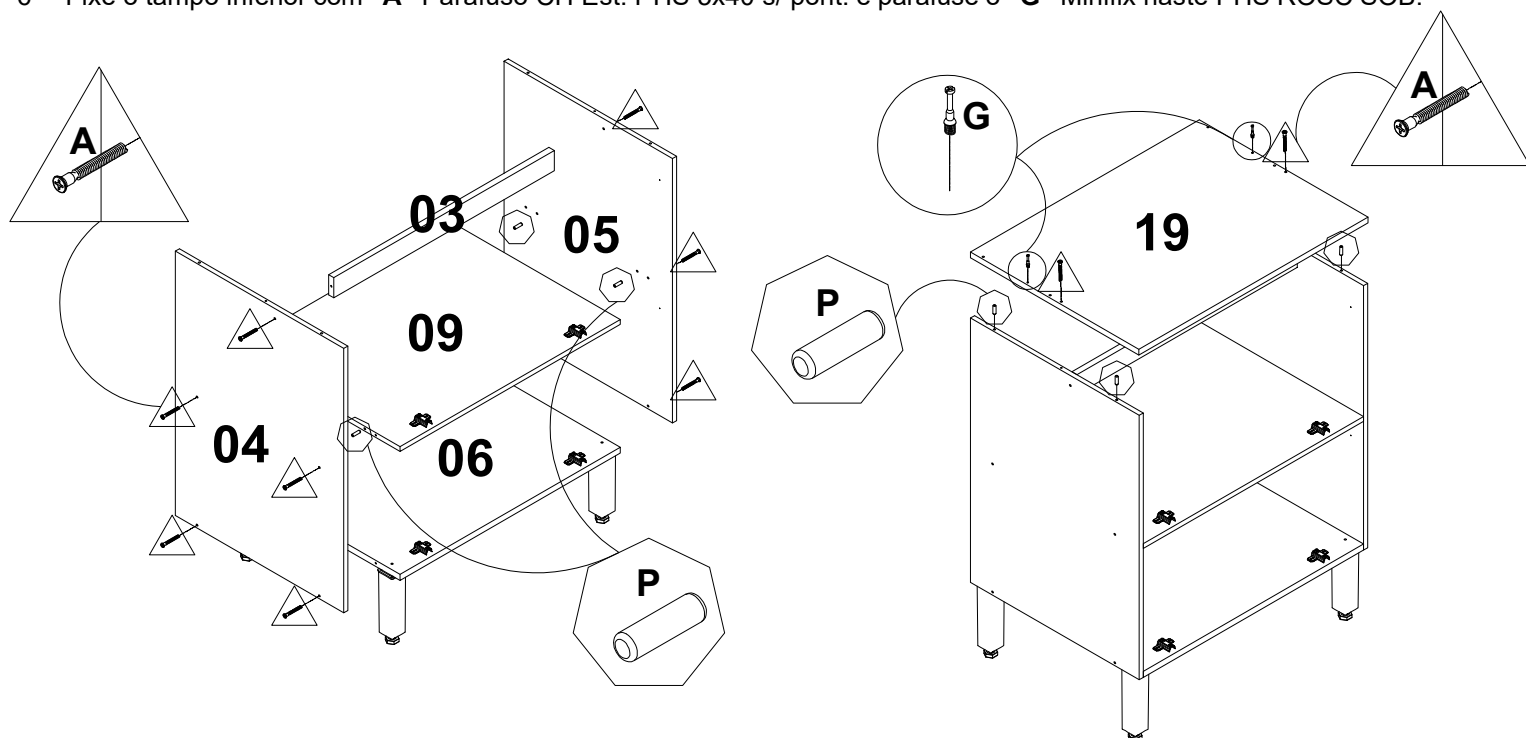6º - Fixe o tampo inferior com **"A"** Parafuso CH Est. PHS 5x40 s/ pont. e parafuse o **"G"** Minifix haste PHS ROSC SOB.




7º - Fixe os **"D"** calços nas laterais direita e esquerda com **"E"** Parafuso CH PHS3,5 x 12 c/ pont.

8º - Fixe as laterais no tampo inferior com **"H"** Minifix tambor 12x8,5.

9º - Fixe as parteleiras e tampo nas laterais com **"A"** Parafuso CH Est. PHS 5x40 s/ pont.

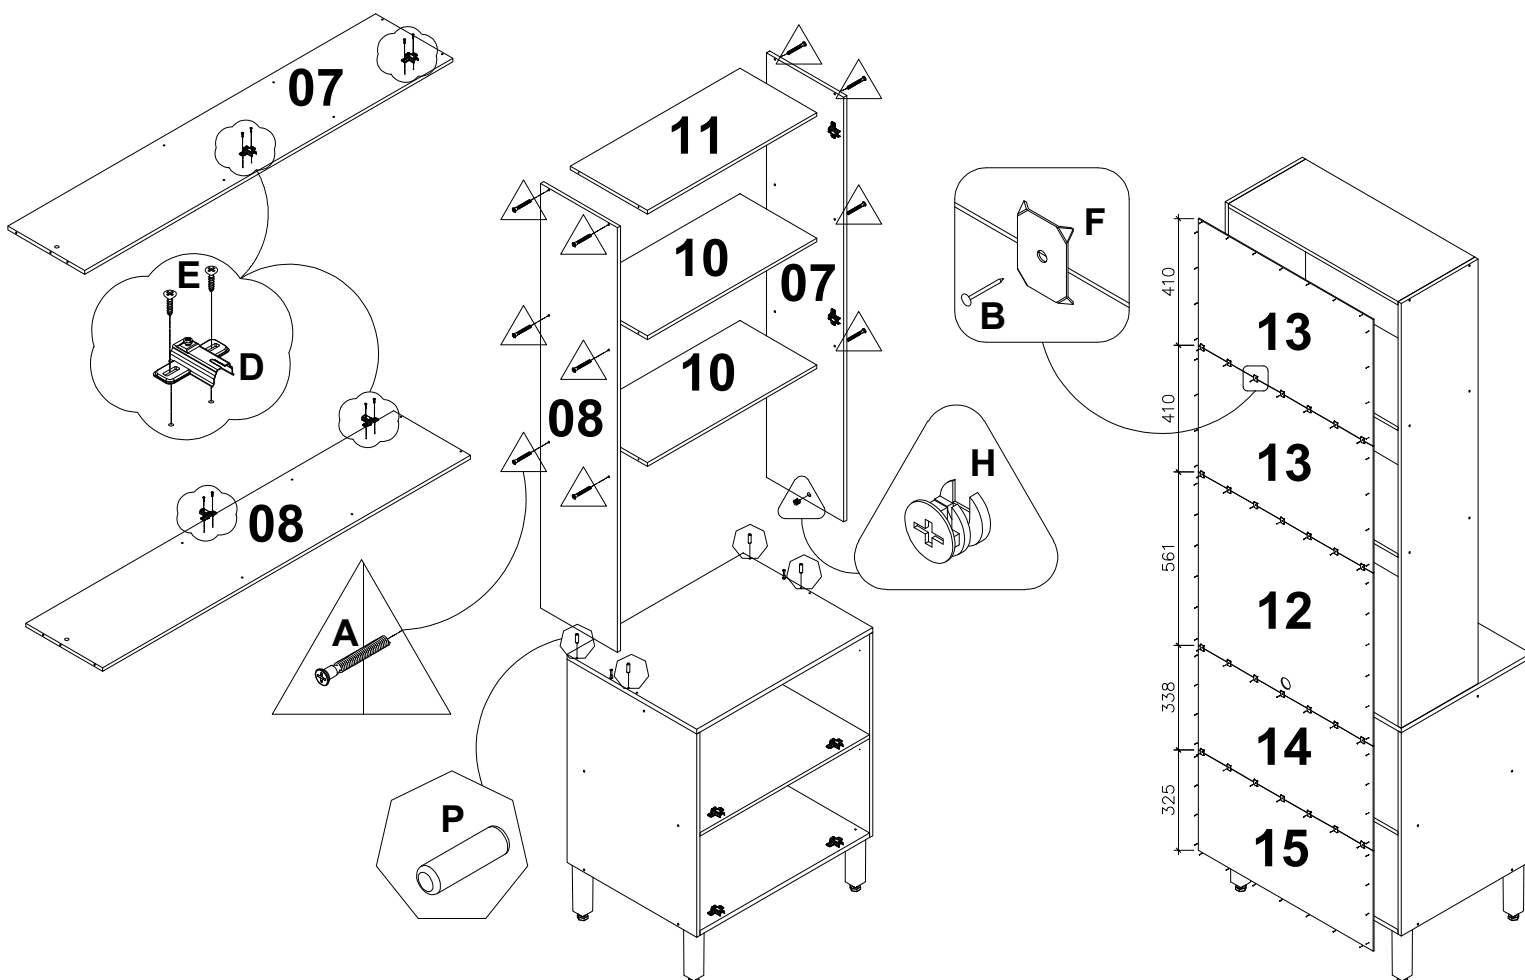10º - Certifique-se de que o produto está no esquadro e fixe os fundos com **"B"** prego 10x10 e com **"F"** Garra para fundo.




MONTAGEM PASSO A PASSO

11º - Fixe as molduras com "J" Cantoneira angular e "K" Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ pont.

12º - FIXAÇÃO NA PAREDE:

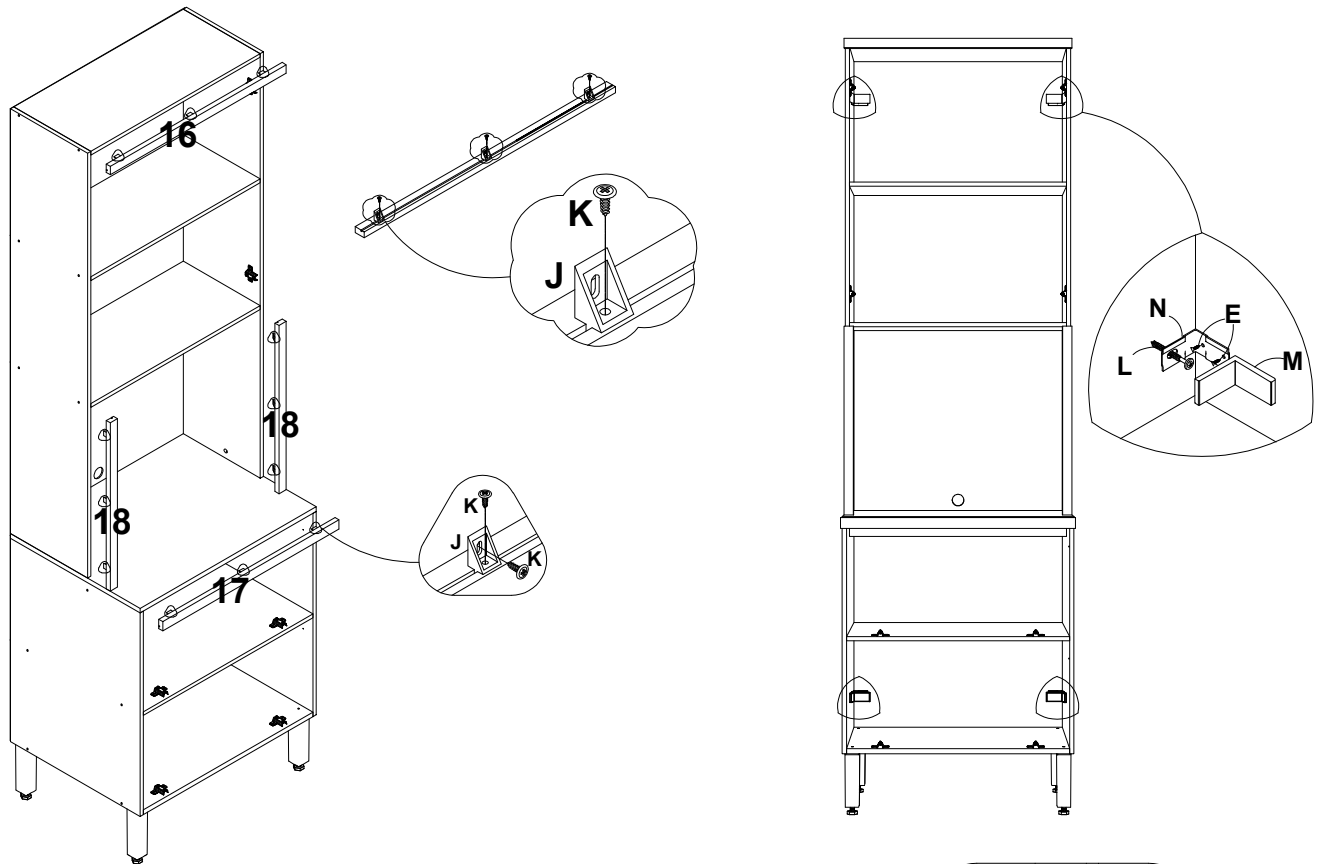- Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.
- Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o parafuso 3,5x22 CH com ponta.



13º - Fixe as "C" dobradiças nas portas com "E" parafuso 3,5x12 ch com ponta.

14º - Fixe os puxadores nas portas com "W" Parafuso PHS 3,5x22 c/ pont.

