




Penteadeira Multiuso

LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Suporte Prateleira 6mm		04
B	Preço 10x10		20
C	Parafuso 3,5x14		42
D	Cavilha 6 x 30		08
E	Sapata "L" 15mm		06
F	Parafuso 3,5x40 Flageado		16
G	Parafuso 3,5x25 Chata		08
H	Cantoneira 4 furos metal		06
I	Dobradiça Plana		02
J	Dobradiça 26mm c/ calço		04


Para a montagem do produto você vai precisar de:

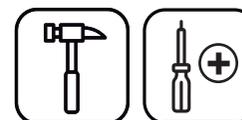



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 1 pessoa.
Convide sua família e amigos para montar com você.






Sequência	Código	Descrição	Quantidade	Dimensões em mm		
				Largura	Comprimento	Espessura
1	4163	Lateral Esquerda	1	390	795	15
2	4162	Divisão	1	390	795	15
3	4202	Lateral Direita	1	390	795	15
4	4150	Tampo Fixo	1	410	604	15
5	4151	Tampo c/ Espelho	1	410	585	15
6	4152	Travessa Traseira	1	200	570	15
7	4165	Travessa Dianteira	1	100	570	15
8	4153	Porta Esquerda	1	288	730	15
9	4153	Porta Direita	1	100	730	15
10	4164	Rodapé Dianteiro	1	100	570	15
11	4164	Rodapé Traseiro	1	390	570	15
12	4154	Prateleira	2	390	570	9
13	4155	Costa	2	295	740	3
14	4158	Perfil H	1	25	730	5
15	4156	Fundo (porta Jóia)	1	376	570	3
16	4200	Divisão Menor	2	55	570	5
17	4201	Divisão Maior	2	55	355	5
18	4199	Pistão a gás	1			
19	3668	Puxador	2			

Peças

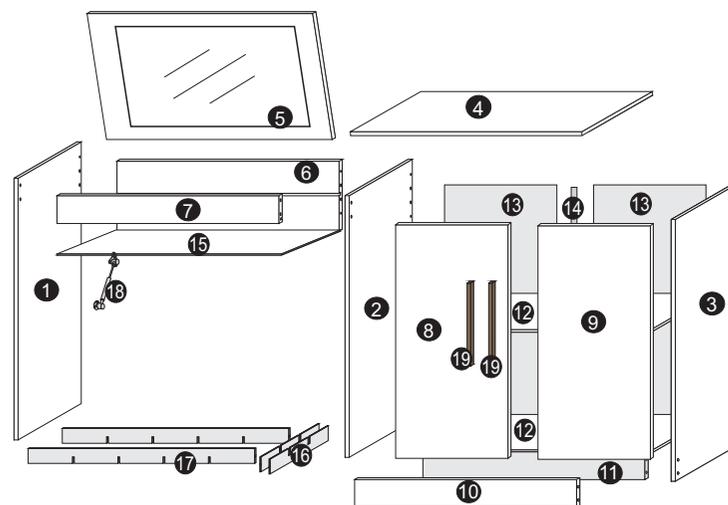


01

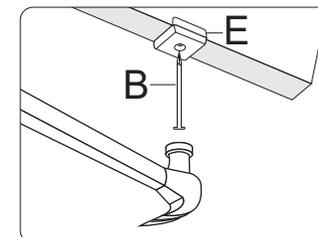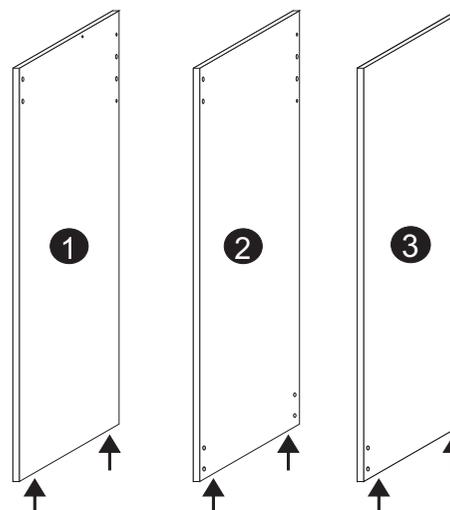

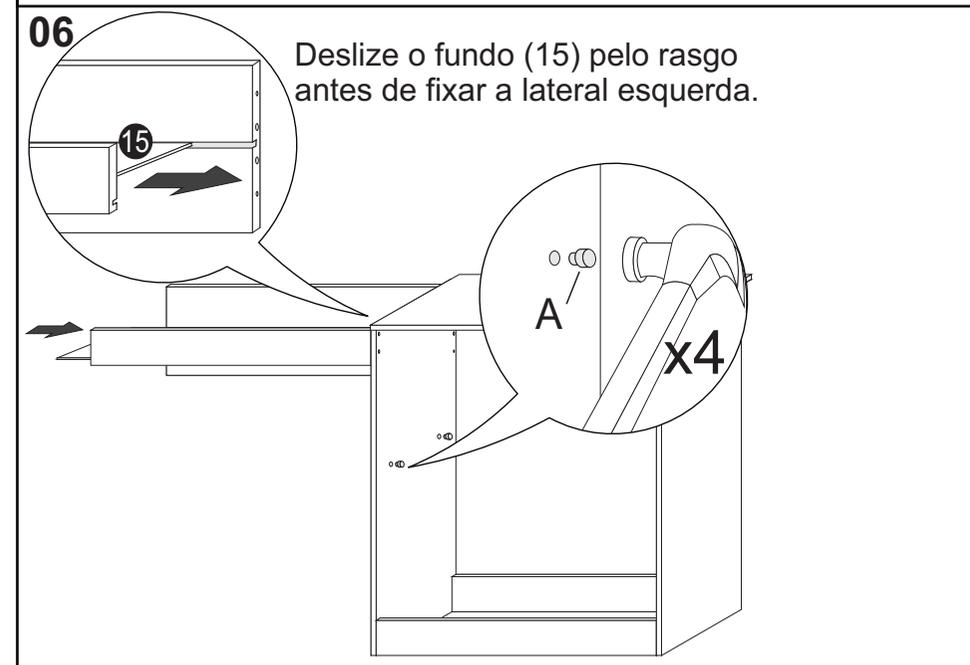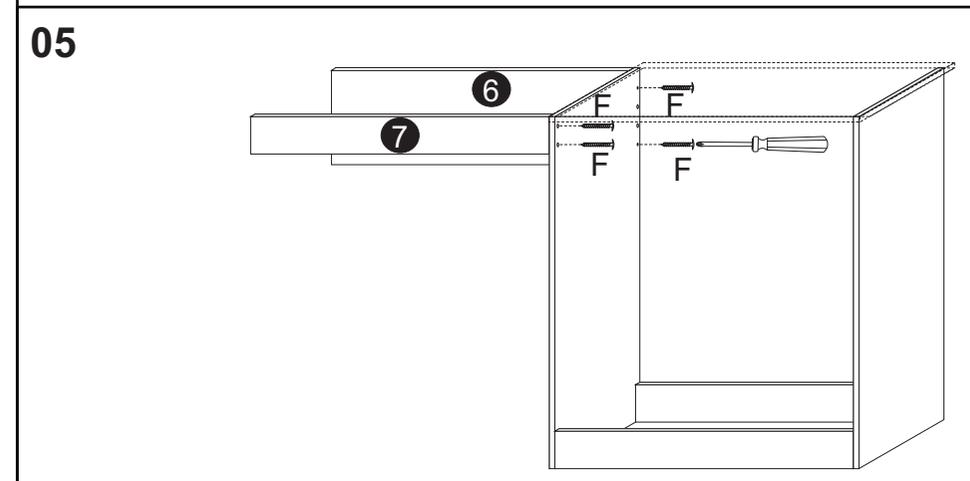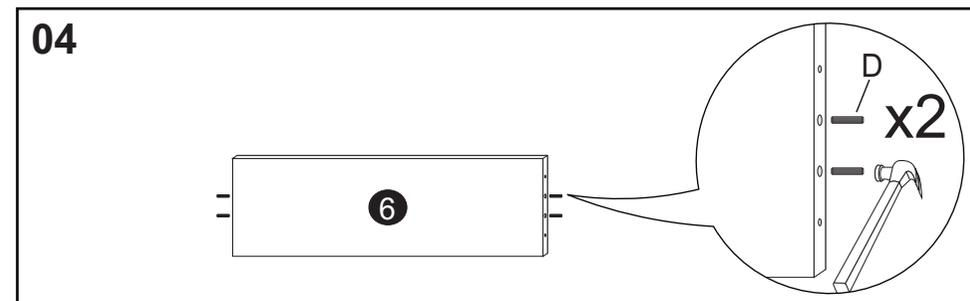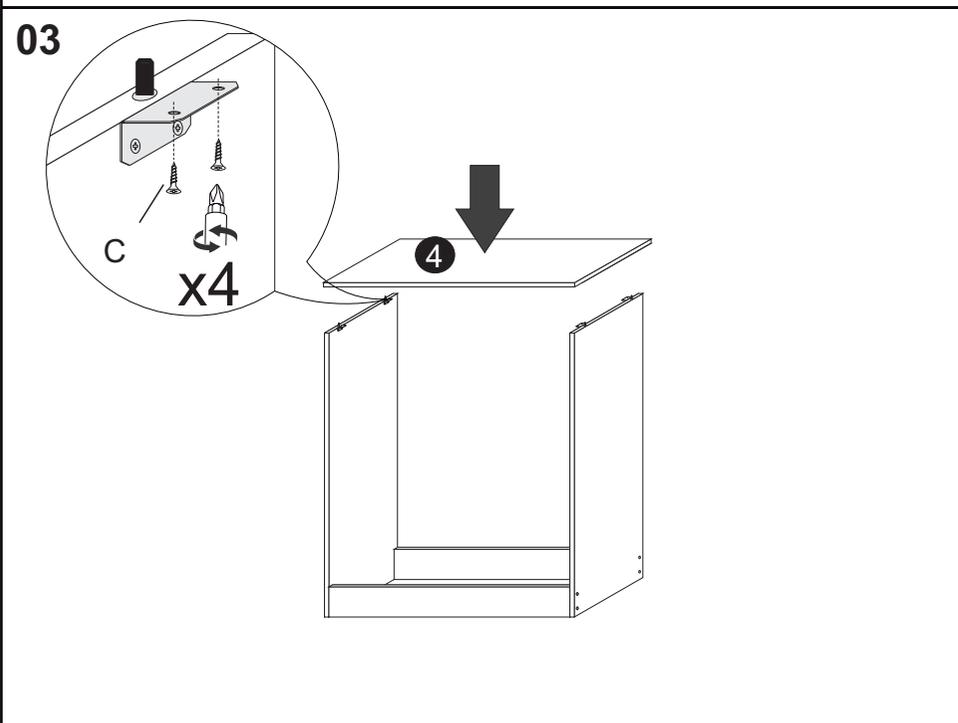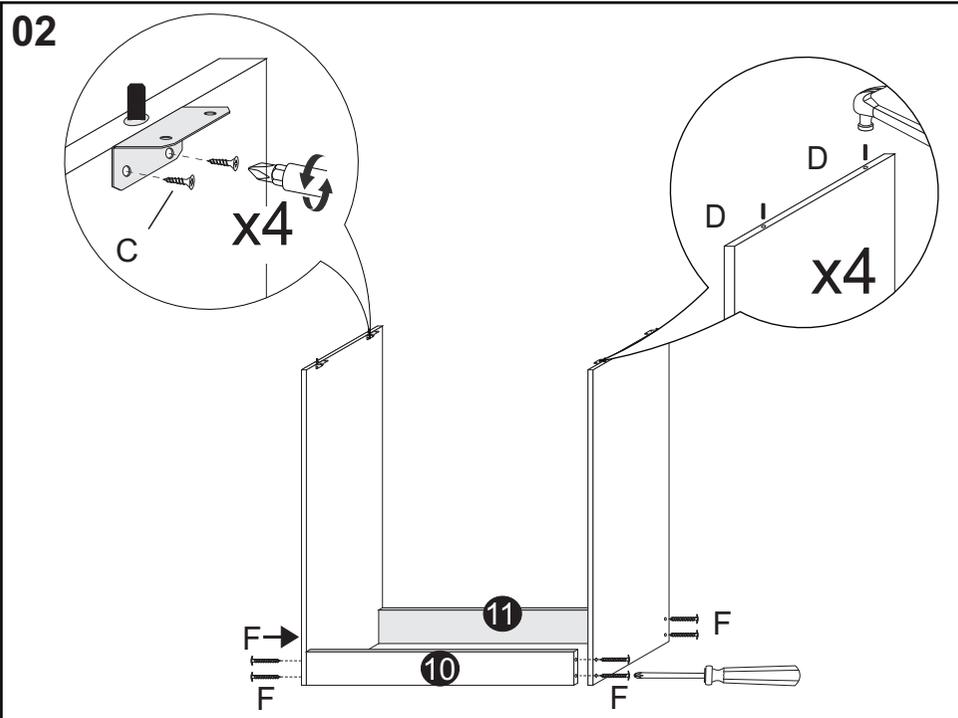


07

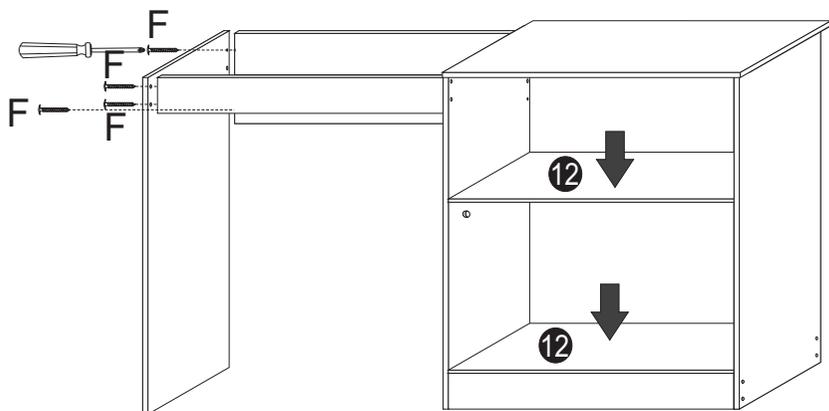


08

Pregue as costas utilizando pregos 10x10 (B) deixando um espaço para encaixar o perfil H (14).

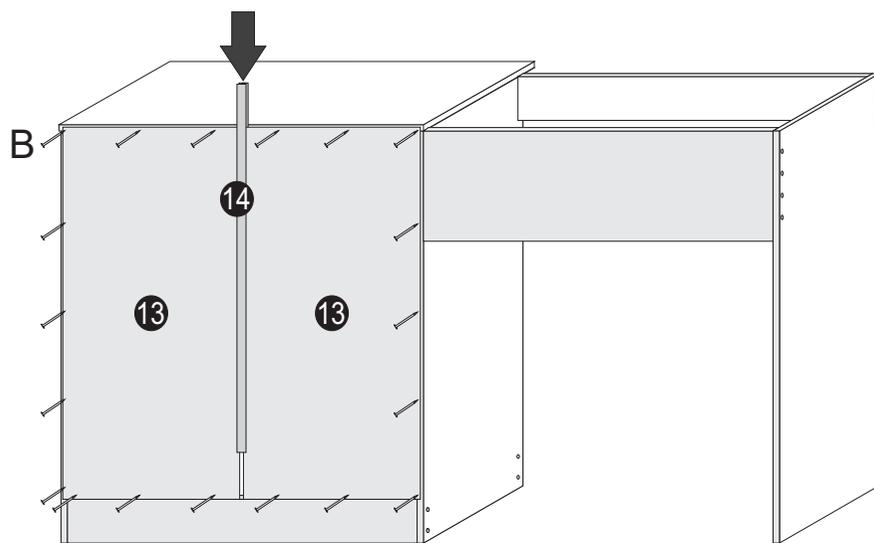


09

Verifique as marcações de fábrica

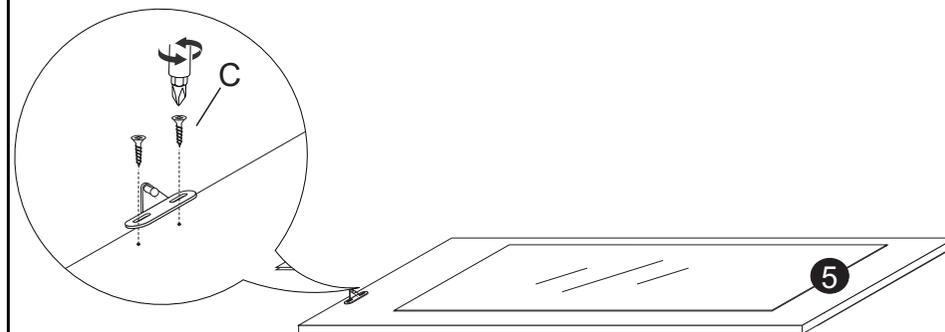



10

Primeiro parafuse a parte do tampo centralize antes de fixar à traseira

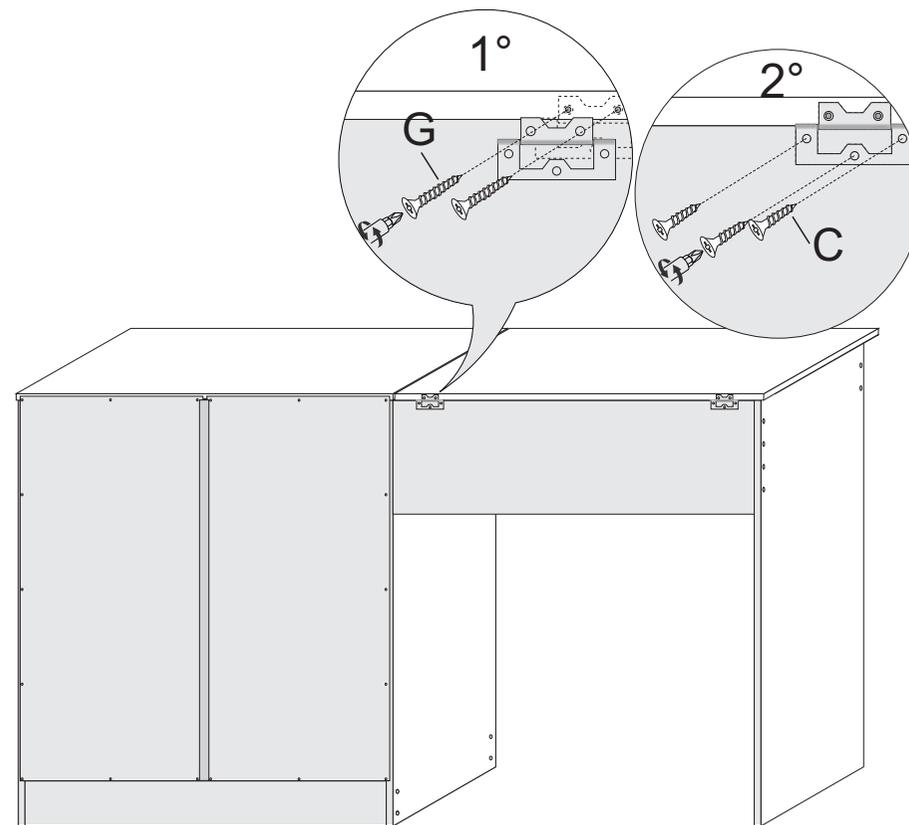

11

Siga instruções contidas no kit do pistão

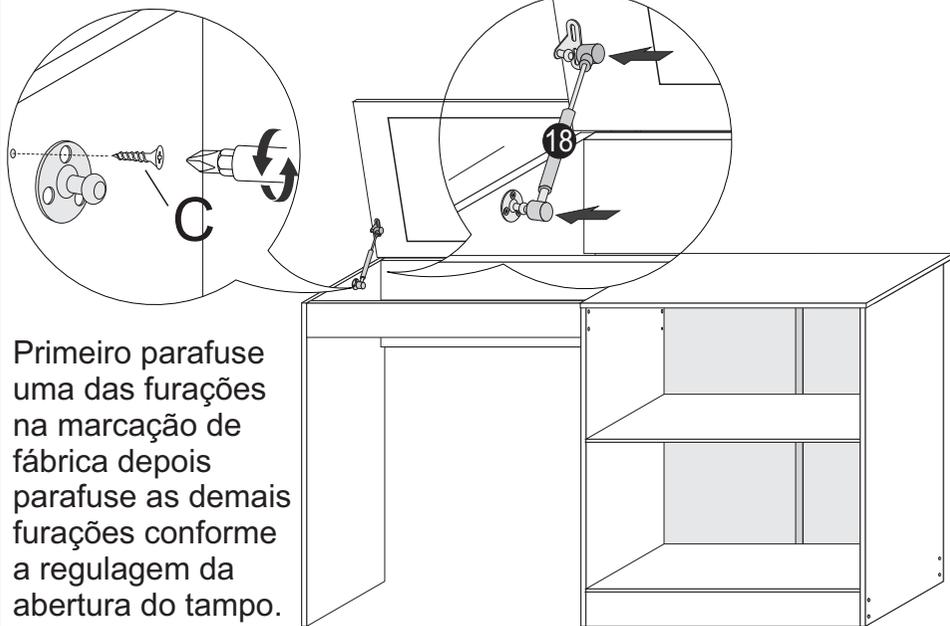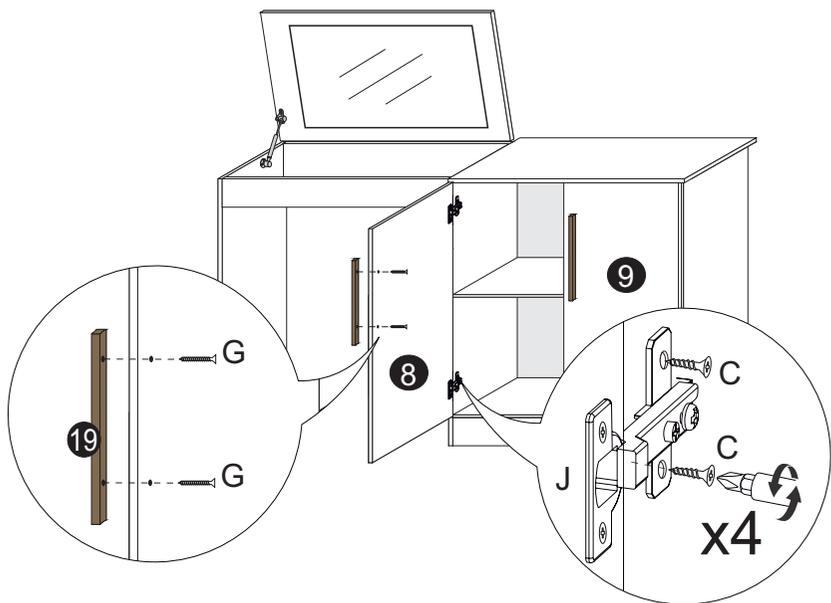**12****13**

Opções de uso das divisões

