
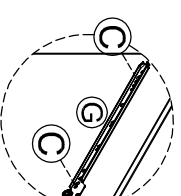
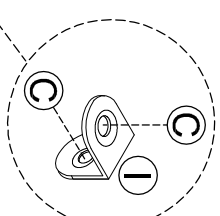
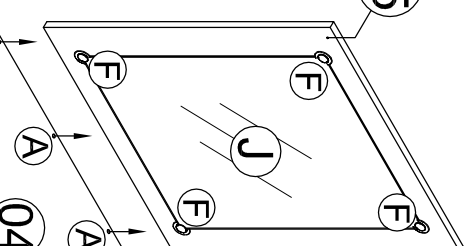
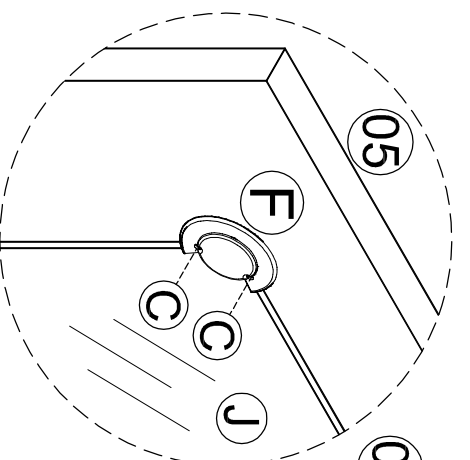
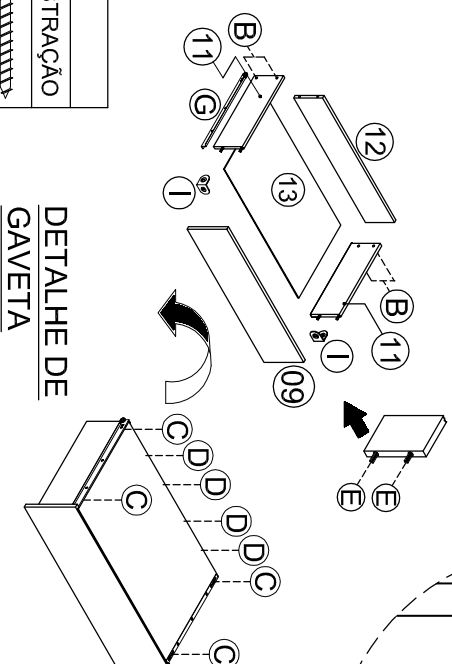
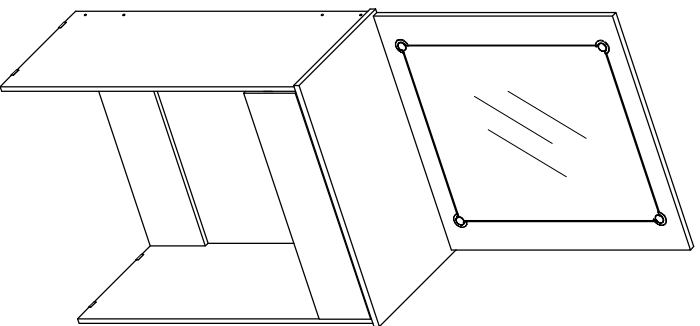


MANUAL DE MONTAGEM/ PENTEADEIRA

**ATENÇÃO SR. MONTADOR : LEIA
ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE INICIAR A
MONTAGEM. GUARDAR PARA
EVENTUAIS CONSULTAS.**



DIMENSÃO		
LARG.	ALTURA	PROF.
600 MM	1400 MM	355 MM



KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTDDE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	11	PARAFUSO 5,0 X 40 MM	
B	04	PARAFUSO 3,5 X 35 PHS	
C	28	PARAFUSO 3,5 X 12 MM CH	
D	10	PREGO 8 X 8	
E	08	CAVILHA 6,0 X 30	
F	04	CANTONEIRA P/ FIXAÇÃO DO ESPELHO	
G	01	PAR CORREDIÇA METÁLICA 300 MM	
H	04	SAPATA "U" 12 MM	
I	06	CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS	
J	01	ESPELHO 550 X 450 X 2 MM	

LEGENDA

LEGENDA		
Nº	DESCRIÇÃO	QTDE
01	TRAVESSA DAS LATERAIS	02
02	LATERAL ESQUERDA	01
03	LATERAL DIREITA	01
04	TAMPO GA GAVETA	01
05	PAINEL DO ESMELHO	01
06	FRENTE DE GAVETA	01
07	LATERAL DE GAVETA	02
08	CONTRA FUNDO DE GAVETA	01
09	FUNDO DE GAVETA	01

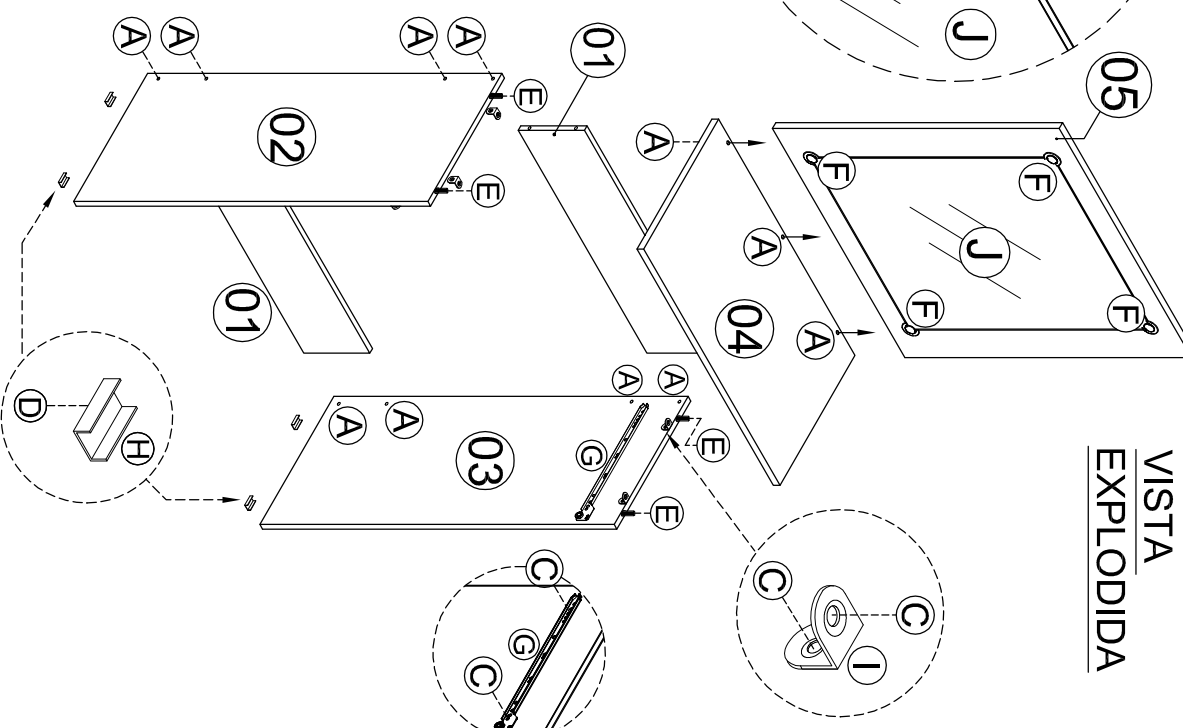

VISTA EXPLODIDA