


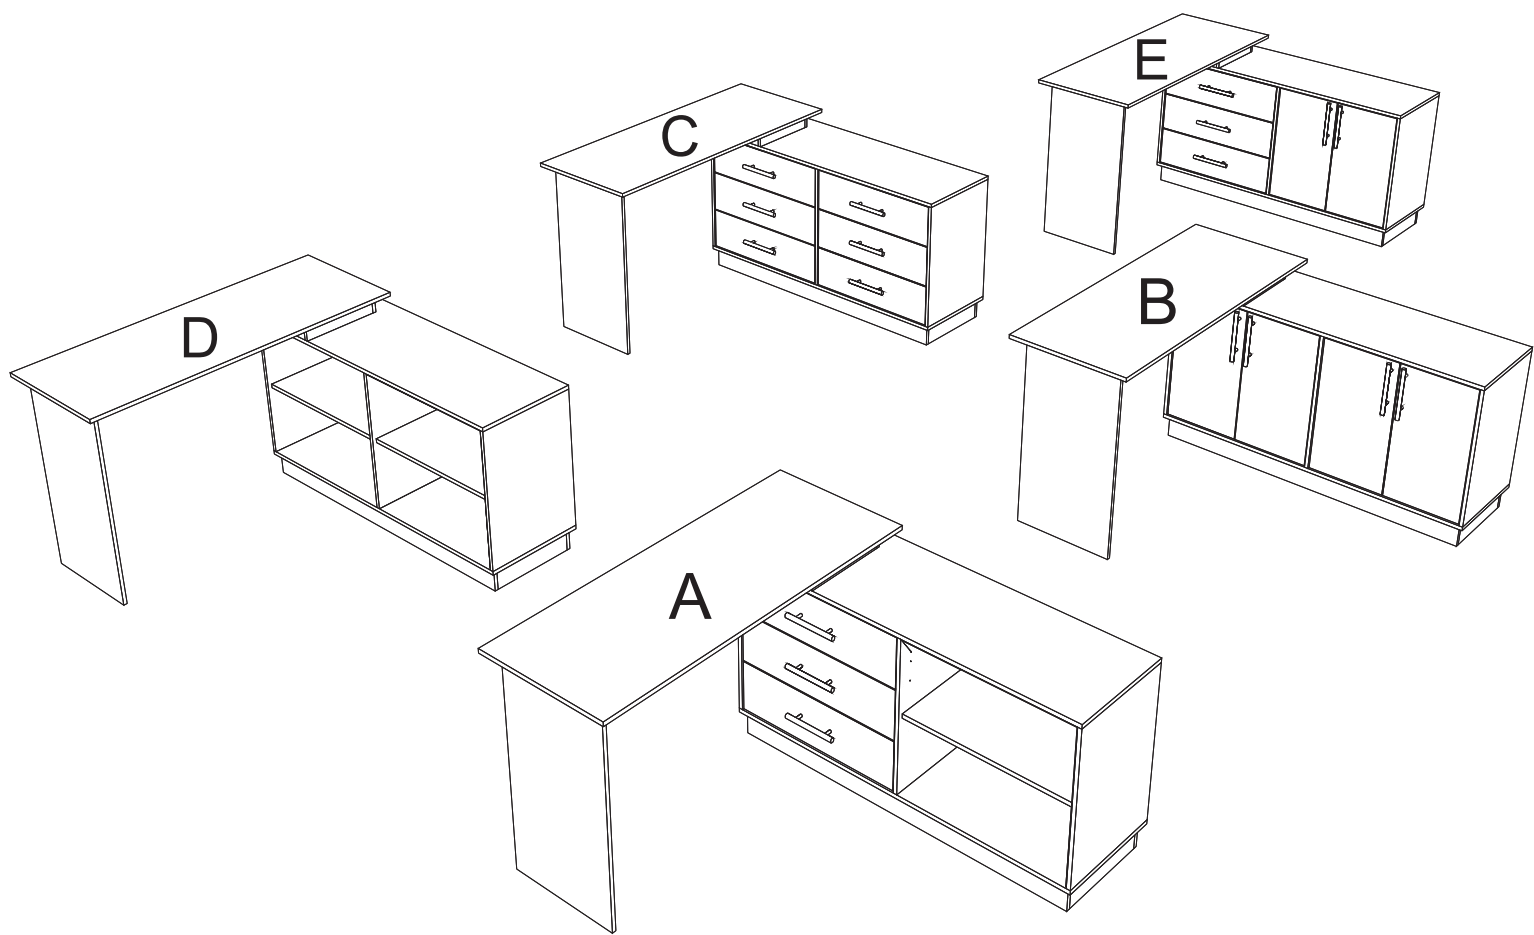

MANUAL DE MONTAGEM


MANUAL DE MONTAJE

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES/ RECOMENDACIONES IMPORTANTES


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS HERRAMIENTAS NECESARIAS



Chave de Fenda
Destornillador




Chave Philips
Destornillador de Estrella

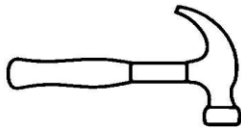

Martelo
Martillo




Tempo de Montagem
(60 minutos)
Tiempo de Montaje

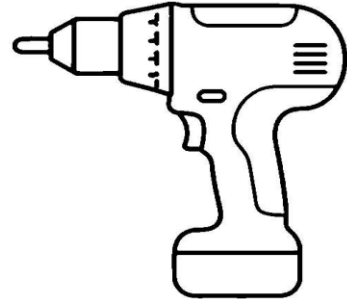


Parafusadeira (Opcional)
Destornillador Eléctrico
(Opcional)



1
Não monte sozinho
No lo montes solo

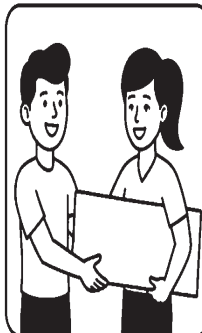


Monte em 2 pessoas
Montar en 2 personas

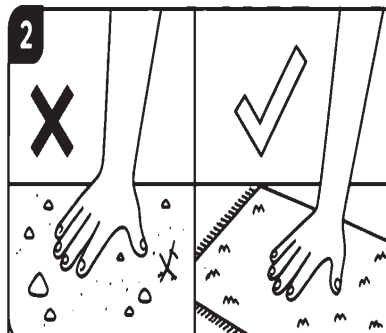

2
USE UM TAPETE COMO PROTEÇÃO
USE UNA ALFOMBRA COMO PROTECCIÓN



3
Tem dúvidas lendo o manual?
¿Tiene dudas leyendo el manual?

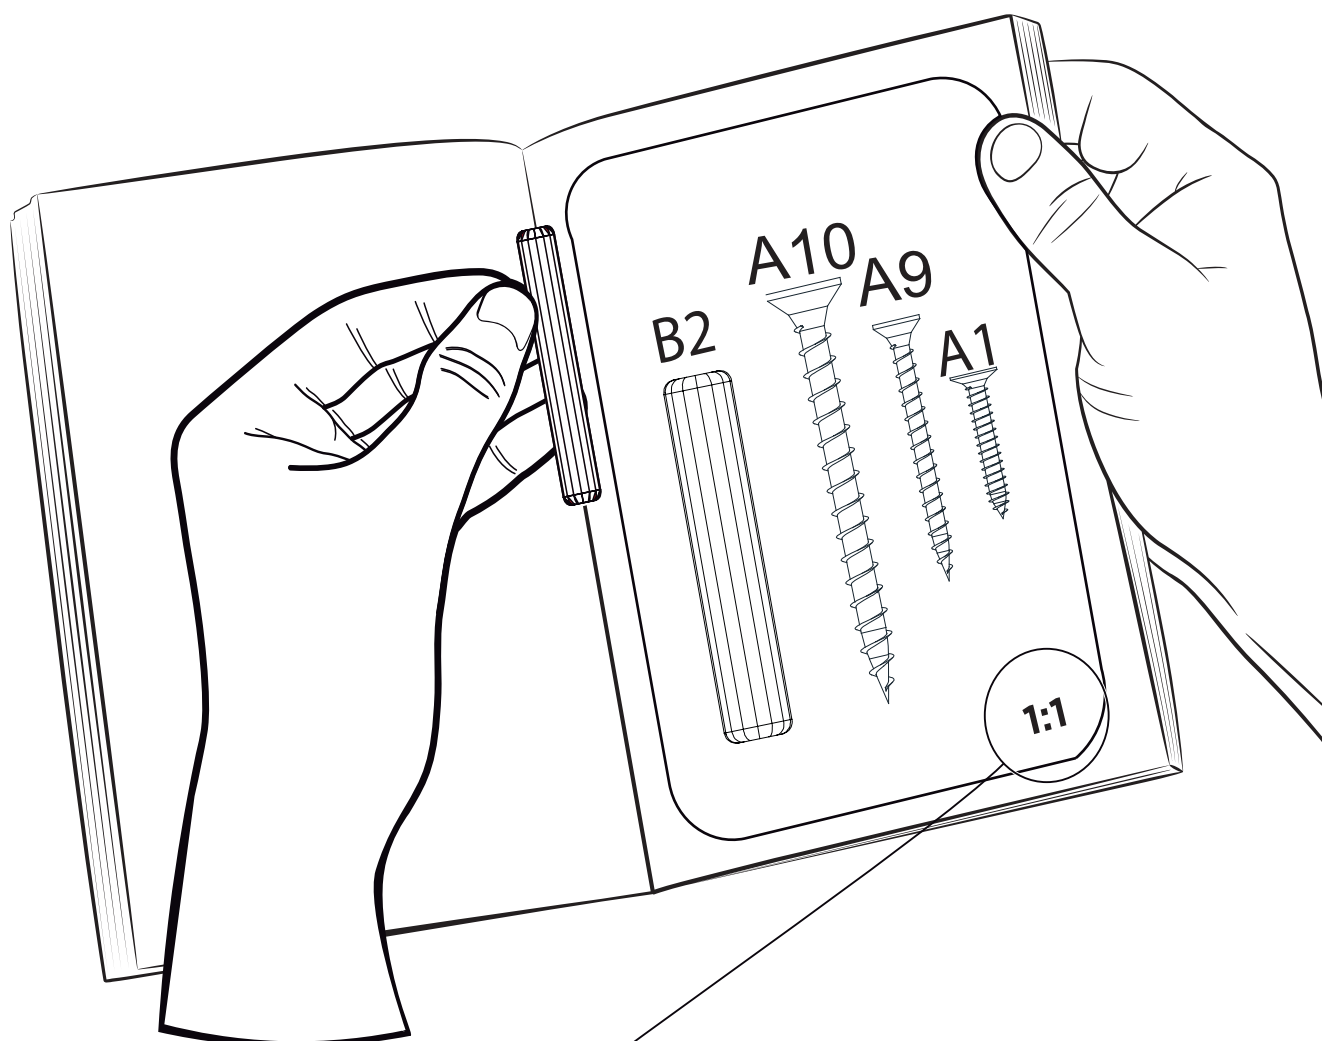

Preste Atenção!

As ferragens dos nossos manuais são sempre apresentadas nas mesmas proporções da peça na vida real. Caso apareça alguma dúvida no decorrer do processo de montagem, coloque a ferragem ao lado do desenho e faça a consulta :D










Símbolos

- + Parafuso Philips
- Parafuso Fenda
- ⬡ Parafuso Allen

LISTA DE FERRAGENS

ESCRIVANINHA AMERICAN

3 GAVETAS + 1 PRATELEIRA - VERSAO "A"









Nº PEÇA	PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO DE FERRAGEM
B2		Cavilha	45	
A1		Parafuso 3,5 x 14	128	
M2		Fixador fundo	06	
A10		PARAFUSO 4,5X40	17	
D1		Sapatas	10	
H1		Tapa Furo	11	
C1		Prego 10x10	83	
E1		Cantoneira	38	
O1		Perfil H 540mm	02	
L4		SUPORTE DE PRATELEIRA	4	
A9		PARAFUSO 4,5X25	12	
F9		Puxador	3	
G3		Corrediça 350 mm	3	

LISTA DE FERRAGENS

ESCRIVANINHA AMERICAN

4 PORTAS + 2 PRATELEIRAS









VERSAO "B"

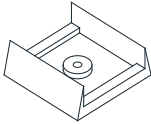Nº PEÇA	PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO DE FERRAGEM
B2		Cavilha	33	
A1		Parafuso 3,5 x 14	92	
M2		Fixador fundo	06	
A10		PARAFUSO 4,5X40	11	
D1		Sapatas	10	
H1		Tapa Furo	11	
C1		Prego 10x10	56	
E1		Cantoneira	26	
O1		Perfil H 540mm	02	
L4		SUPORTE PARA PRAT.	08	
Q3		DOBRADIÇAS CALÇO ALTO	08	
F9		PUXADOR DE METAL	04	

LISTA DE FERRAGENS

ESCRIVANINHA AMERICAN









6 GAVETAS - VERSAO "C"

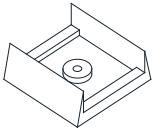Nº PEÇA	PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO DE FERRAGEM
B2		Cavilha	57	
A1		Parafuso 3,5 x 14	148	
M2		Fixador fundo	06	
A10		PARAFUSO 4,5X40	23	
D1		Sapatas	10	
H1		Tapa Furo	11	
C1		Prego 10x10	137	
E1		Cantoneira	50	
O1		Perfil H 540mm	02	
A9		PARAFUSO 4,5X25	24	
F9		Puxador	6	
G3		Corrediça 350 mm	6	

LISTA DE FERRAGENS

ESCRIVANINHA AMERICAN







2 PRATELEIRAS - VERSAO "D"

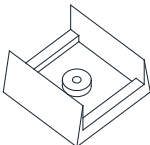Nº PEÇA	PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO DE FERRAGEM
B2		Cavilha	33	
A1		Parafuso 3,5 x 14	60	
M2		Fixador fundo	06	
A10		PARAFUSO 4,5X40	11	
D1		Sapatas	10	
H1		Tapa Furo	11	
C1		Prego 10x10	56	
E1		Cantoneira	26	
O1		Perfil H 540mm	02	
L4		SUPORTE PARA PRAT.	08	

LISTA DE FERRAGENS

ESCRIVANINHA AMERICAN


3 GAVETAS + 2 PORTAS + 1 PRATELEIRA VERSAO "E"

Nº PEÇA	PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO DE FERRAGEM
B2		Cavilha	45	
A1		Parafuso 3,5 x 14	108	
M2		Fixador fundo	06	
A10		PARAFUSO 4,5X40	17	
D1		Sapatas	10	
H1		Tapa Furo	11	
C1		Prego 10x10	83	
E1		Cantoneira	38	
O1		Perfil H 540mm	02	
A9		PARAFUSO 4,5X25	12	
G2		Corrediça 350 mm	03	
F9		Puxador	05	
Q3		DOBRADIÇA CALÇO ALTO	04	
L4		SUPORTE DE PRATELEIRA	04	

LISTA DE PEÇAS

N°	Descrição	Qtd	COMP	LARG	ESP	COD
1	Pé da mesa	1	735	435	15	
2	Tampo da mesa	1	1380	540	15	
3	Suporte maior da mesa	1	1290	85	15	
4	Lateral direita	1	540	435	15	
5	Base	1	1380	435	15	
6	Reforço maior da escrivaninha	2	1340	80	15	
7	Reforço menor da escrivaninha	4	365	80	15	
8	Tampo da escrivaninha	1	1380	435	15	
9	Lateral esquerda da escrivaninha	1	540	435	15	
10	Fundo	4	560	340	3	
11	Divisória central	1	540	435	15	
12	Apoio maior	1	330	85	15	
13	Apoio menor	1	330	85	15	


ESTRUTURA

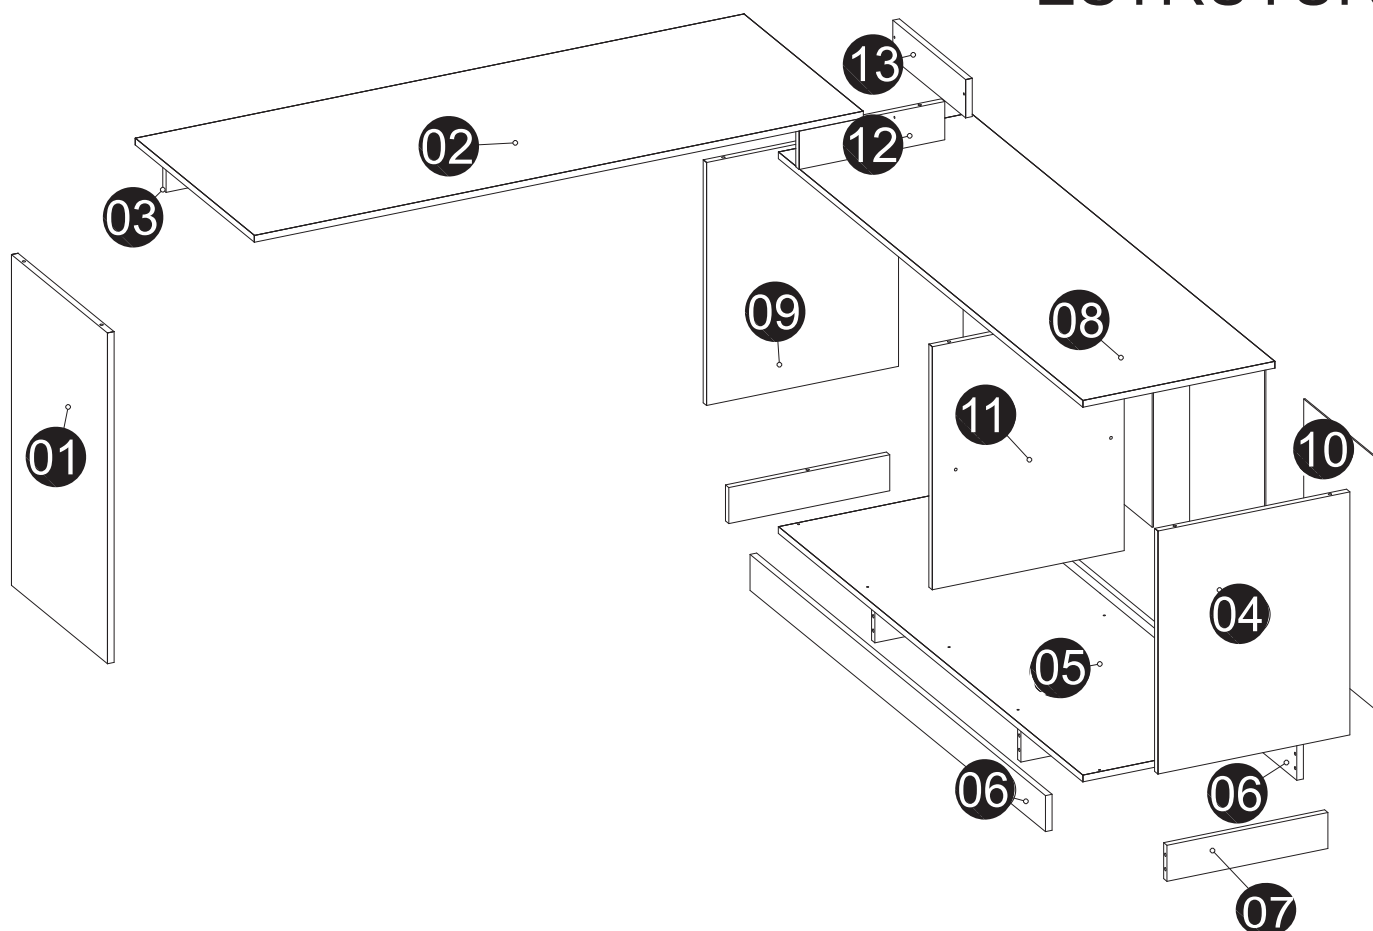

LISTA DE PEÇAS

N°	Descrição	Qtd	COMP	LARG	ESP	COD
15	Lateral de gaveta	6	350	120	15	
16	Contrafrente da gaveta	3	613	100	15	
17	Fundo da gaveta	3	643	355	3	
18	Frente da gaveta	3	659	174	15	
19	Prateleira	1	667	417	15	


Versao "A"

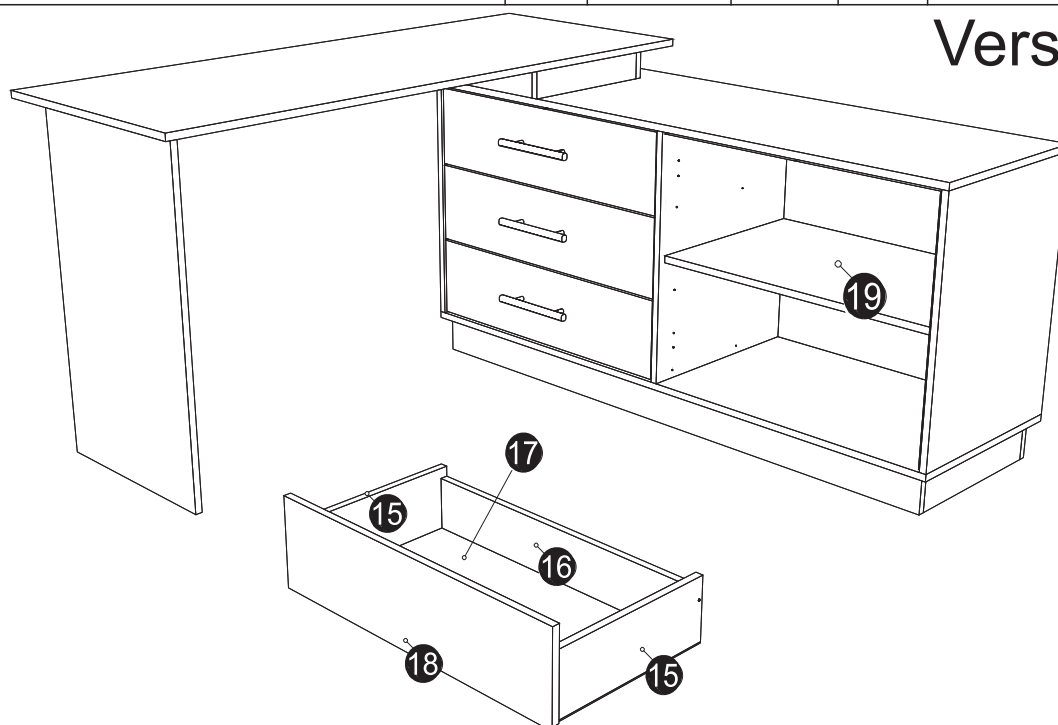

LISTA DE PEÇAS

N°	Descrição	Qtd	COMP	LARG	ESP	COD
14	Porta Dir	2	532	327	15	
19	Prateleira	2	667	417	15	
20	Porta Esq	2	532	327	15	


Versao "B"

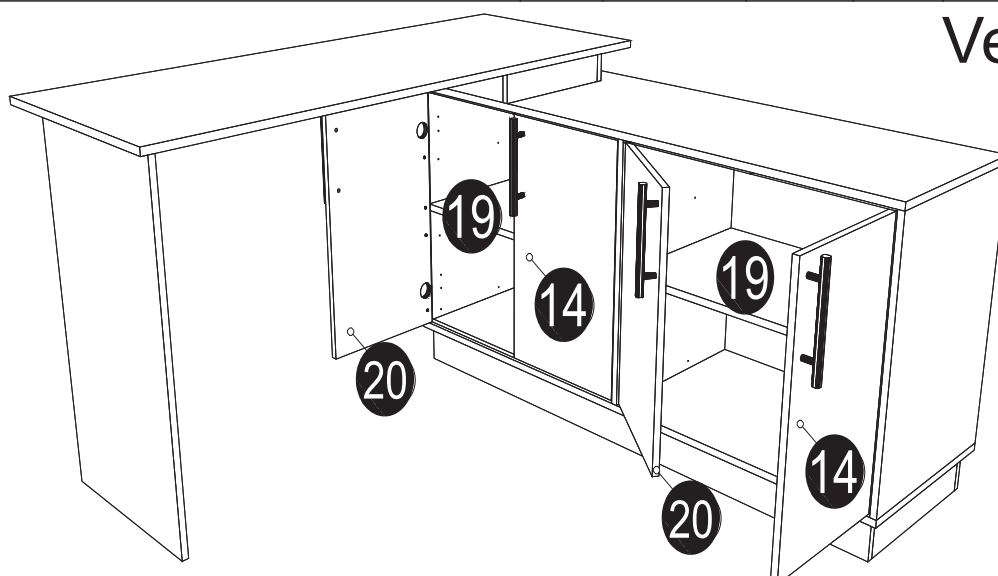

LISTA DE PEÇAS

N°	Descrição	Qtd	COMP	LARG	ESP	COD
15	Lateral de gaveta	12	350	120	15	
16	Contrafrente da gaveta	6	613	100	15	
17	Fundo da gaveta	6	643	355	3	
18	Frente da gaveta	6	659	174	15	


Versao "C"

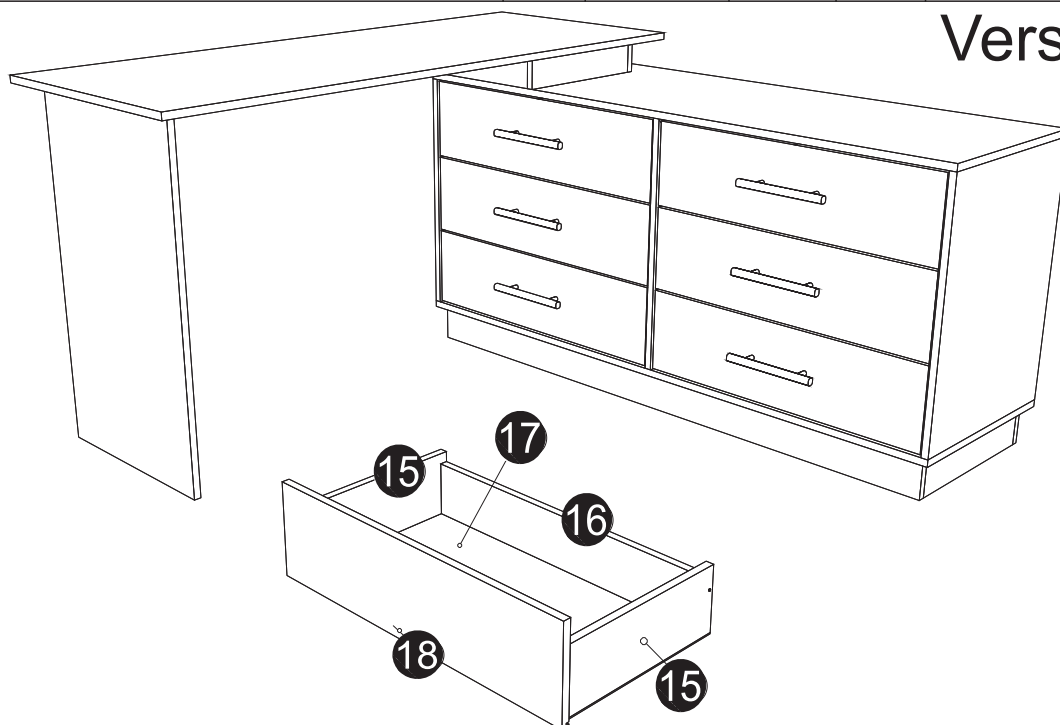

LISTA DE PEÇAS

N°	Descrição	Qtd	COMP	LARG	ESP	COD
19	Prateleira	2	667	417	15	


Versao "D"

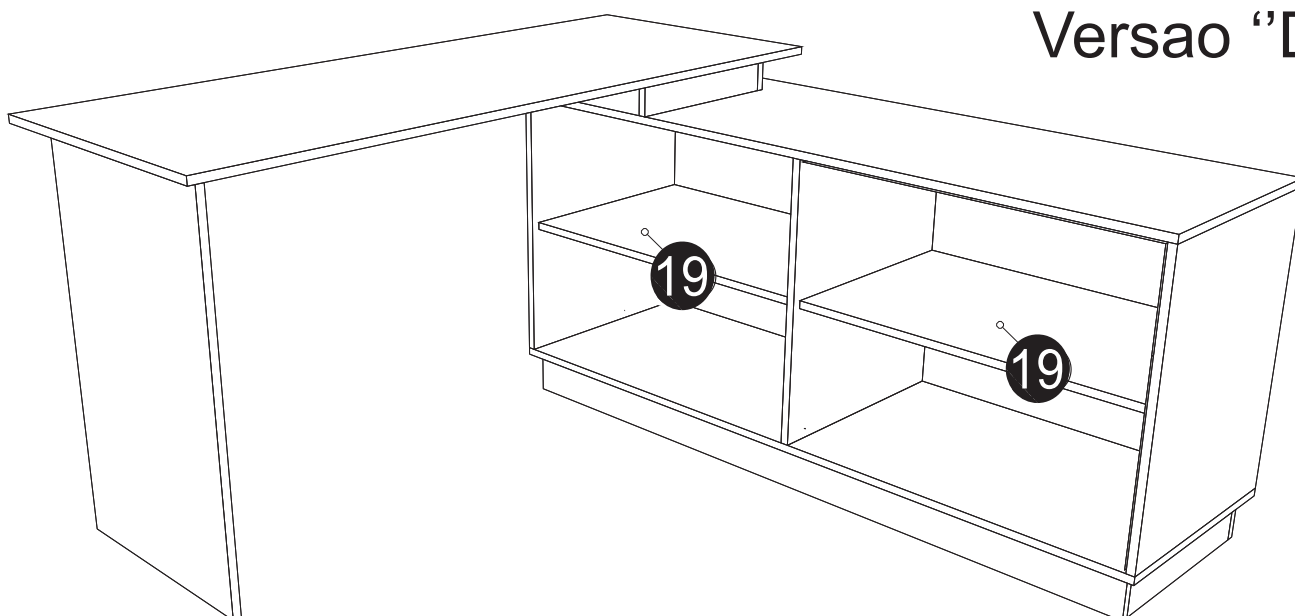


LISTA DE PEÇAS

N°	Descrição	Qtd	COMP	LARG	ESP	COD
14	Porta Dir	1	532	327	15	
15	Lateral de gaveta	6	350	120	15	
16	Contrafrente da gaveta	3	613	100	15	
17	Fundo da gaveta	3	643	355	3	
18	Frente da gaveta	3	659	174	15	
19	Prateleira	1	667	417	15	
20	Porta Esq	1	532	327	15	



Versao "E"

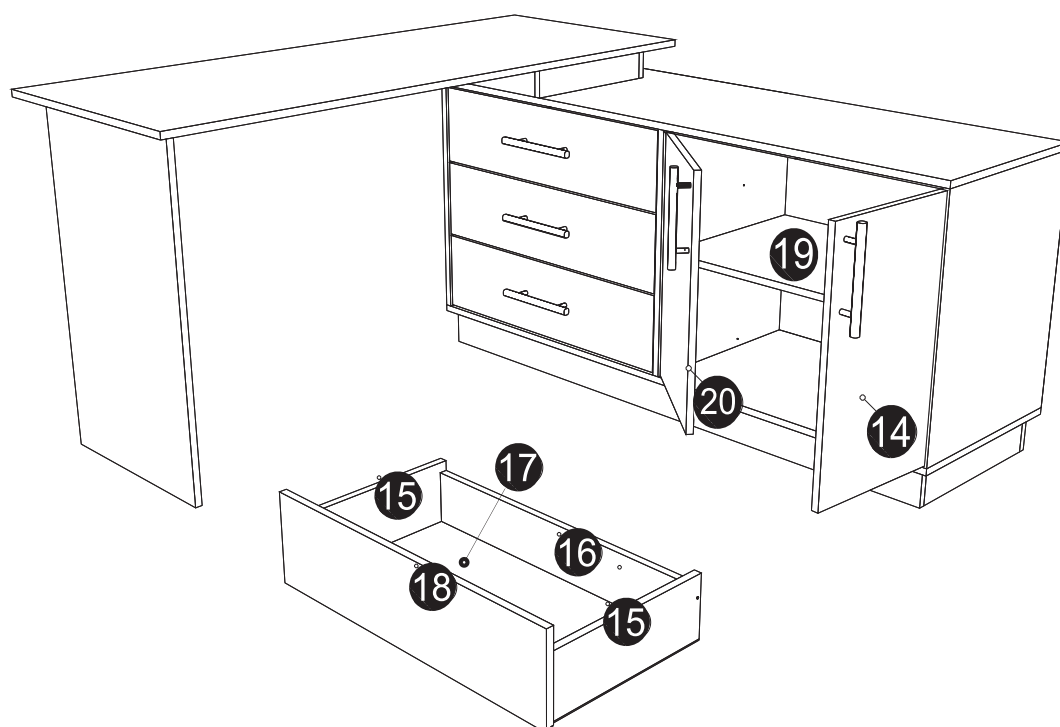


1

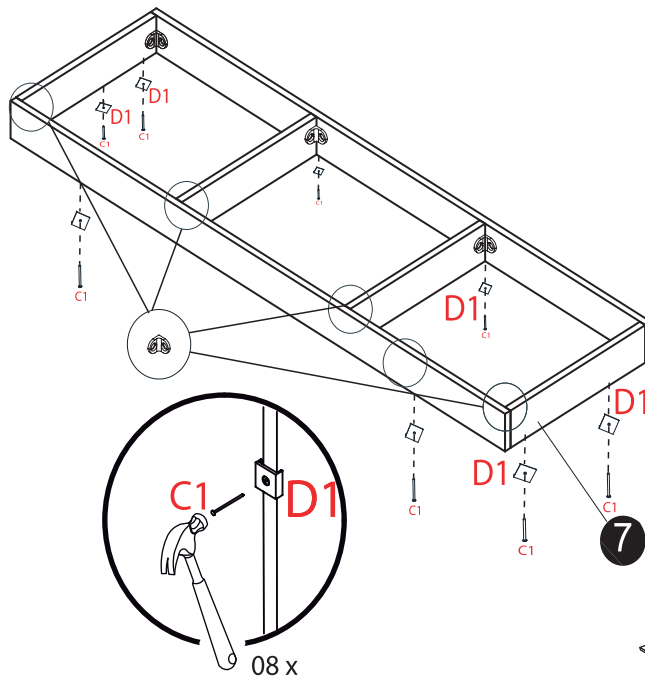


2

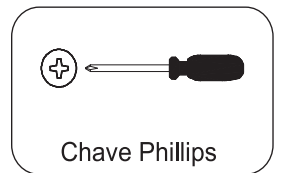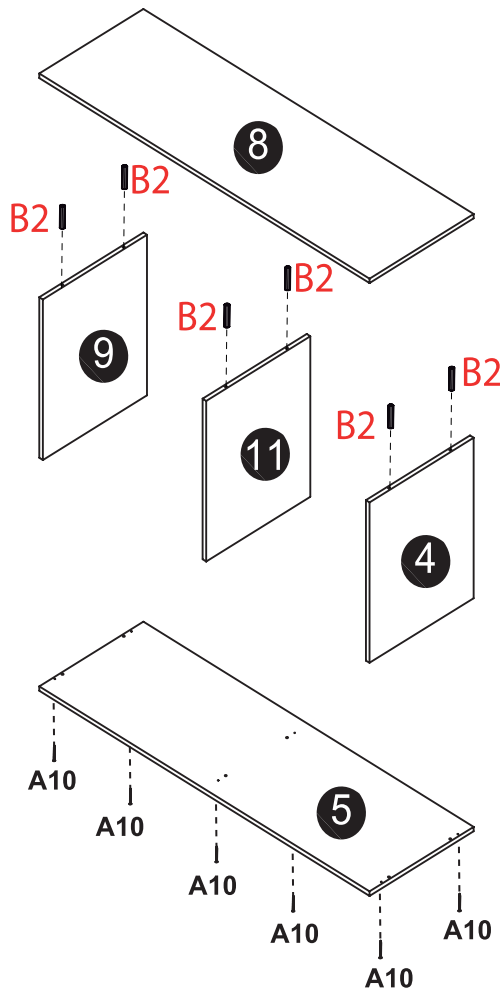


12 x

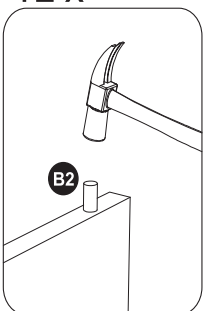



3

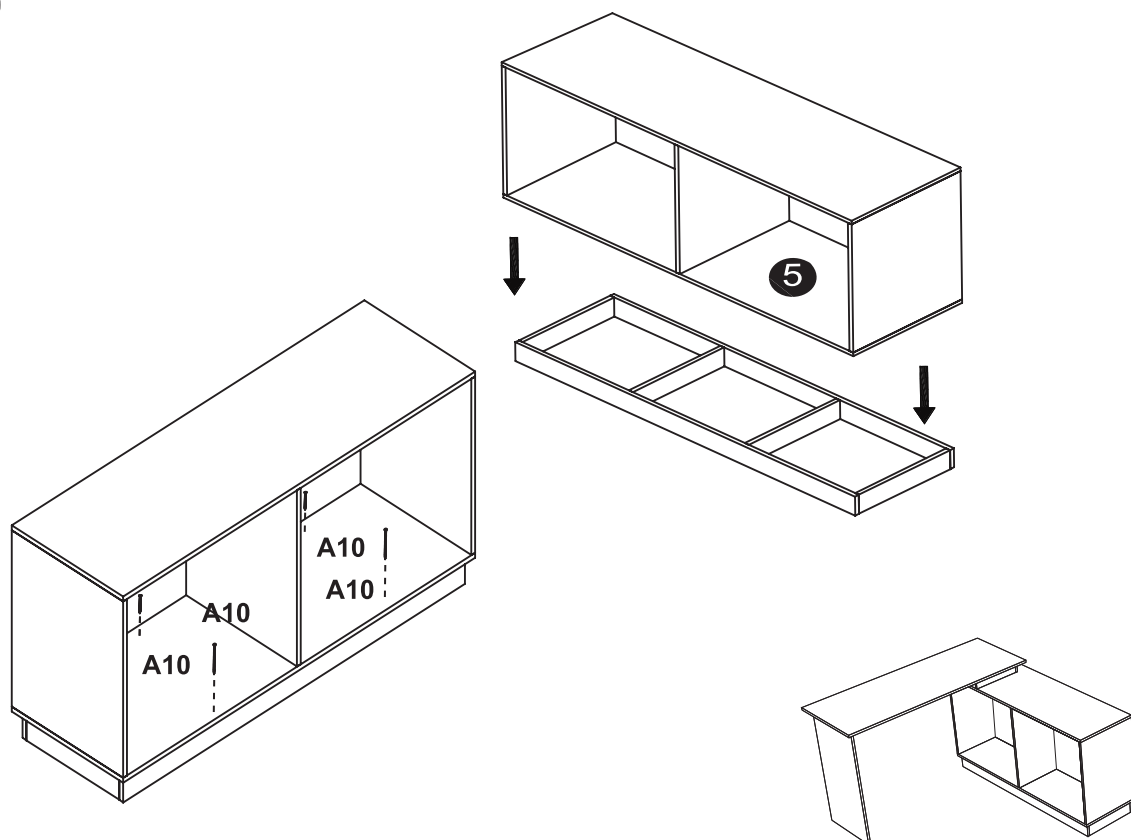


4

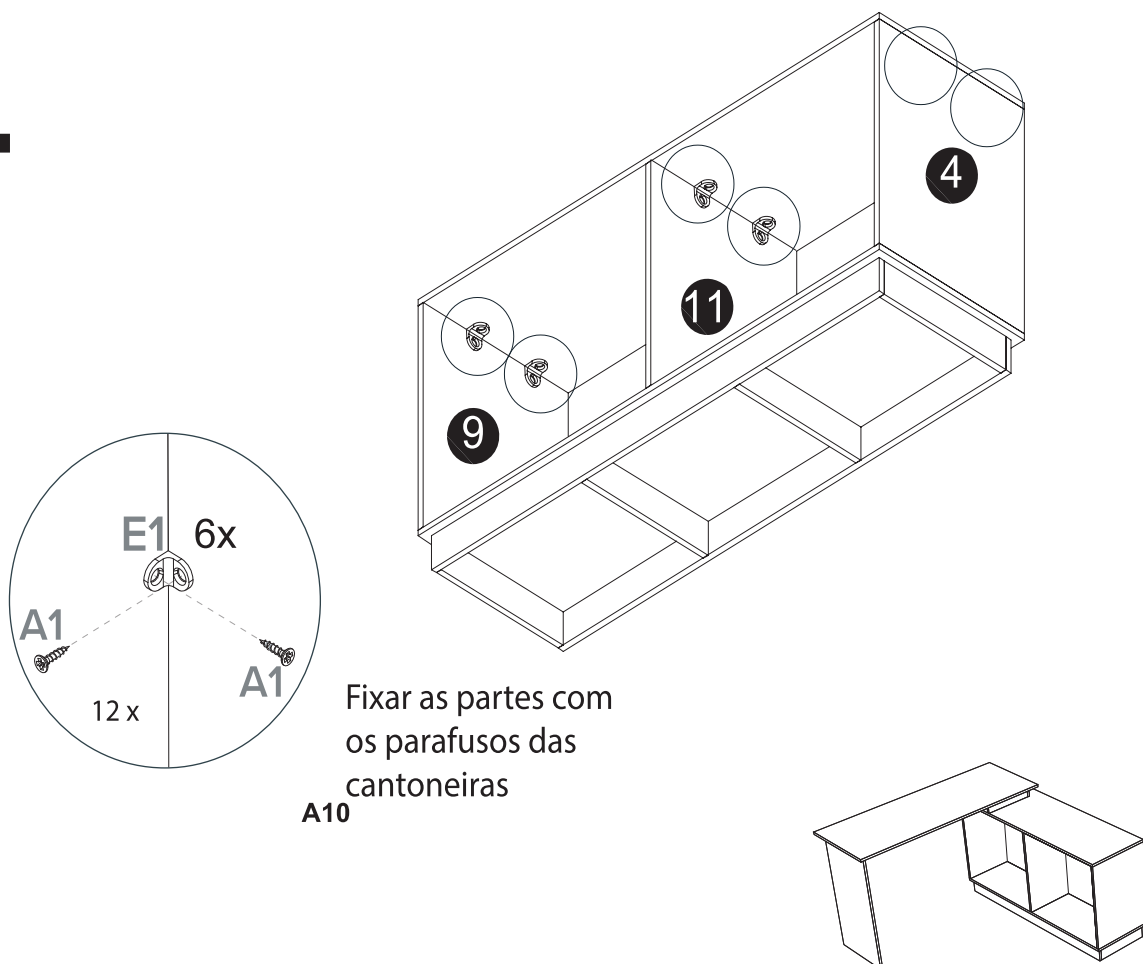


5

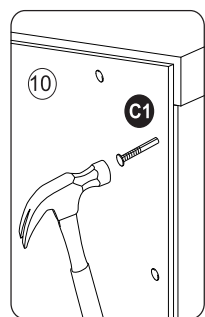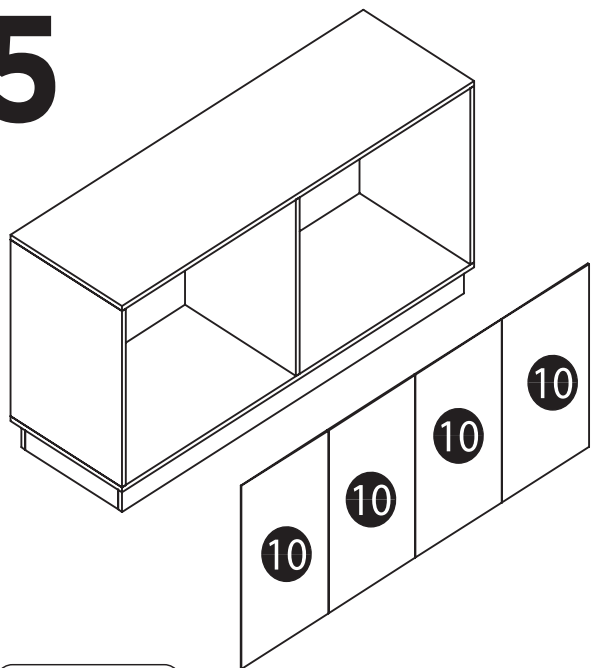




46x

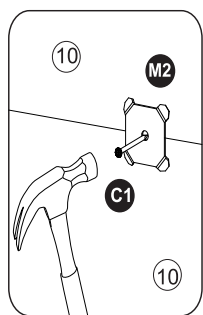


6x

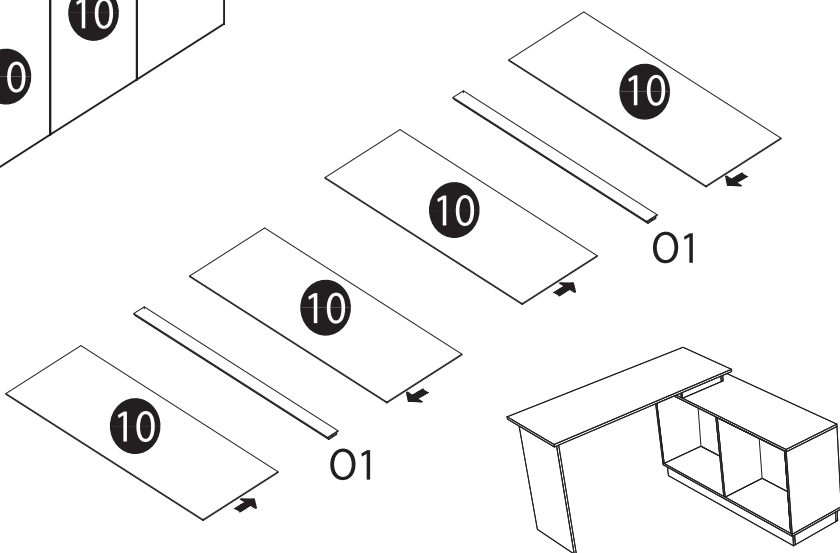

6

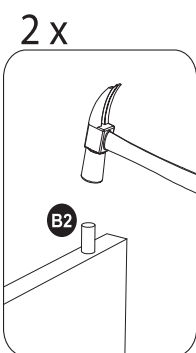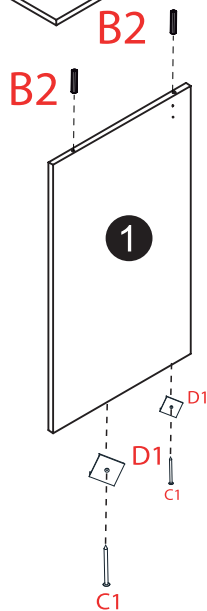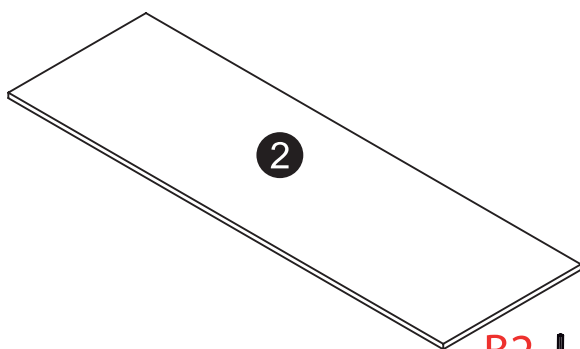


2 x

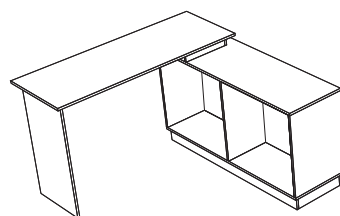




7



Chave Phillips

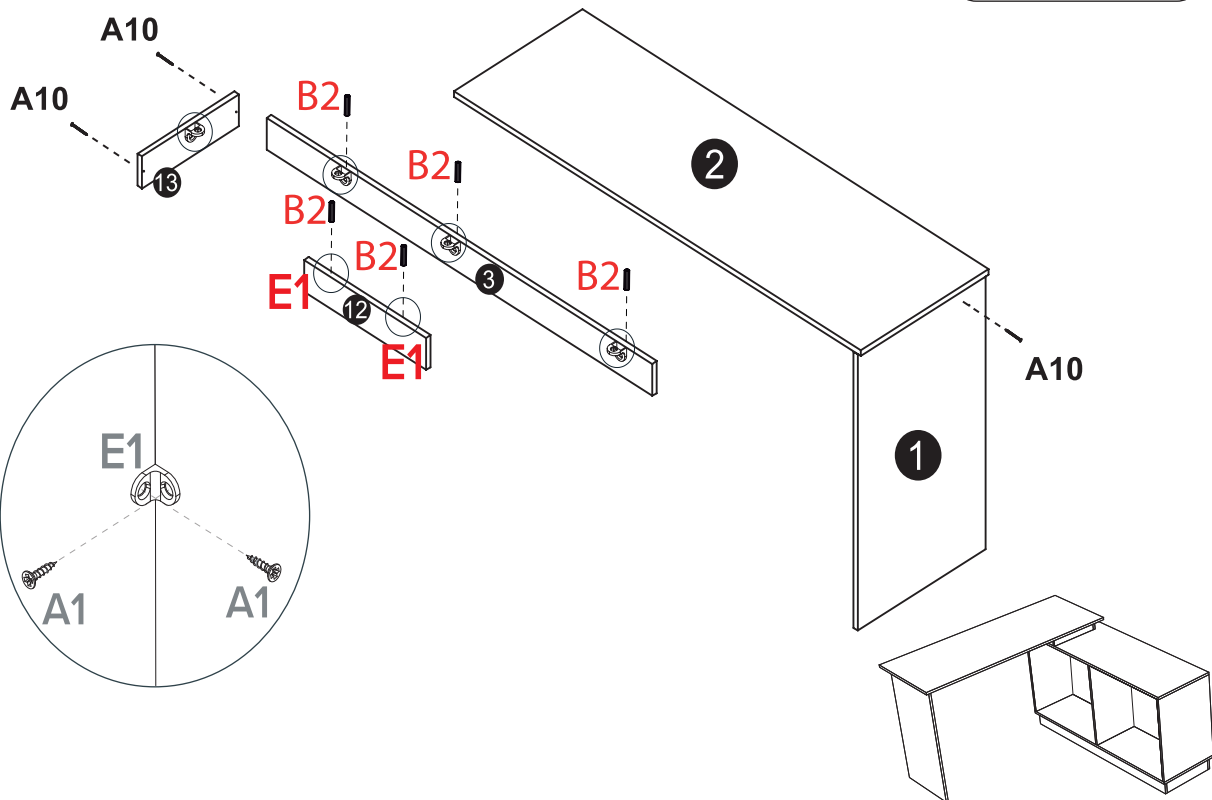




8

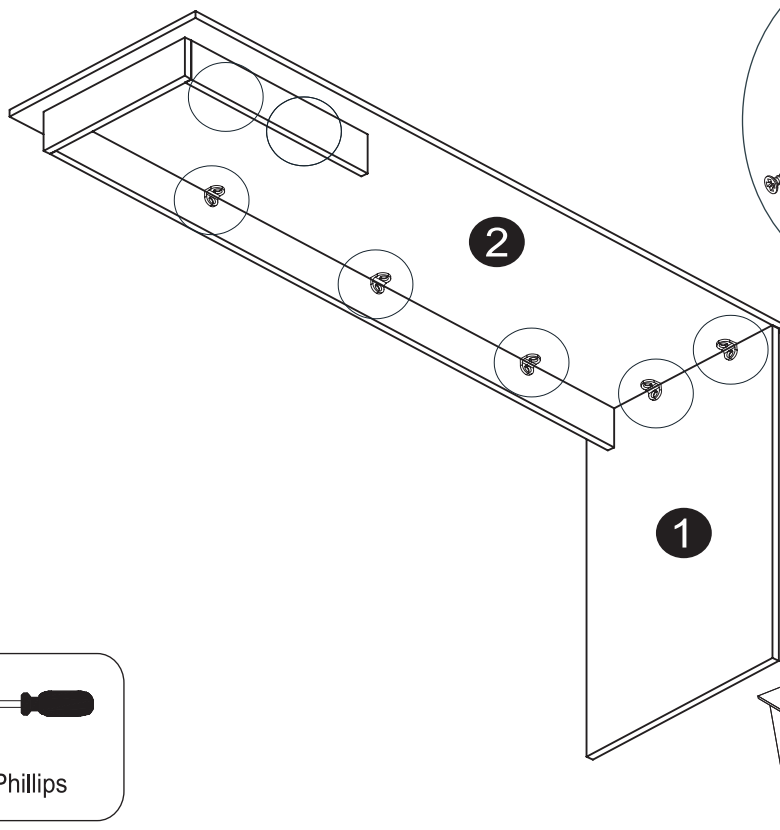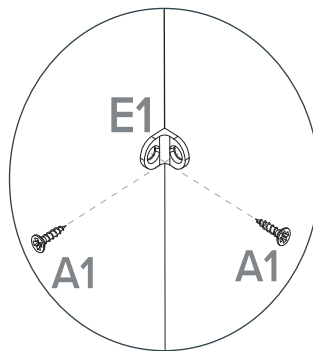

Chave Phillips

9

Montagem 01

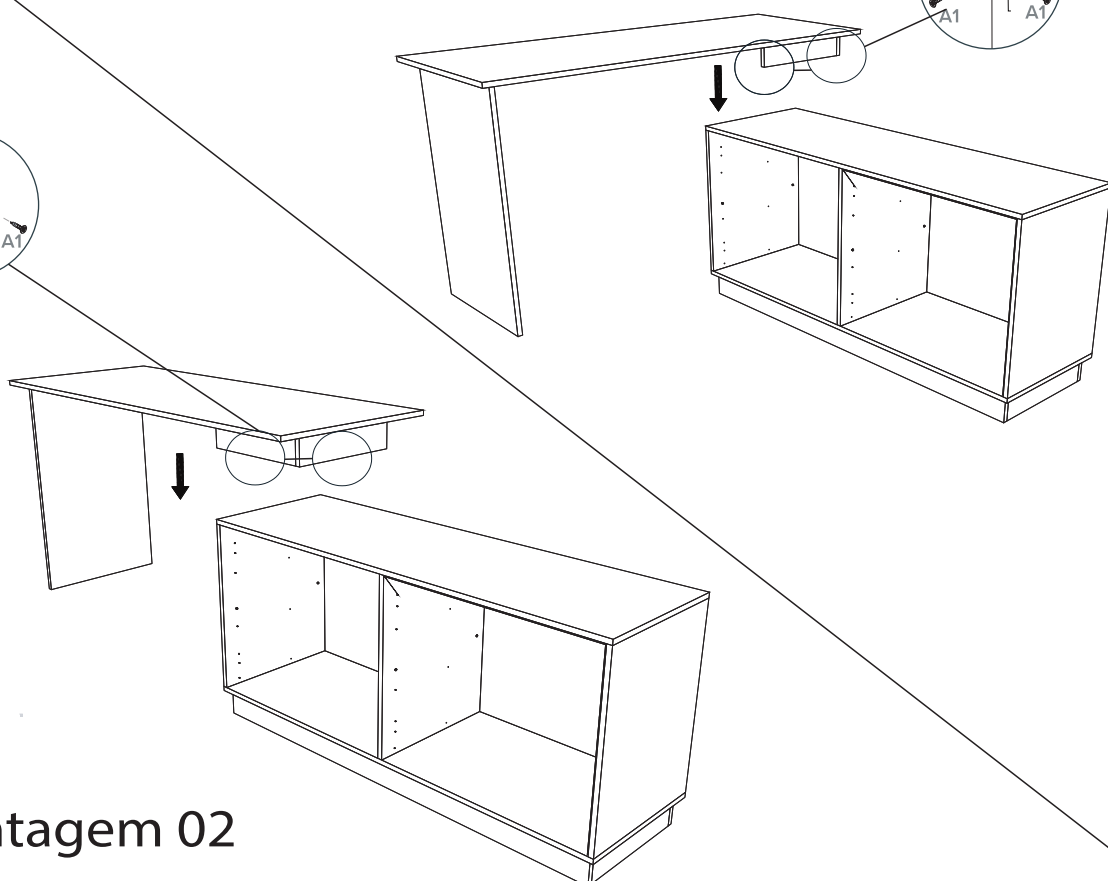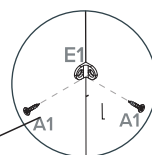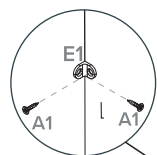

Montagem 02


10

OBS:

Os passos a continuar corresponde as seguintes versões


OBS:

Los pasos a continuar corresponde a las siguientes versiones.

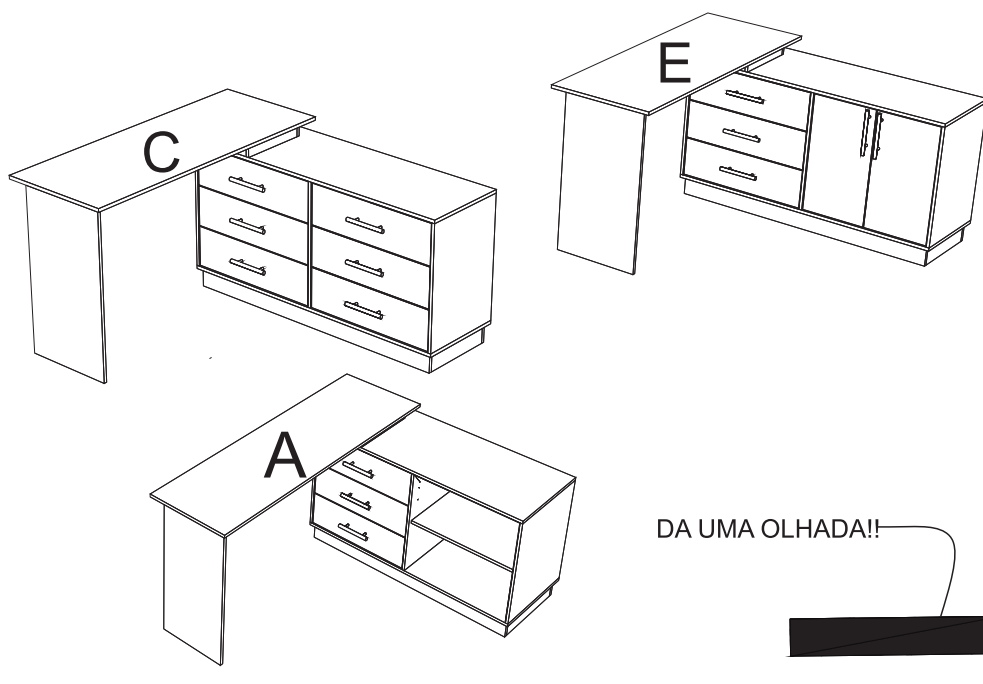


DA UMA OLHADA!!

11



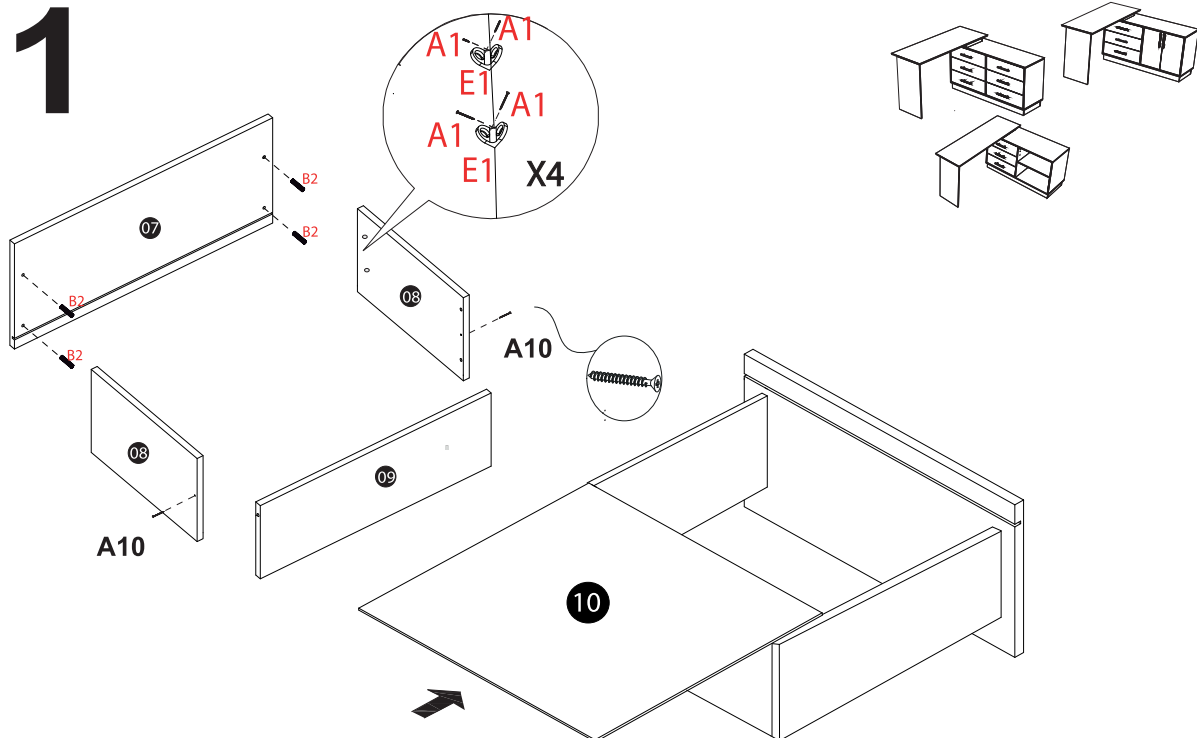


Chave Phillips

12


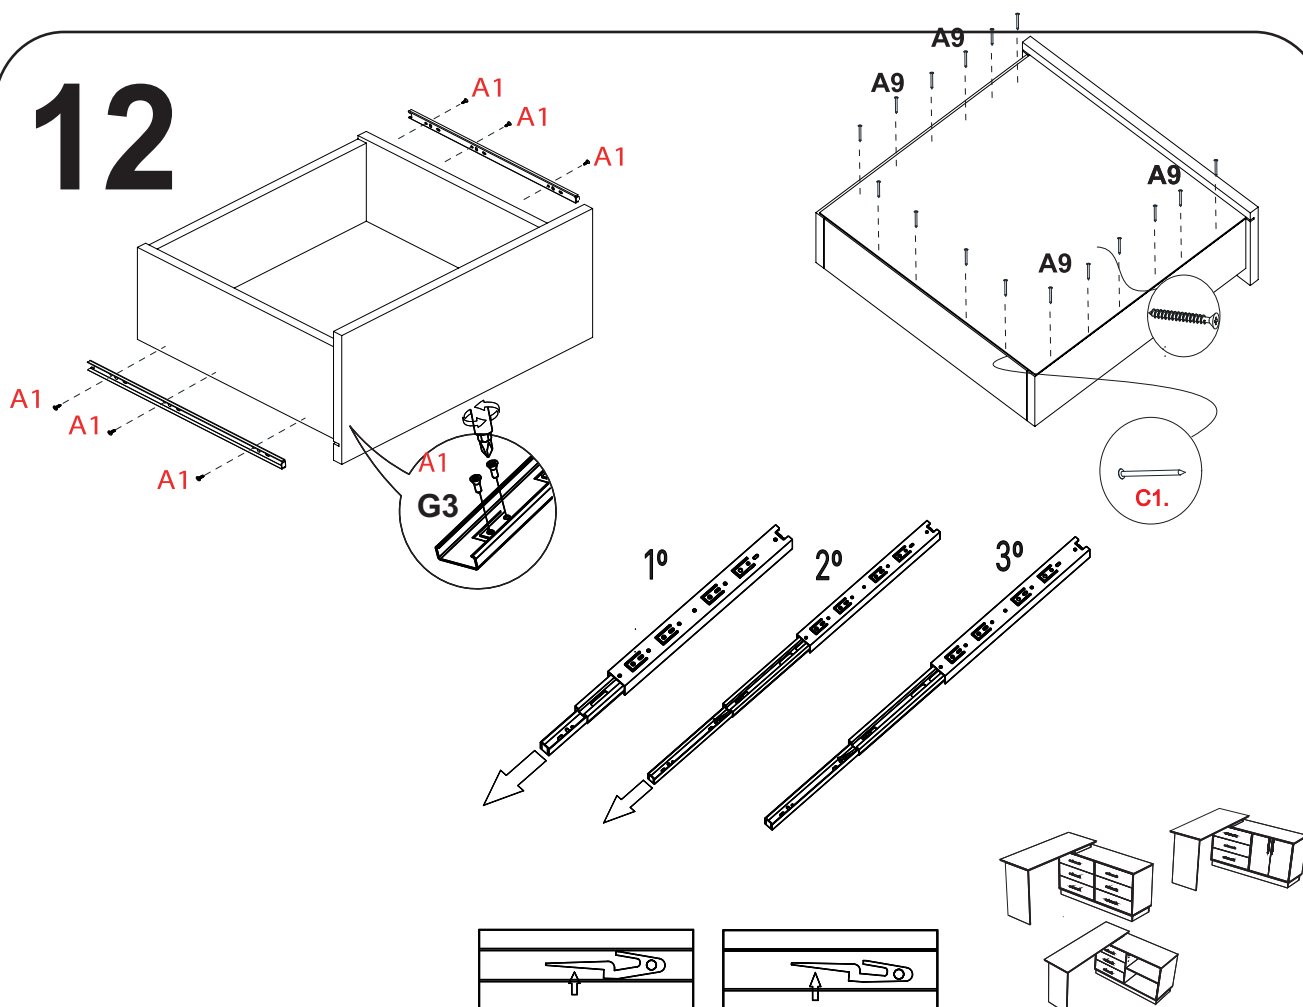


13

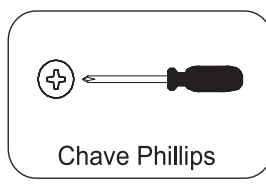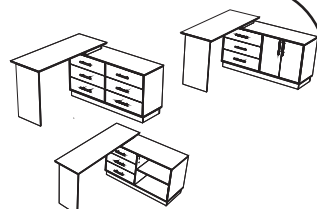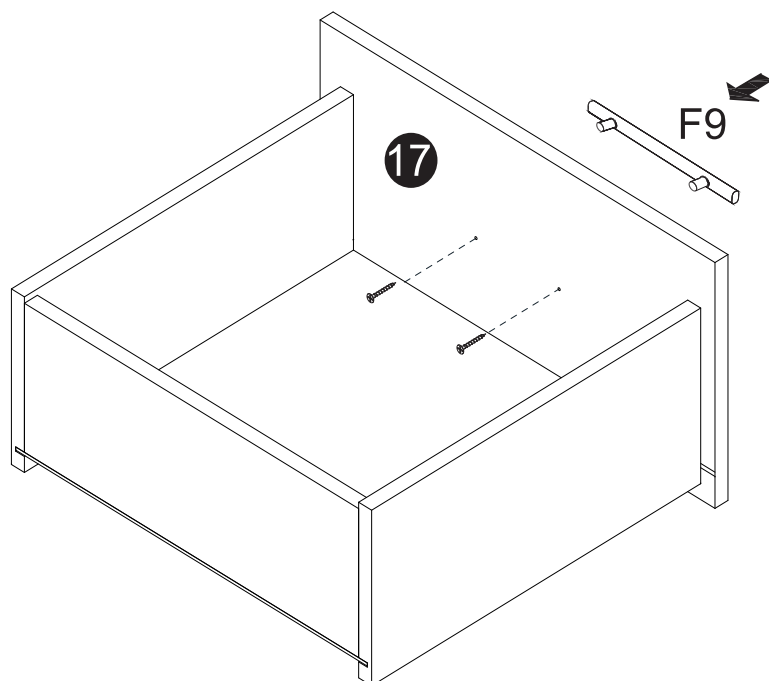


14

AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES PARA FACILITAR A FIXAÇÃO DAS CORREDIÇAS !

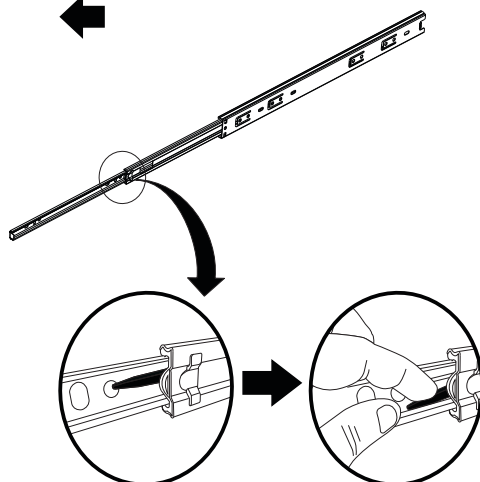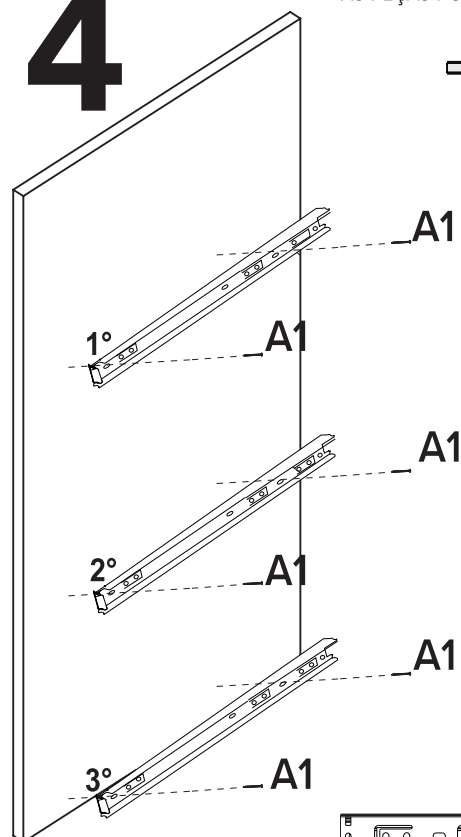


Empurre o pino preto para baixo para remover






PEÇAS 04, 09 E 11





Local onde deve ser parafusado.

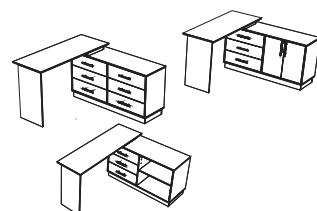



15

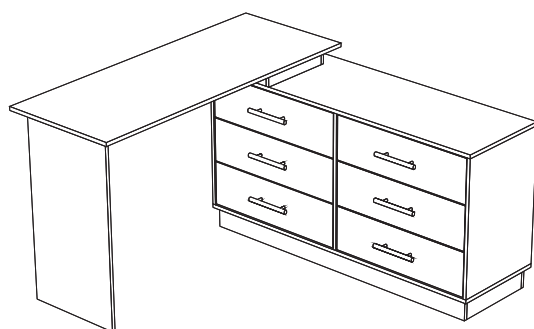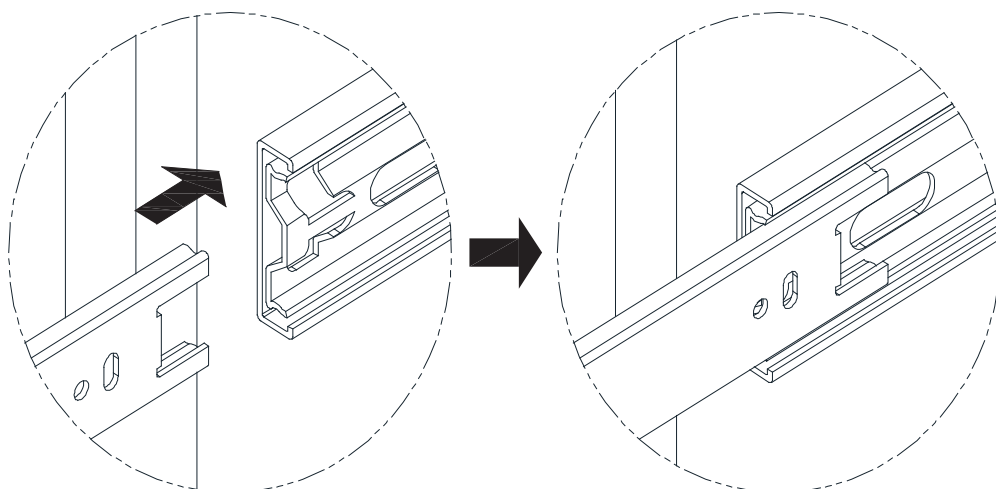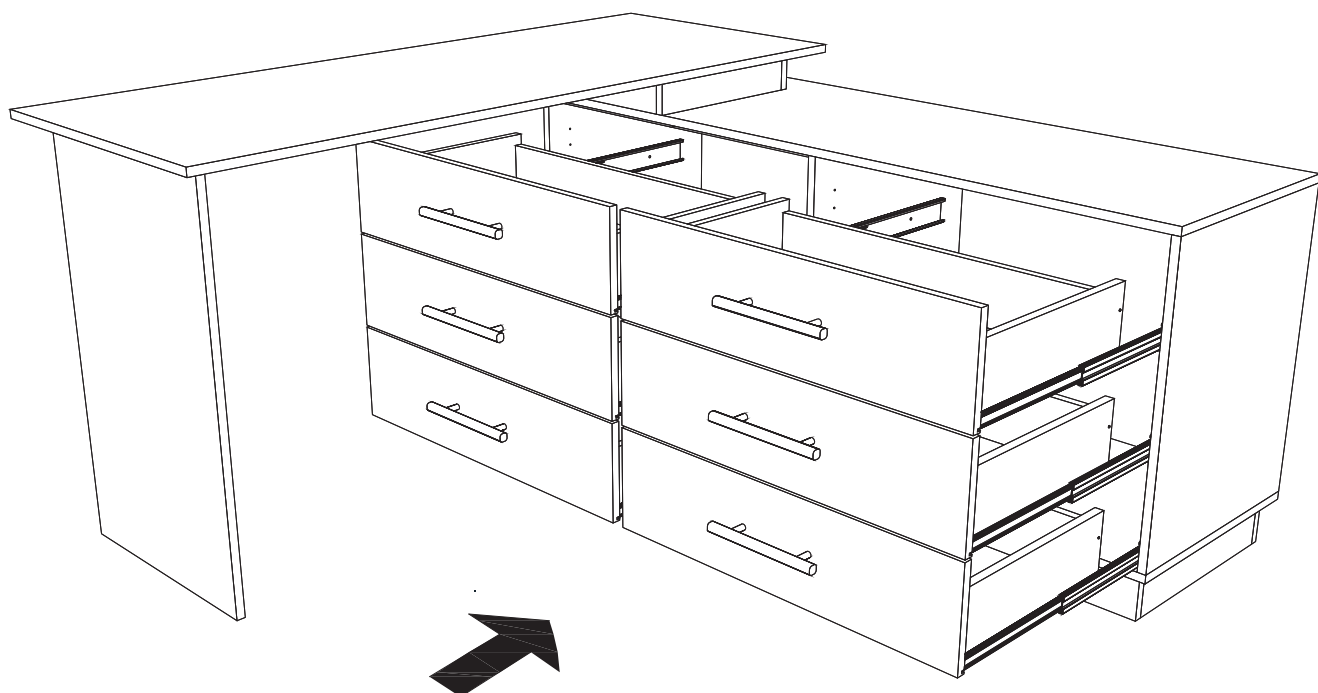


16

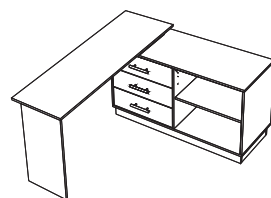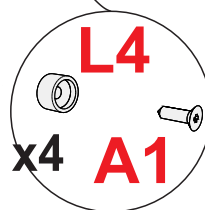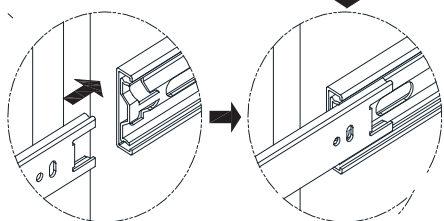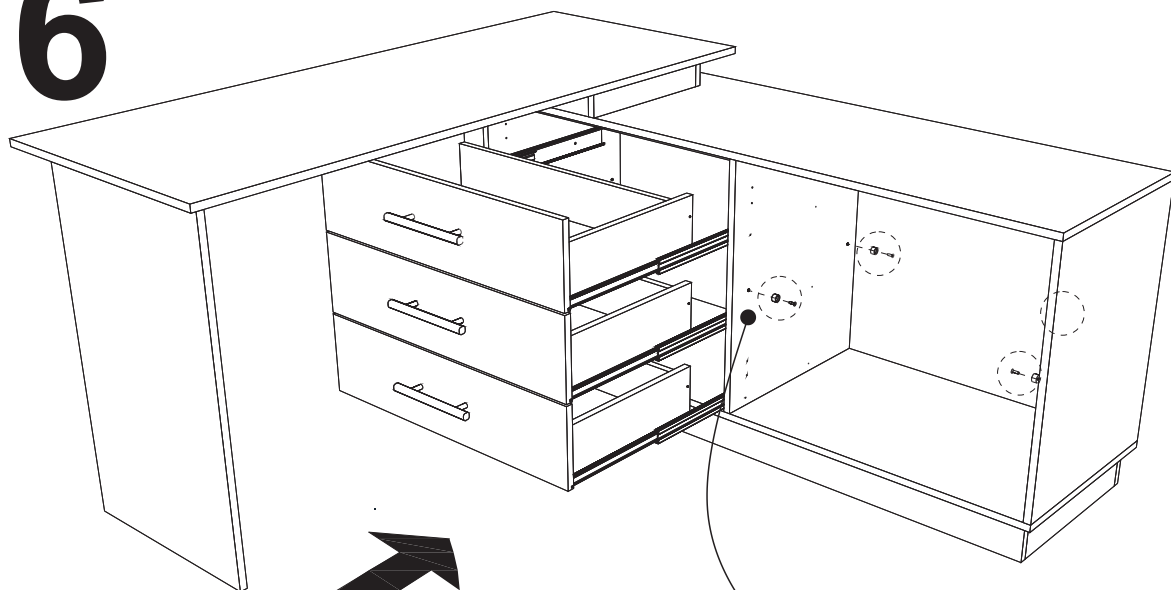


17

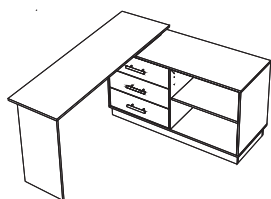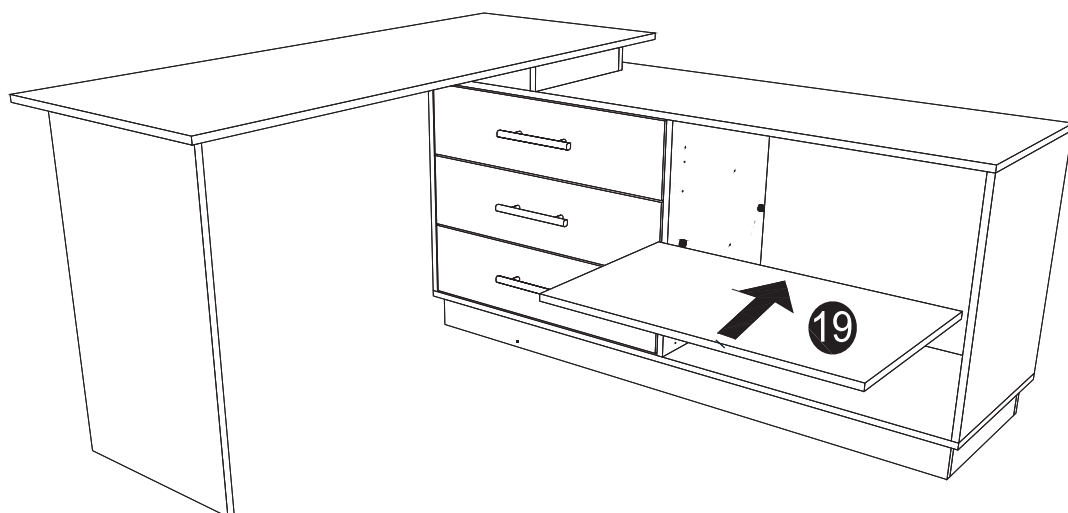

18

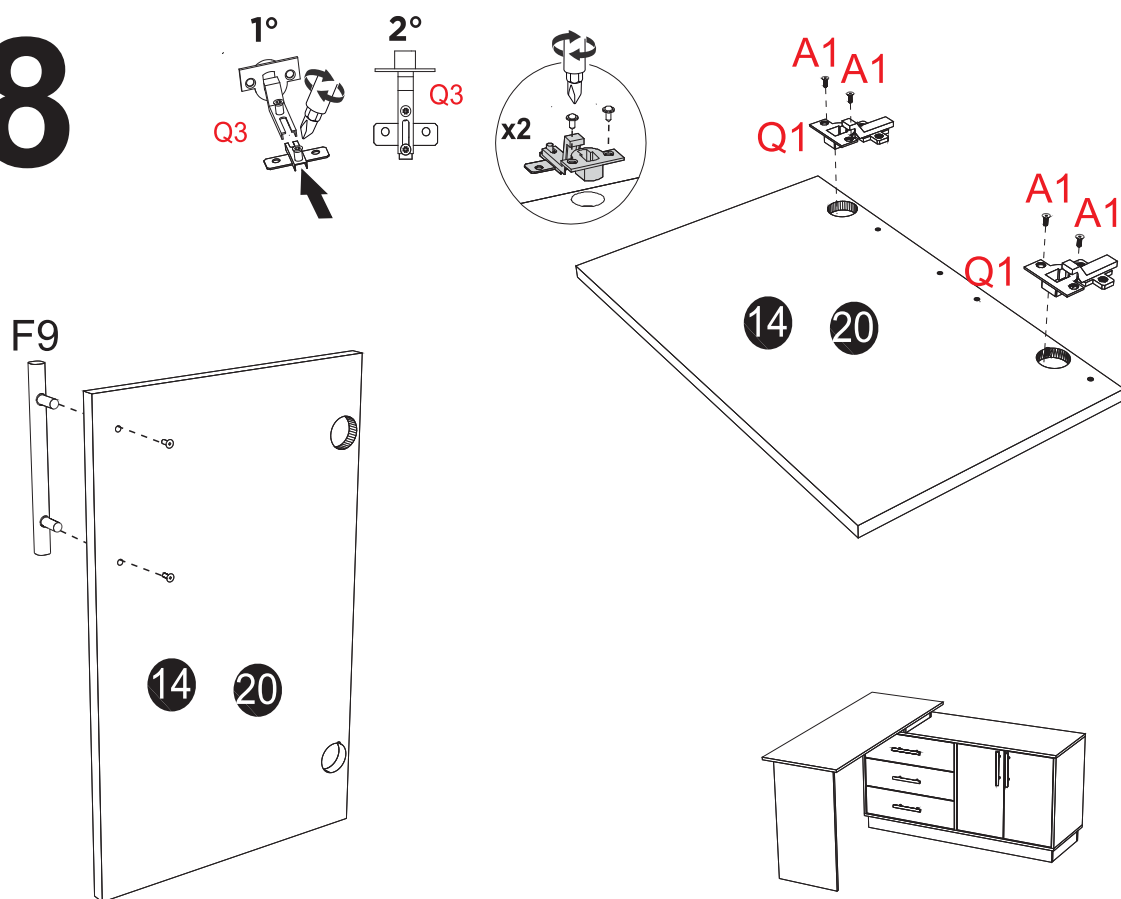

19

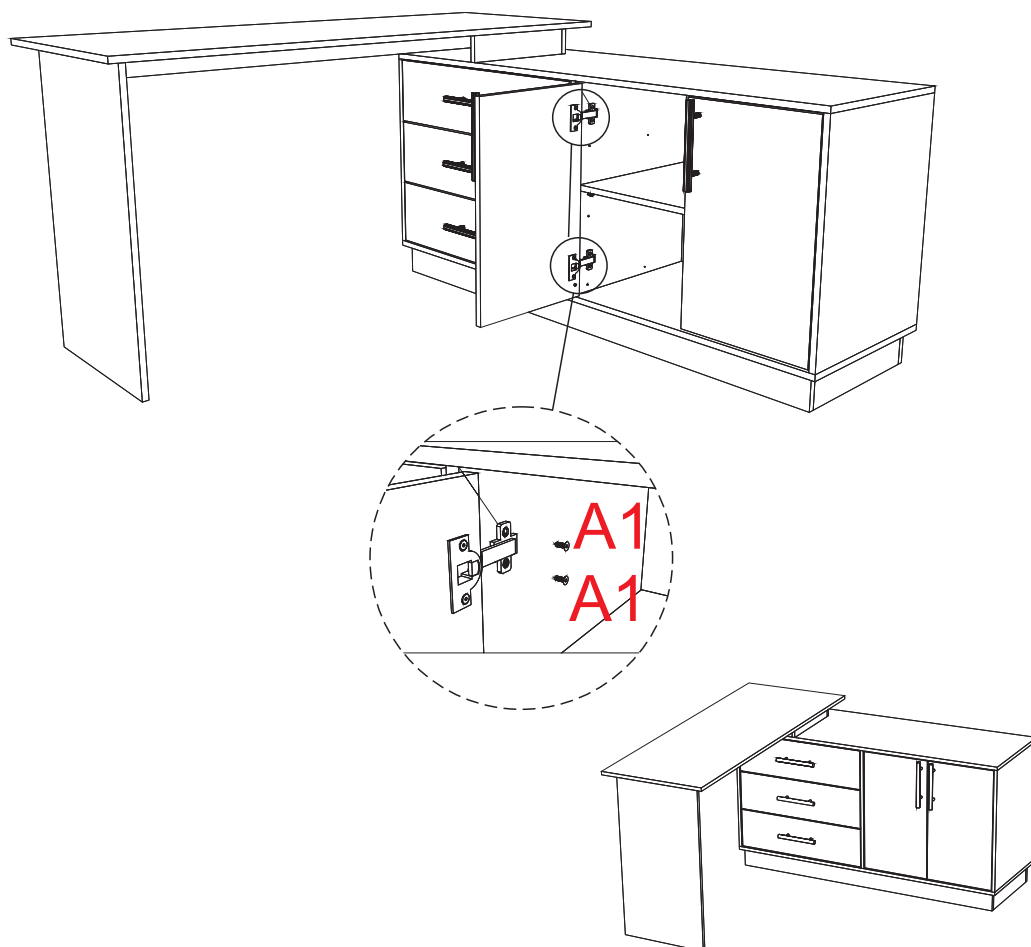



20

OBS:

Os passos a continuar corresponde as seguintes versões

OBS:





Los pasos a continuar corresponde a las siguientes versiones.

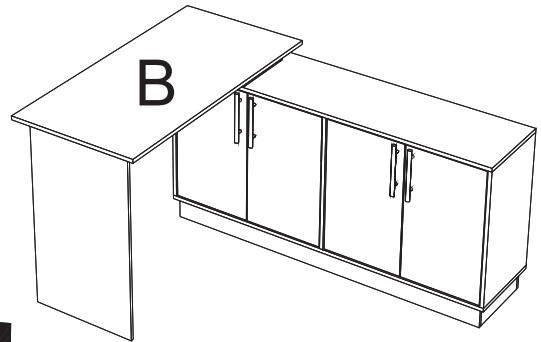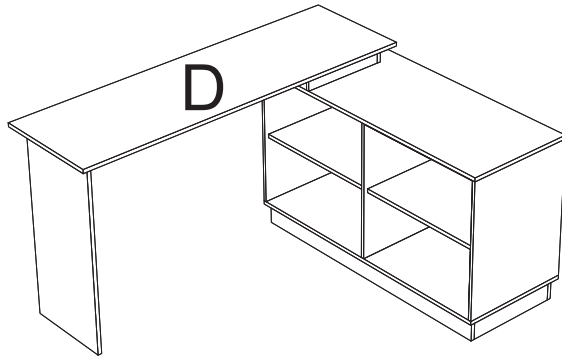


DA UMA OLHADA!!




21

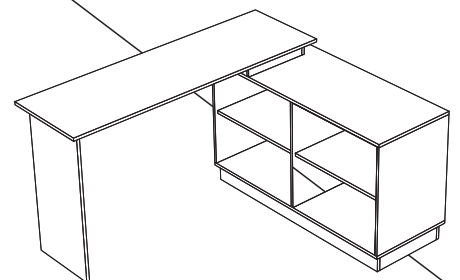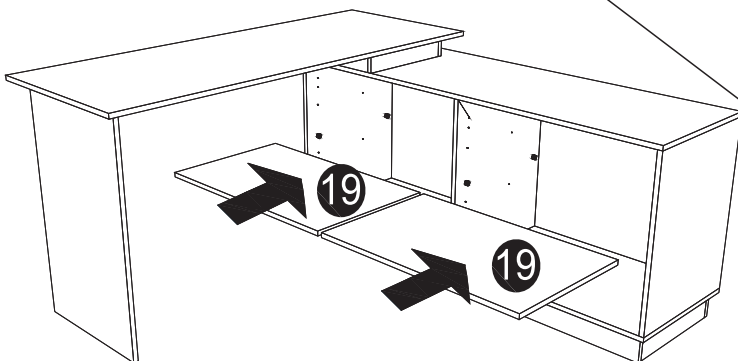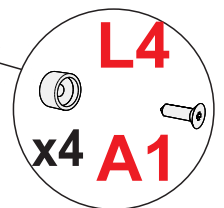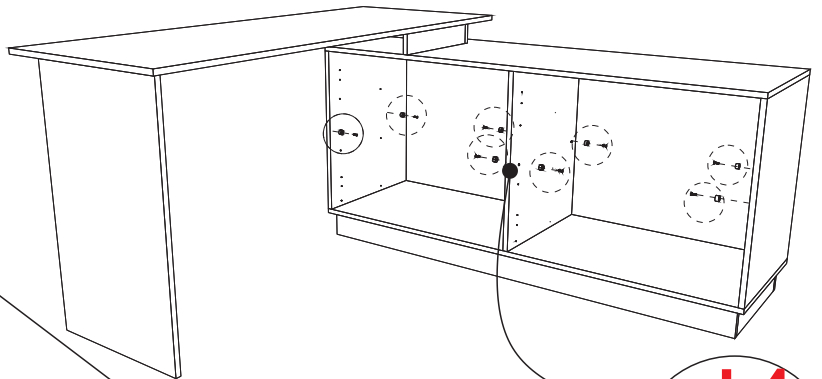

22

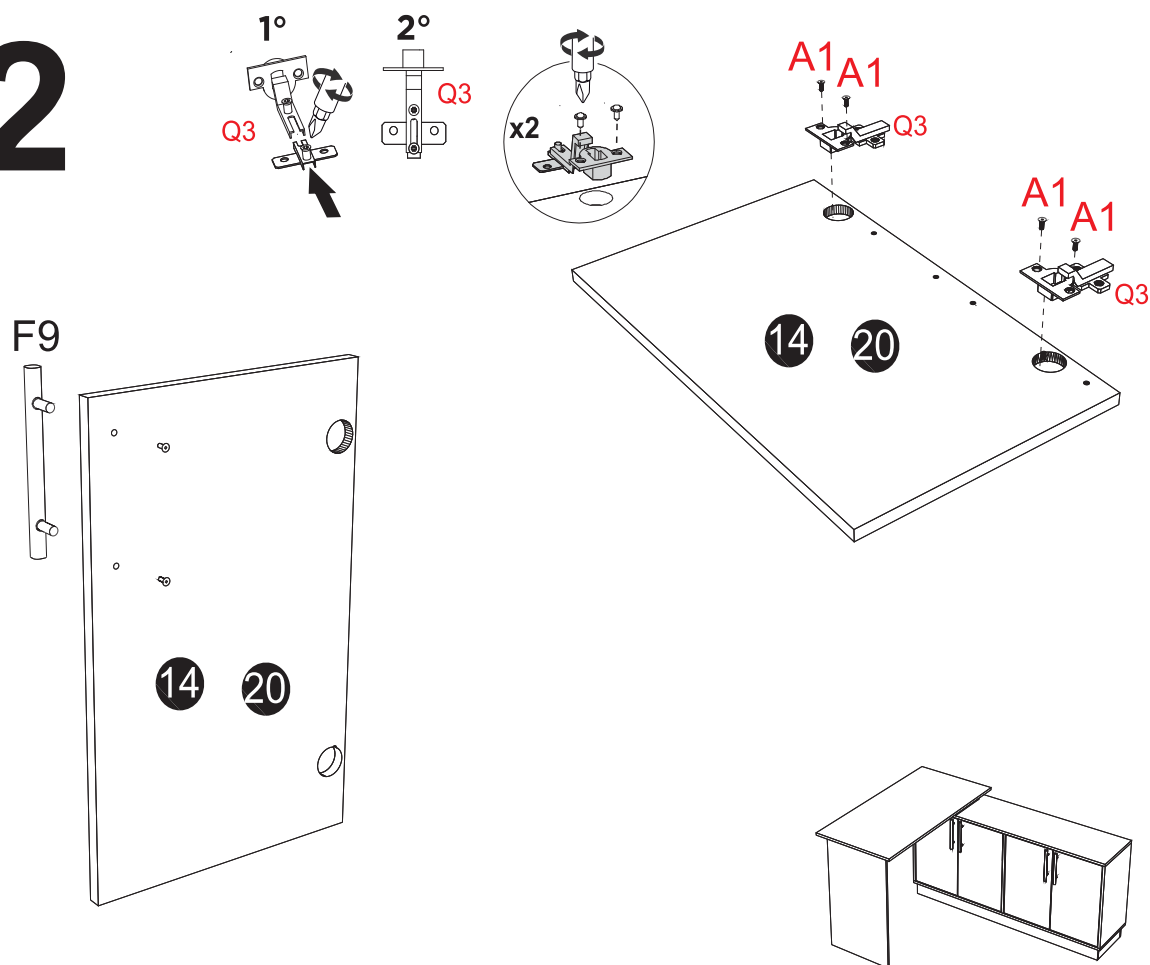

23

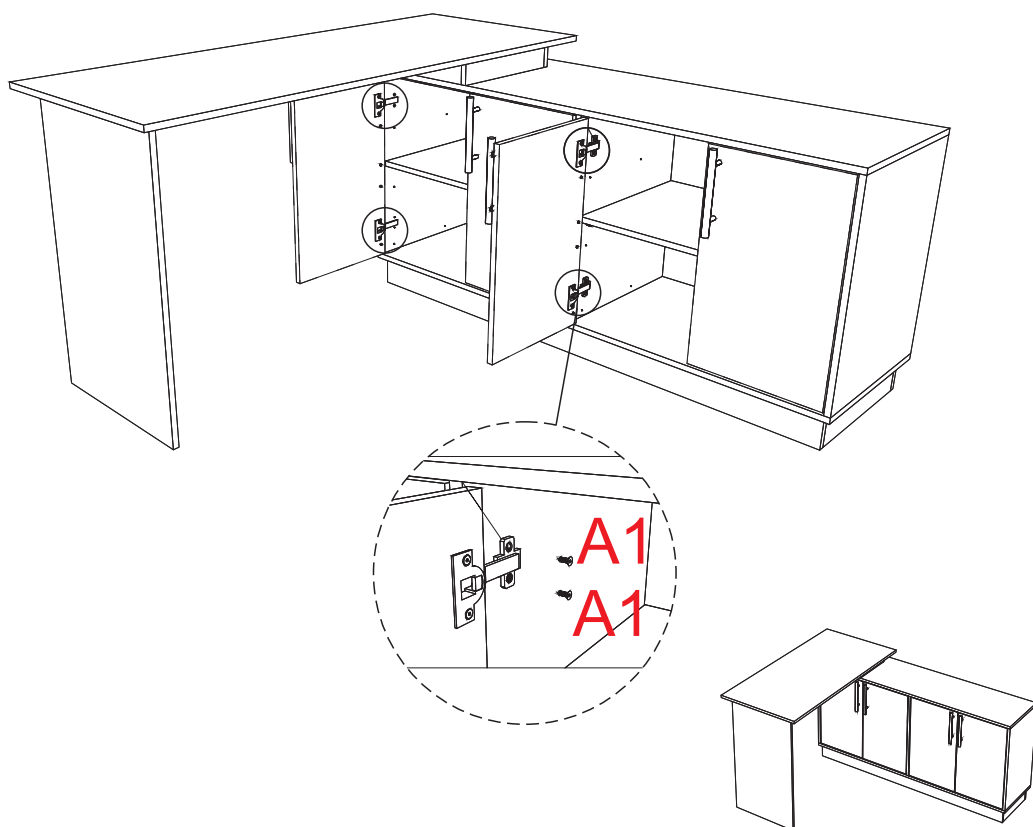

24

