


MONTAGEM PRATELEIRA COM SUPORTE - CÓD 707

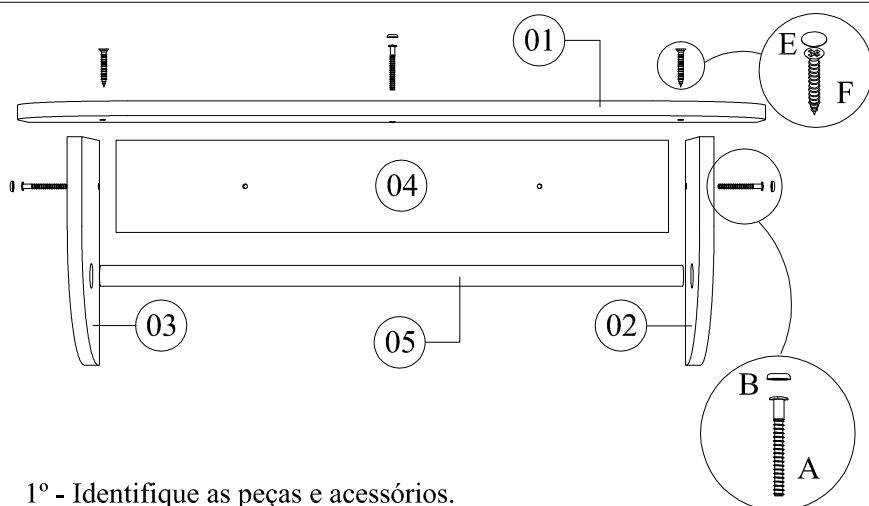

ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	QTD	CÓDIGO
01	Tampo Superior	01	1157
02	Suportes Direto	01	1159
03	Suporte Esquerdo	01	1160
04	Sarrafo Traseiro	01	1158
05	Tubo Redondo	01	1161

ITEM	FERRAGEM	QTD	CÓDIGO
A	Parafuso 5x40 flang. Ph. s/p	03	2239
B	Tampa cabeça paraf. 10mm	03	2246
C	Parafuso 4x40 Ch. Ph.	02	2500
D	Bucha 06mm	02	2224
E	Tampa furo adesivo 15mm	04	2341
F	Parafuso 3,5x35 Ch. Ph.	02	2235

1º - Identifique as peças e acessórios.

2º - Parafuse a prateleira no sarrafo traseiro com parafuso 5x40 flang. Ph. s/ ponta.

Parafuse um dos suportes de prateleira na prateleira com parafuso 3,5x35 Ch. Ph.


e no sarrafo com parafuso 5x40 flang. ph.

3º - Encaixe o tubo redondo e parafuse o outro suporte.

4º - Encaixe os tampa cabeça 10mm nas cabeças dos parafusos 5x40 e os tampa furo adesivo nas cabeças dos parafusos ch. ph..

5º - Defina a altura da prateleira e, com um lápis, marque os furos do sarrafo traseiro na parede e com uma broca de 06mm para parede faça dois furos com 30mm de profundidade.

6º - Encaixe as buchas nos furos da parede e, com parafuso 4x40 Ch. Ph. fixe a prateleira na parede. Use tampa furo adesivo de 15mm para acabamento.

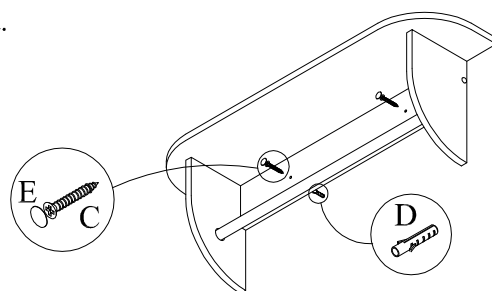

Móveis Peroba

Rua Jequitibá, 311 - Bairro Mov.

Cep. 29906-090 Linhares-ES


Tel. (27) 3264-7900

www.moveisperoba.com.br

OBS: Para assistência técnica solicitar por ITEM e CÓDIGO, como segue o exemplo:

ITEM.....CÓDIGO.....

MONTAGEM PRATELEIRA COM SUPORTE - CÓD 707

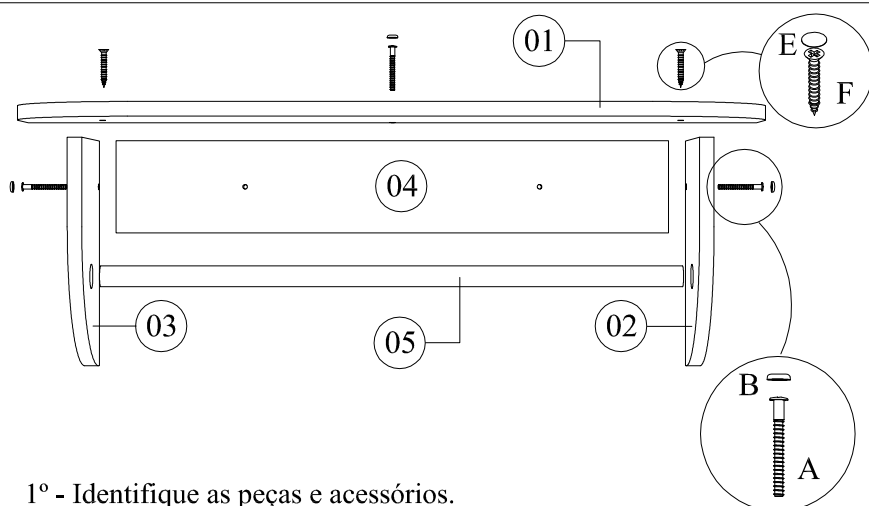

ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	QTD	CÓDIGO
01	Tampo Superior	01	1157
02	Suportes Direto	01	1159
03	Suporte Esquerdo	01	1160
04	Sarrafo traseiro	01	1158
05	Tubo redondo	01	1161

ITEM	FERRAGEM	QTD	CÓDIGO
A	Parafuso 5x40 flang. Ph. s/p	03	2239
B	Tampa cabeça paraf. 10mm	03	2246
C	Parafuso 4x40 Ch. Ph.	02	2500
D	Bucha 06mm	02	2224
E	Tampa furo adesivo 15mm	04	2341
F	Parafuso 3,5x35 Ch. Ph.	02	2235

1º - Identifique as peças e acessórios.

2º - Parafuse a prateleira no sarrafo traseiro com parafuso 5x40 flang. Ph. s/ ponta.

Parafuse um dos suportes de prateleira na prateleira com parafuso 3,5x35 Ch. Ph.


e no sarrafo com parafuso 5x40 flang. ph.

3º - Encaixe o tubo redondo e parafuse o outro suporte.

4º - Encaixe os tampa cabeça 10mm nas cabeças dos parafusos 5x40 e os tampa furo adesivo nas cabeças dos parafusos ch. ph..

5º - Defina a altura da prateleira e, com um lápis, marque os furos do sarrafo traseiro na parede e com uma broca de 06mm para parede faça dois furos com 30mm de profundidade.

6º - Encaixe as buchas nos furos da parede e, com parafuso 4x40 Ch. Ph. fixe a prateleira na parede. Use tampa furo adesivo de 15mm para acabamento.

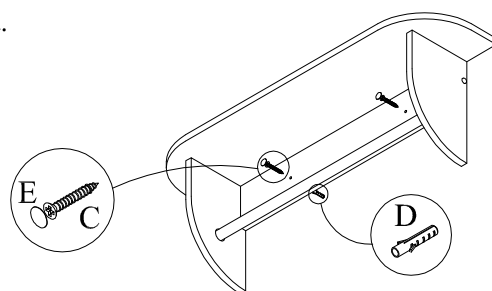

Móveis Peroba

Rua Jequitibá, 311 - Bairro Mov.

Cep. 29906-090 Linhares-ES

Tel. (27) 3264-7900

www.moveisperoba.com.br

OBS: Para assistência técnica solicitar por ITEM e CÓDIGO, como segue o exemplo:

ITEM.....CÓDIGO.....