

MONTE O MÓVEL COMO NÓS O PRODUZIMOS:
COM CARINHO
ASSEMBLE THE FURNITURE AS WE PRODUCE
IT: WITH LOVE
MONTE EL MUEBLE COMO NOSOTROS LO
PRODUCIMOS: CON CARINO

Dicas de Conservação:


*Para limpar ou tirar manchas, utilize uma flanela umedecida em solução de água e álcool, na mesma proporção.
*Evite exposição ao sol.

Maintenance Tips:

*To clean or remove stains, use a piece of flannel dampened with a water and alcohol solution, in the same proportion.
*Avoid direct sunlight.


Dicas para Conservación:

*Para limpiar o sacar manchas, utilice una flanela humedecida en solución de agua y alcohol, en la misma proporción.
*Evite la exposición directa al sol.

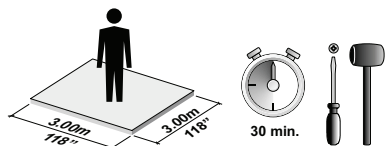


CARGA MÁXIMA SUPORTADA
MAXIMUM WEIGHT SUPPORTED
PESO MAXIMO SOPORTADO


10Kg

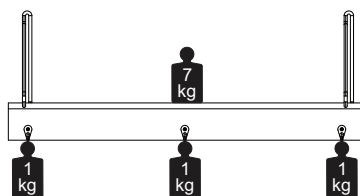

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

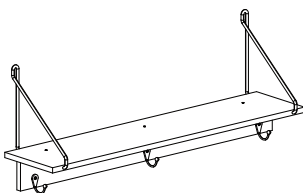

REF.: 27894

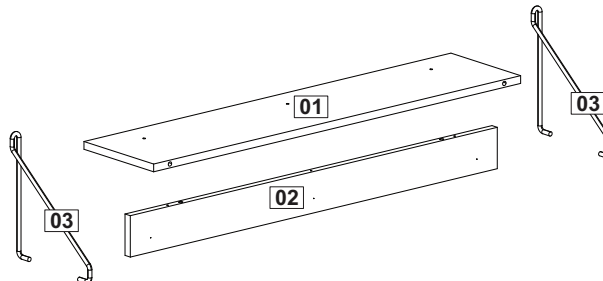

ID	Denominação / Description / Denominación	Qtde Qty Ctd	Dimensão Dimension Dimensión
01	Prateleira/Shelf/Repisa	01	900x198x15
02	Travessa/Crosspiece/Travesaño	01	900x80x15
03	Suporte Prateleira/Shelf Support/Soporte Repisa	02	246x228x24



Rev. 00 - 27/09/2021

01


FERRAGENS / HARDWARE LIST / LISTA DE MATERIALES

ID	IMAGEM REFERÊNCIA IMAGE REFERENCE / IMAGEN REFERENCIA	QUANTIDADE # OF PIECES CANTIDAD
A	8x30mm	02
B	4,5x45mm	03
C	4,5x16mm	03
D	4,5x60mm	02
E	8x50mm	02
F		03

ETAPA DE PREPARAÇÃO DAS PEÇAS.
STAGE OF PREPARATION OF THE PIECES.
FASE DE PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS.

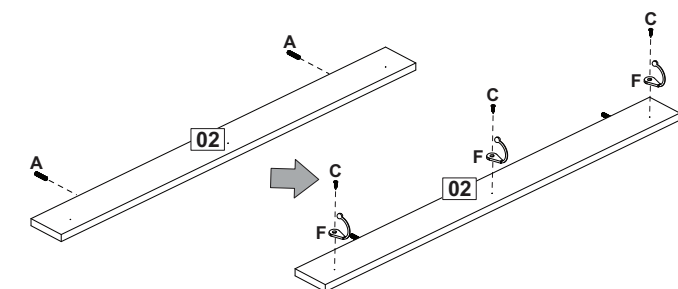


detalhe 1




detalhe 2

1 Passo Step Paso

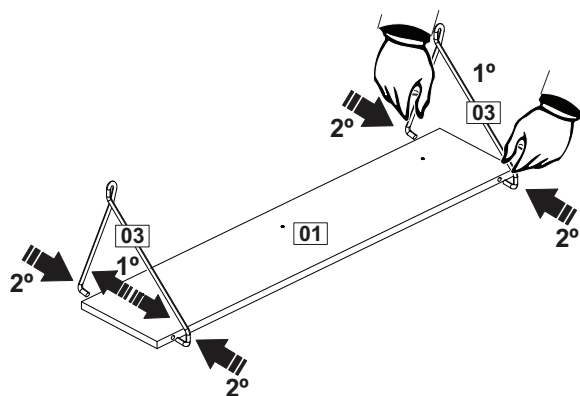


2 Passo Step Paso

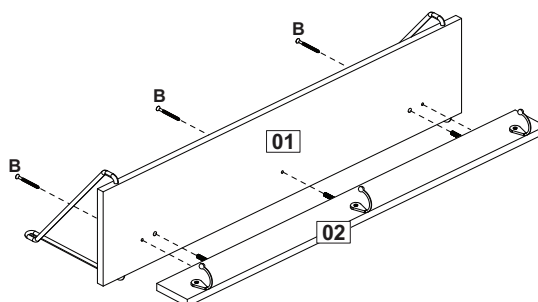

02


3 Passo Step Paso

1º

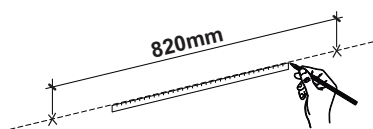

Marque na parede, em linha reta, os pontos a serem furados, respeitando a distância de 820mm.
Mark the points to be drilled on the wall in a straight line, respecting the distance of 820mm.
Marque los puntos a perforar en la pared en línea recta, respetando la distancia de 820mm.

2º

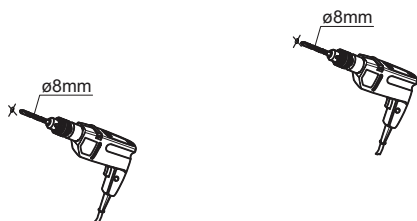

Perfurar a parede nos locais marcados utilizando uma broca de ø8mm.
Drill into the wall at the marked locations using a ø8mm drill bit.
Perfore la pared en los lugares marcados con un taladro de ø8 mm.

3º



4 Passo Step Paso

