



M Ó V E I S

INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA


CNPJ: 06.241.494/0001-82

Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete

Cep: 29909-120, Linhares-ES

Tel: (27) 3373-2197

## 9191 - PRATELEIRA 800 TEMPRANILLO

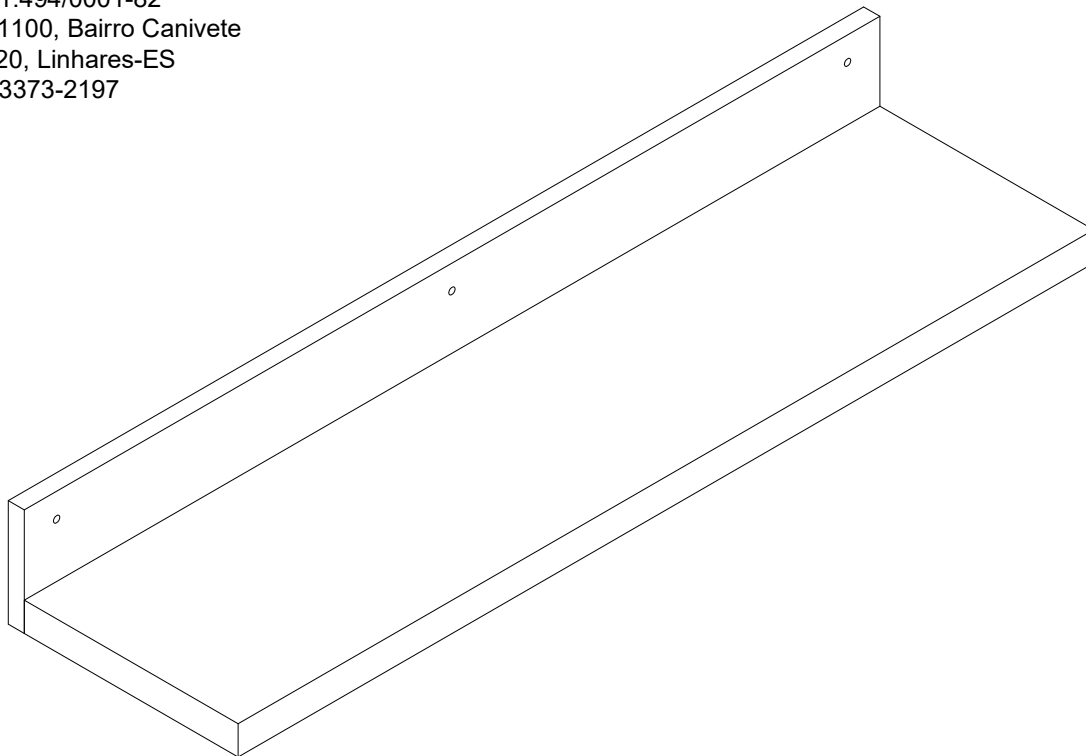

### TERMO DE GARANTIA

A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

i) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

### **PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:**

**Data da compra:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **Número da Nota Fiscal:** \_\_\_\_\_ **Número do lote:** \_\_\_\_\_

**No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.**

**Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.**

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

| ITEM | DESCRIÇÃO     | MEDIDAS    | QTD | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | MEDIDAS | QTD | CÓDIGO |
|------|---------------|------------|-----|--------|------|-----------|---------|-----|--------|
| 01   | Prateleira    | 800X200X27 | 01  | 9195   |      |           |         |     |        |
| 02   | Regua suporte | 800x100x15 | 01  | 9196   |      |           |         |     |        |



**A** - Parafuso CH EST PHS  
5x50 s/ pont - 03 UN



**B** - Parafuso CH PHS  
3,5 x 45 c/ pont - 03 UN



**C** - Bucha plástica p/  
parede 8 mm - 03 UN




**D** - Tapa furo adesivo  
12mm - 03 UN


## NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:



01 Montador



Chave Philips




Chave Fenda



Trena





Parafusadeira

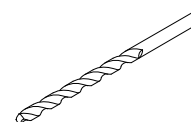


Broca 8 mm

## MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Separe e identifique.

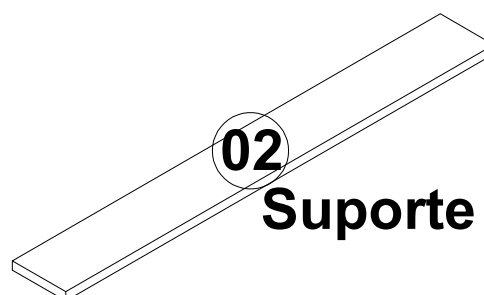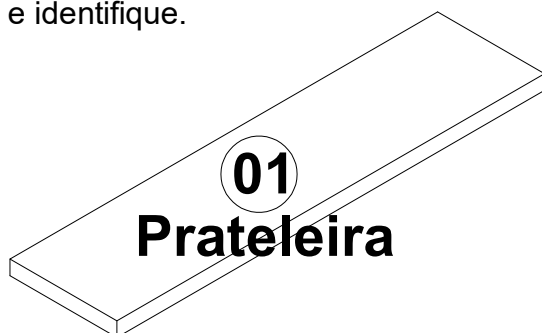

2º - Fixe a regua de suporte na prateleira com "B" Parafuso 3,5x50 CH. PHS c/ pont.

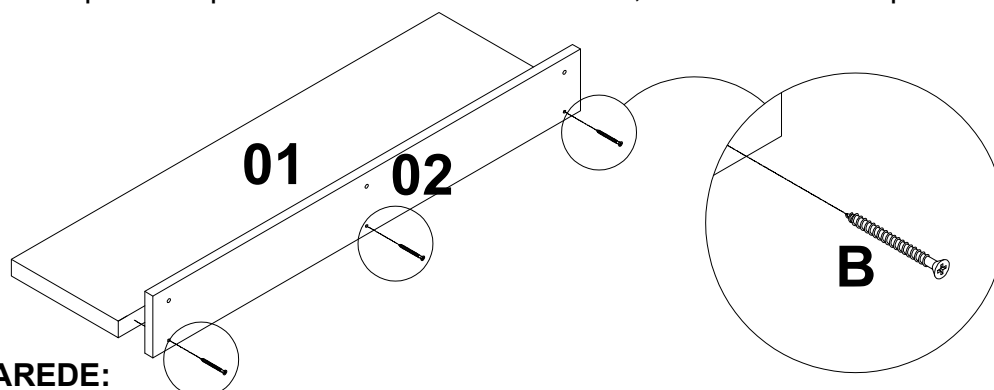

### FIXAÇÃO NA PAREDE:

- Encoste o móvel na parede, na posição desejada, marque na parede onde será furado e com uma broca de 8 mm (não inclusa), fure a parede.
- Encaixe as "C" buchas plásticas nas furações da parede.
- Fixe a prateleira na parede com "A" parafusos Ch. Phs. 5x60 s/ ponta.
- Após finalizar a fixação, coloque o "D" tampo furo adesivo 12mm onde fica os parafusos..

