


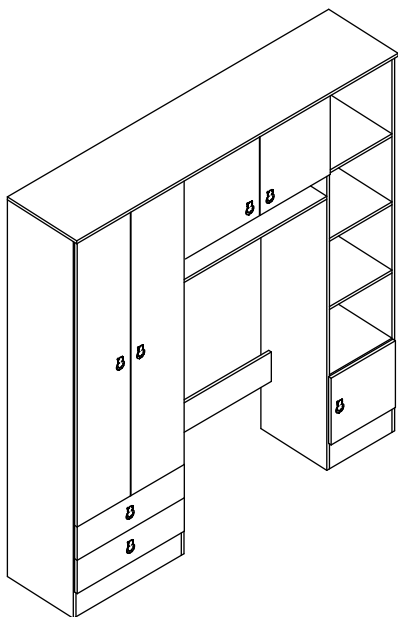

ROUPEIRO

REF. 2040

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Advertências:







- I. Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta ou outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.*
- II. Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um roupeiro.*
- III. Este produto deve ser montado por um adulto funcional.*


Orientações:

- I. Só utilize o roupeiro quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções.*
- II. O roupeiro deve ser colocado sobre um piso horizontal.*
- III. As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do roupeiro, e reapertadas conforme necessário.*
- IV. Caso alguma parte do roupeiro quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.*
- V. Orientações para a lavagem e limpeza.
A limpeza deve ser feita com pano macio e seco ou levemente umedecido com água e sabão neutro. Não devem ser utilizados abrasivos como palha de aço e objetos cortantes.*

LISTA DE ACESSÓRIOS

QTDE.

A		46
B		14
C		80
D		04
E		60
F		12
G		08
H		12
I		100
J		07
K		02
L		01
M		08
N		02
O		08
P		02
Q		08


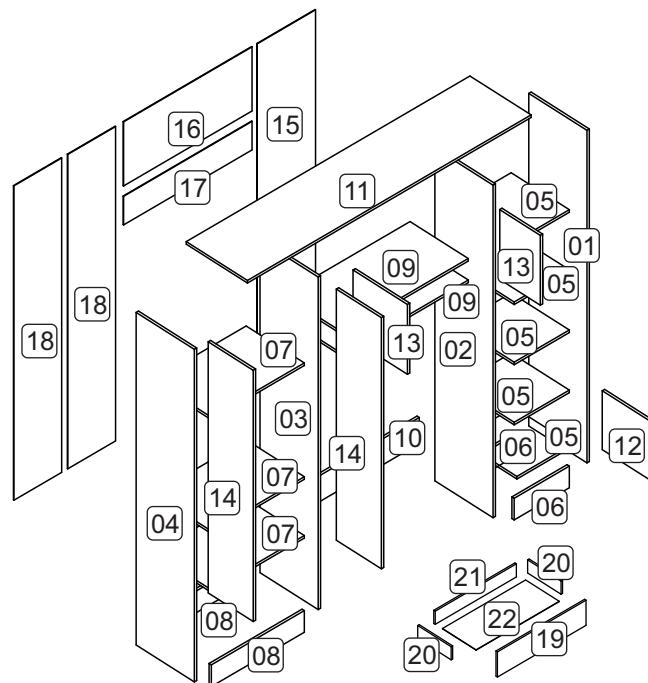


LISTA DE PEÇAS

Cód.	Descrição	Dimensões	Qtde.
1	Lateral direita mod. 2	1920x385x15	1
2	Lateral esquerda mod. 2	1920x385x15	1
3	Lateral direita mod. 1	1920x355x15	1
4	Lateral esquerda mod. 1	1920x385x15	1
5	Prateleira mod. 2	385x350x15	5
6	Rodapé mod. 2	350x125x15	2
7	Prateleira mod. 1	590x385x15	3
8	Rodapé mod. 1	590x125x15	2
9	Prateleira central	800x385x15	2
10	Travessa	800x150x15	1
11	Tampo	1800x405x15	1
12	Porta	360x340x15	1
13	Porta	403x360x15	2
14	Porta	1450x298x15	2
15	Costas mod. 1	1815x302x03	2
16	Costas	815x370x03	1
17	Costas	815x165x03	1
18	Costas mod. 2	1815x370x03	1
19	Frete de gaveta	600x170x15	2
20	Lateral de gaveta	350x110x15	4
21	Costa de gaveta	535x110x15	2
22	Fundo de gaveta	562x352x03	2


ETAPAS DE MONTAGEM

Etapa 1

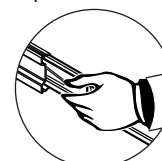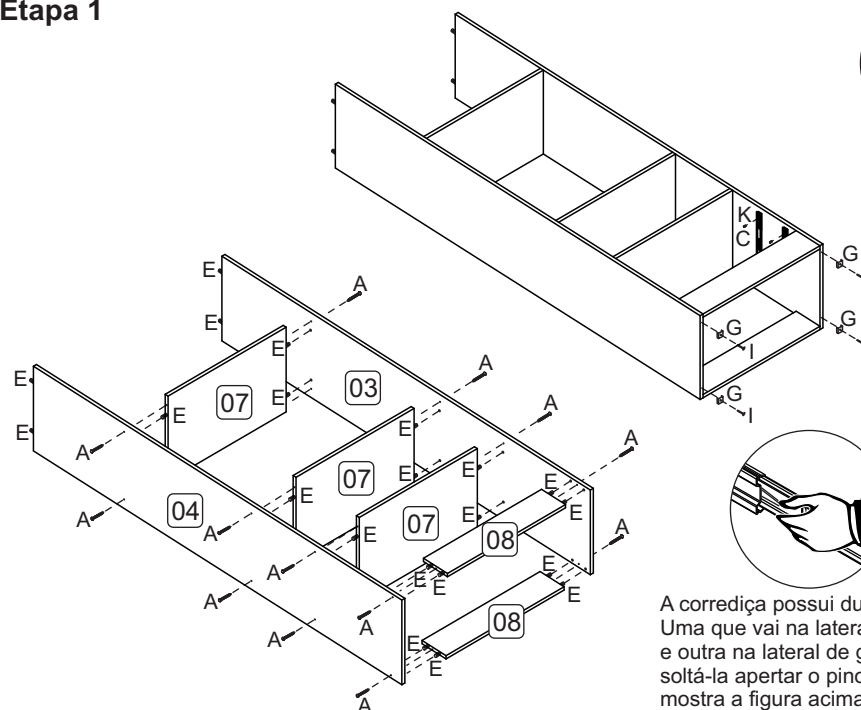


A correção possui duas partes. Uma que vai na lateral do roupeiro e outra na lateral de gaveta. Para soltá-la apertar o pino conforme mostra a figura acima.

Etapa 2

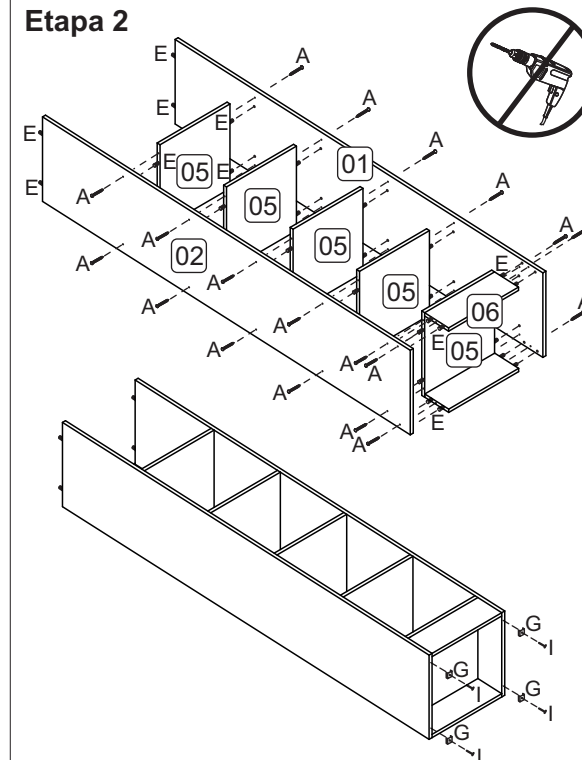


Etapa 3

Módulo montado
na etapa 1

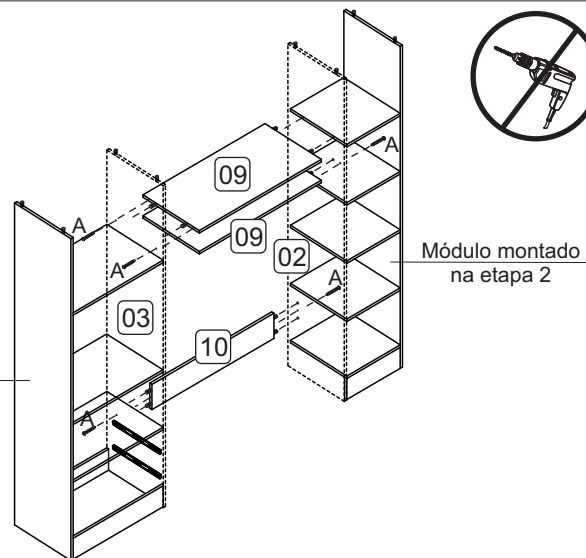


Módulo montado
na etapa 2


Etapa 5

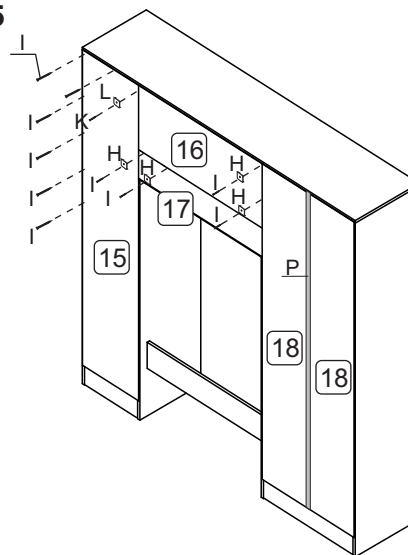


Etapa 7 (Para uso com berço)

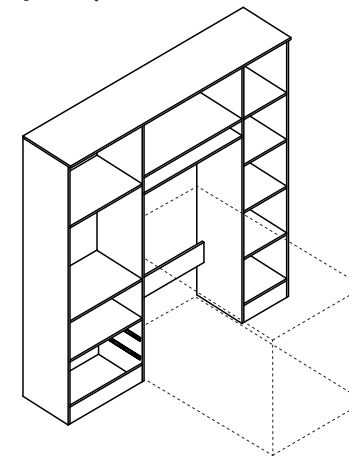

ESPAÇO PARA BERÇO

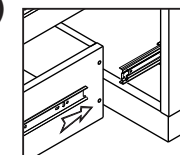


Colocação da gaveta

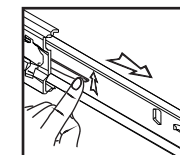


Retirada da gaveta


Etapa 4

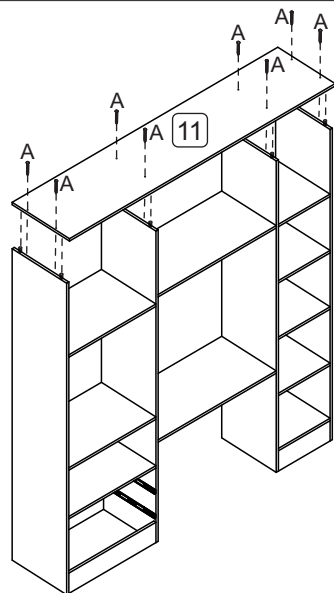

Etapa 6

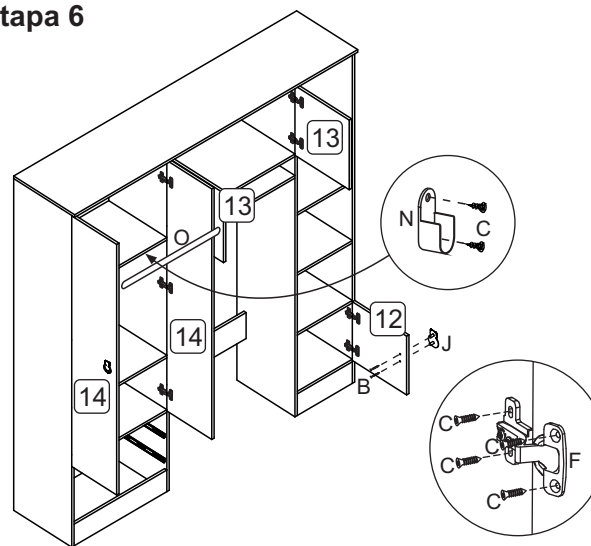


Etapa 8 (Montagem opcional - escrivaninha)

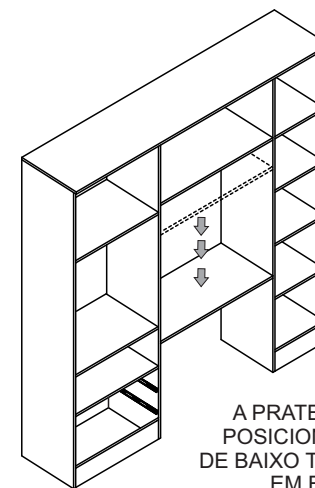


A PRATELEIRA PODE SER
POSICIONADA NA FURAÇÃO
DE BAIXO TRANSFORMANDO-SE
EM ESCRIVANINHA



Etapa 9

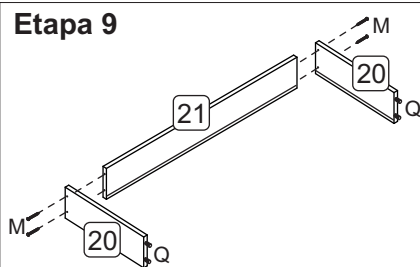

Etapa 10

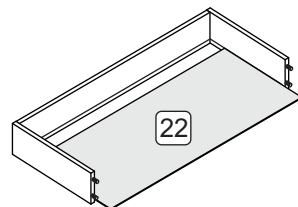

Etapa 11

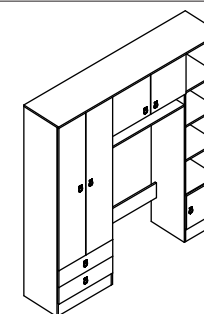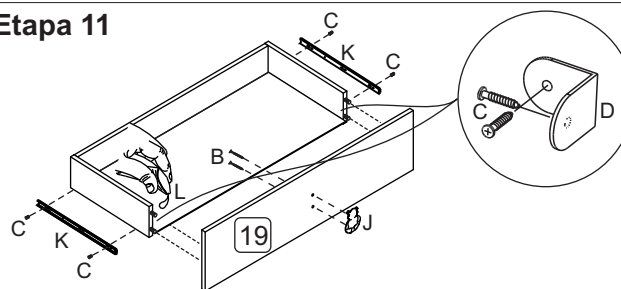

ROUPEIRO
REF. 2040