



2030

2031

2032

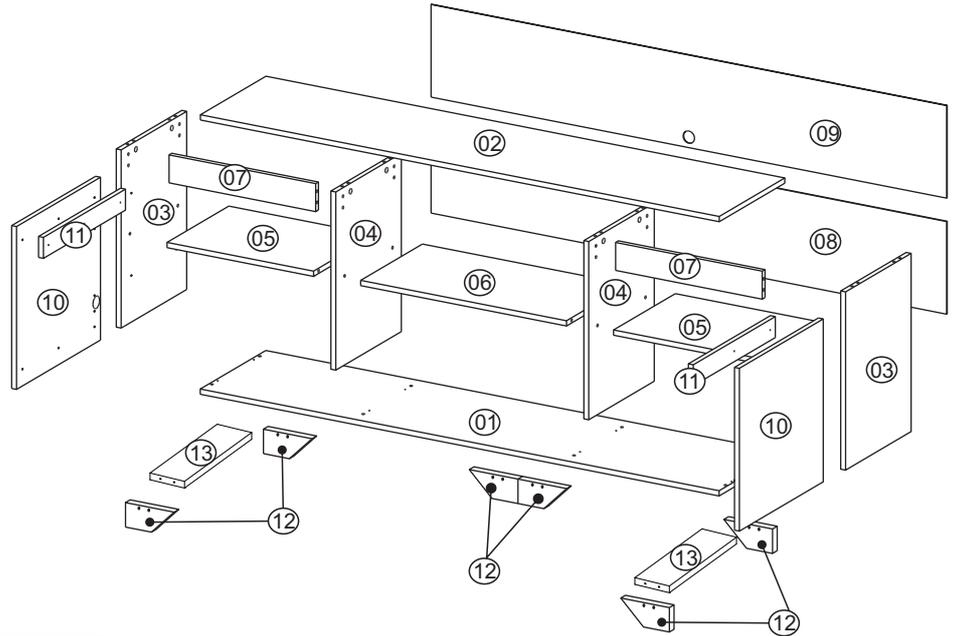


## LISTA DE FERRAGENS

A	 Tambor Minifix (08x)
B	 Parafuso Minifix (08x)
C	 Cavilha 8x30 (28x)
D	 Cavilha 8x50 (04x)
E	 Parafuso cab. chata 5,0 x 60 (08x)
F	 Parafuso cab. chata 4,0 x 50 (08x)
G	 Parafuso cab. chata 4,0 x 25 (14x)
H	 Parafuso cab. chata 4,0 x 14 (32x)
I	 Pregos 10x10 (30x)
J	 Garra costa metálica 13x13 (08x)
L	 Dobradiça super curva com calço 35mm (04x)
M	 Sache Cola 20g (01x)
N	 Cantoneira metálica (04x)

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



60 min

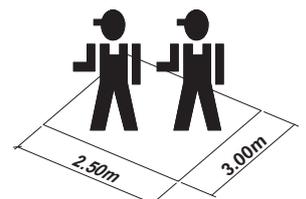

LISTA DE PEÇAS

**REF: 2030**

1350x610x350

DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	NÚMERO	QUANTIDADE
Base	1350 x 350 x 15	01	01
Tampo	1350 x 350 x 15	02	01
Lateral	510 x 350 x 15	03	02
Divisão	510 x 350 x 15	04	02
Prateleira interna	452 x 330 x 15	05	02
Prateleira externa	385 x 330 x 15	06	01
Travessa	452 x 80 x 15	07	02
Costa lisa	1340 x 265 x 3	08	01
Costa furada	1340 x 265 x 3	09	01
Porta	448 x 466 x 15	10	02
Batente	438 x 60 x 15	11	02
Pé	150 x 70 x 25	12	06
Travessa do pé	270 x 80 x 15	13	02

**REF: 2031**




1600x610x350

DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	NÚMERO	QUANTIDADE
Base	1600 x 350 x 15	01	01
Tampo	1600 x 350 x 15	02	01
Lateral	510 x 350 x 15	03	02
Divisão	510 x 350 x 15	04	02
Prateleira interna	452 x 330 x 15	05	02
Prateleira externa	635 x 330 x 15	06	01
Travessa	452 x 80 x 15	07	02
Costa lisa	1590 x 265 x 3	08	01
Costa furada	1590 x 265 x 3	09	01
Porta	448 x 466 x 15	10	02
Batente	438 x 60 x 15	11	02
Pé	150 x 70 x 25	12	06
Travessa do pé	270 x 80 x 15	13	02


**REF: 2032**

1800x610x350


DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	NÚMERO	QUANTIDADE
Base	1800 x 350 x 15	01	01
Tampo	1800 x 350 x 15	02	01
Lateral	510 x 350 x 15	03	02
Divisão	510 x 350 x 15	04	02
Prateleira interna	452 x 330 x 15	05	02
Prateleira externa	835 x 330 x 15	06	01
Travessa	452 x 80 x 15	07	02
Costa lisa	1790 x 265 x 3	08	01
Costa furada	1790 x 265 x 3	09	01
Porta	448 x 466 x 15	10	02
Batente	438 x 60 x 15	11	02
Pé	150 x 70 x 25	12	06
Travessa do pé	270 x 80 x 15	13	02

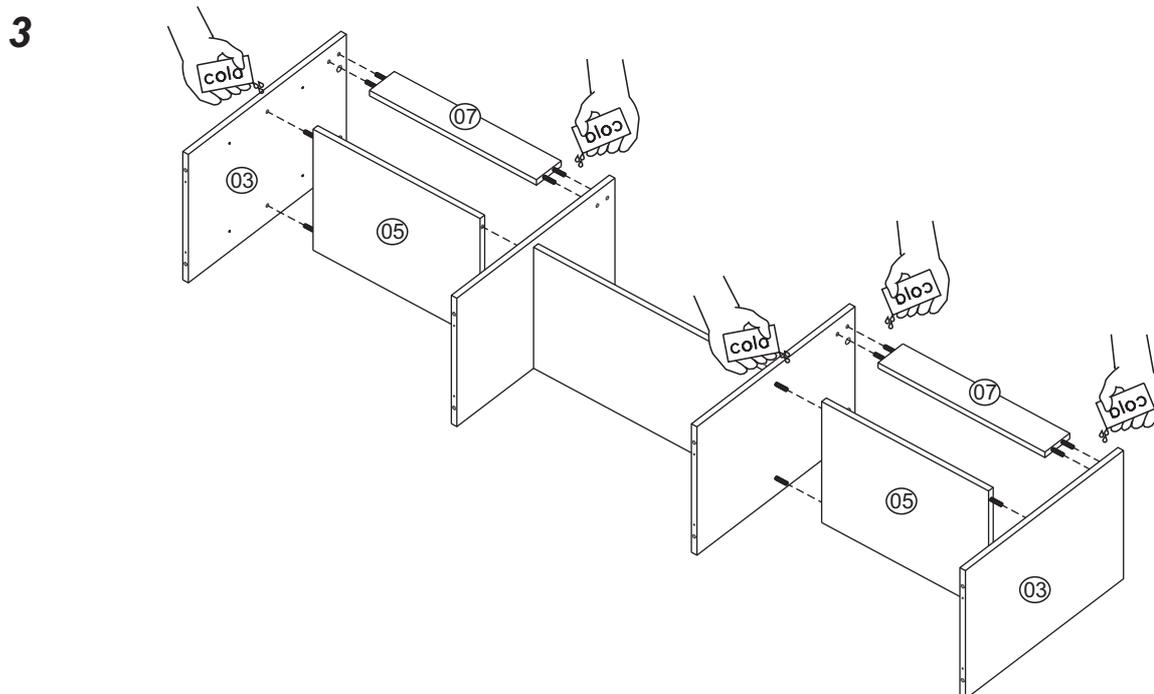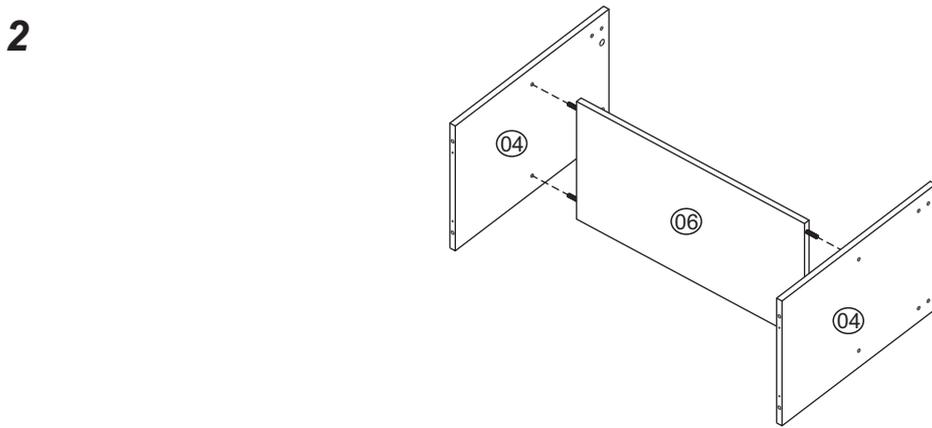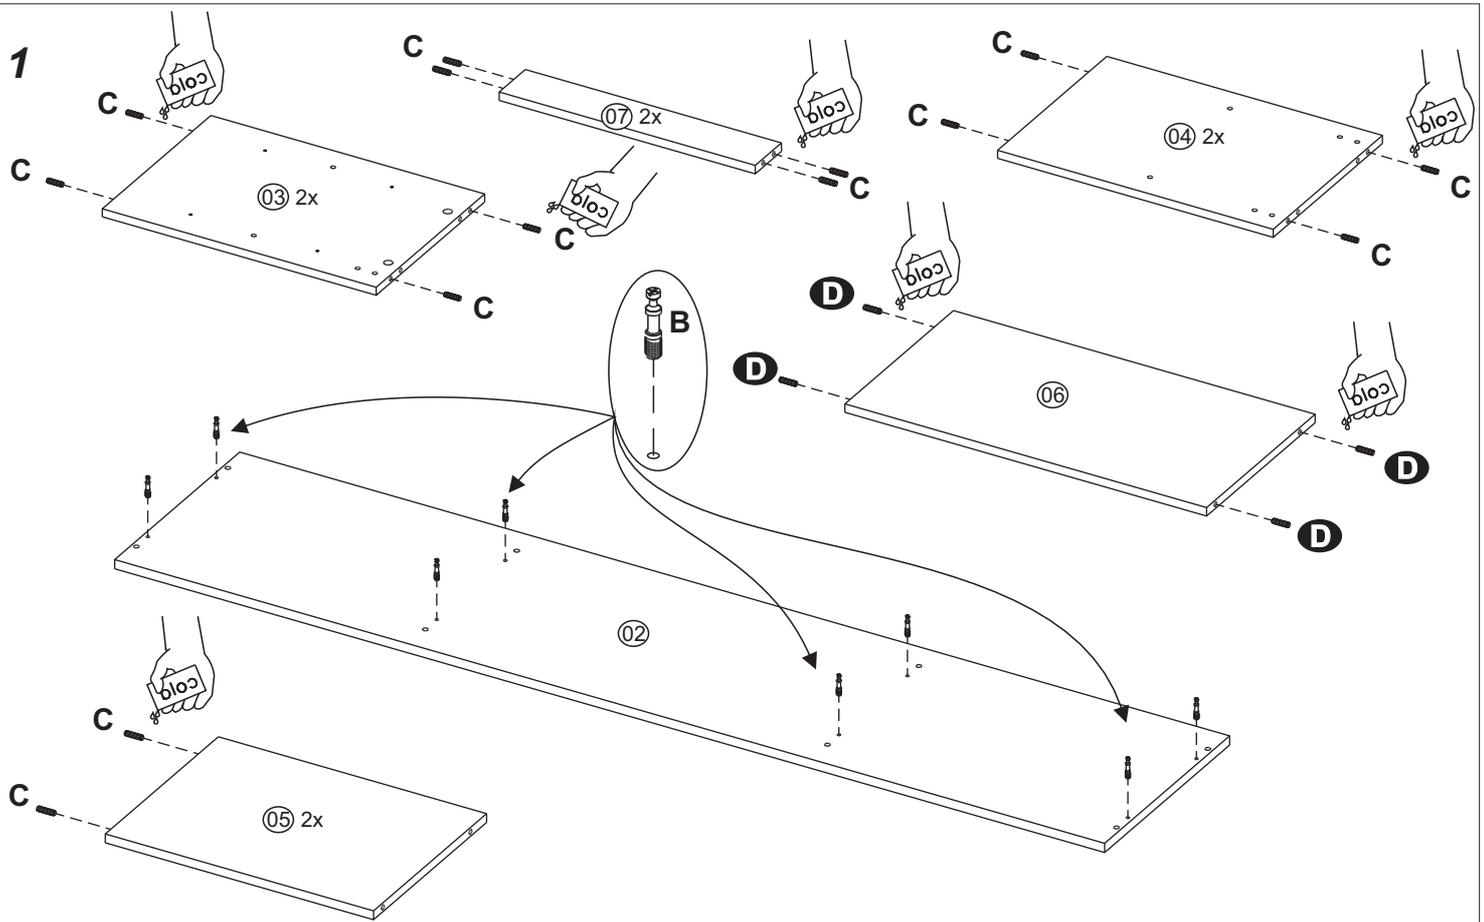


4

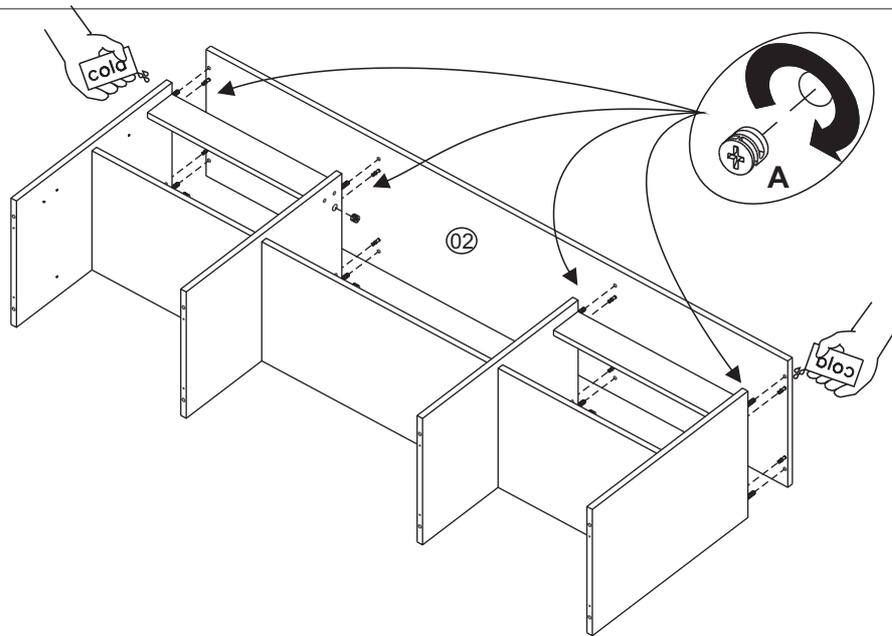

5

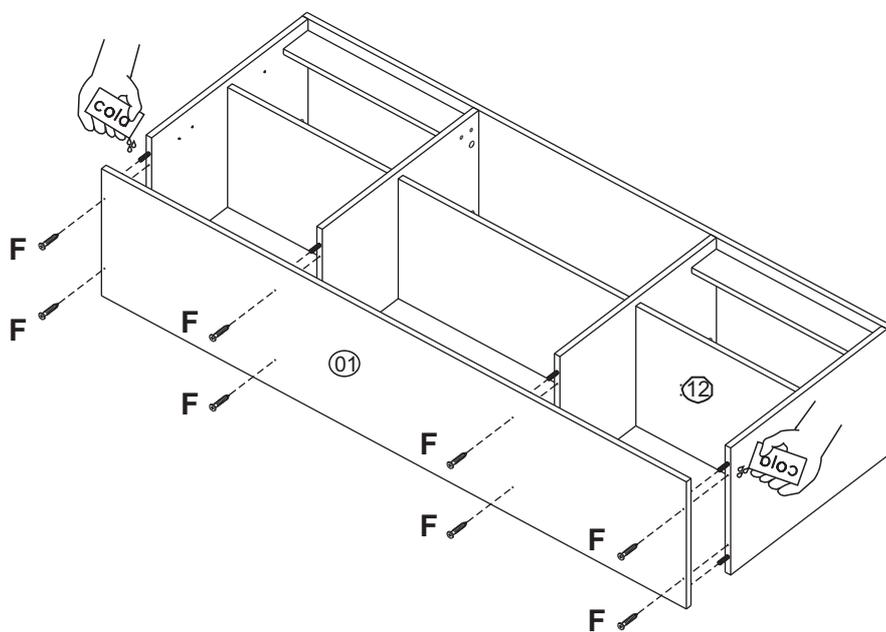


6

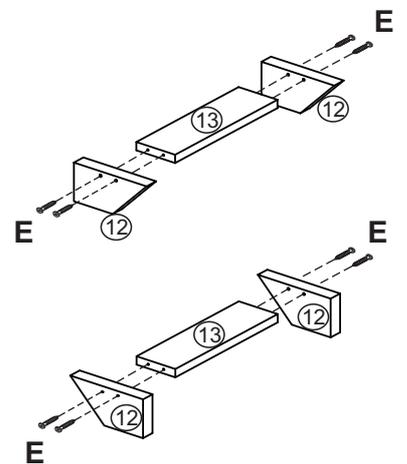


7

**ATENÇÃO**  
Fixe o velcro adesivo na parte inferior dos pés.

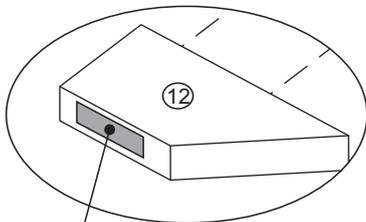


Velcro


Pés centrais fixar com cantoneira metálica ao fundo do móvel. Utilizar as 4 cantoneiras, sendo duas cada lado.

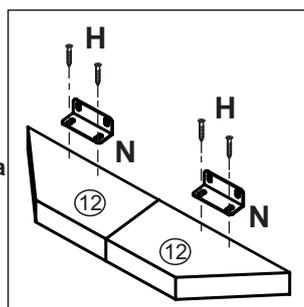

Alinhar os pés laterais a 15mm das extremidades da base.

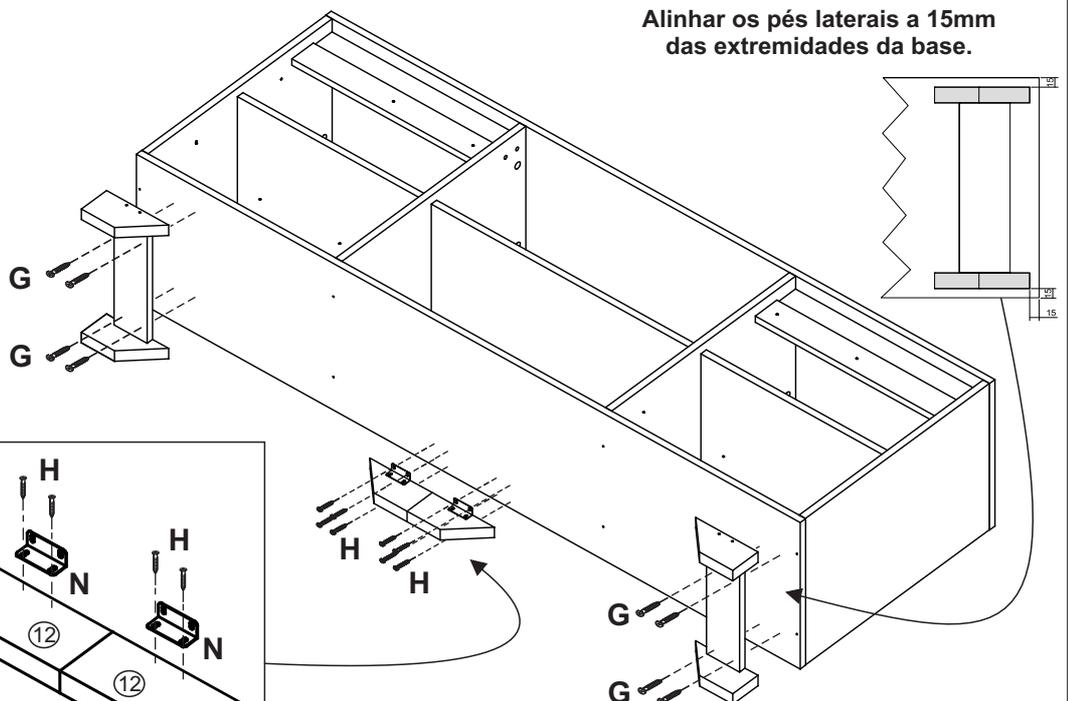

8

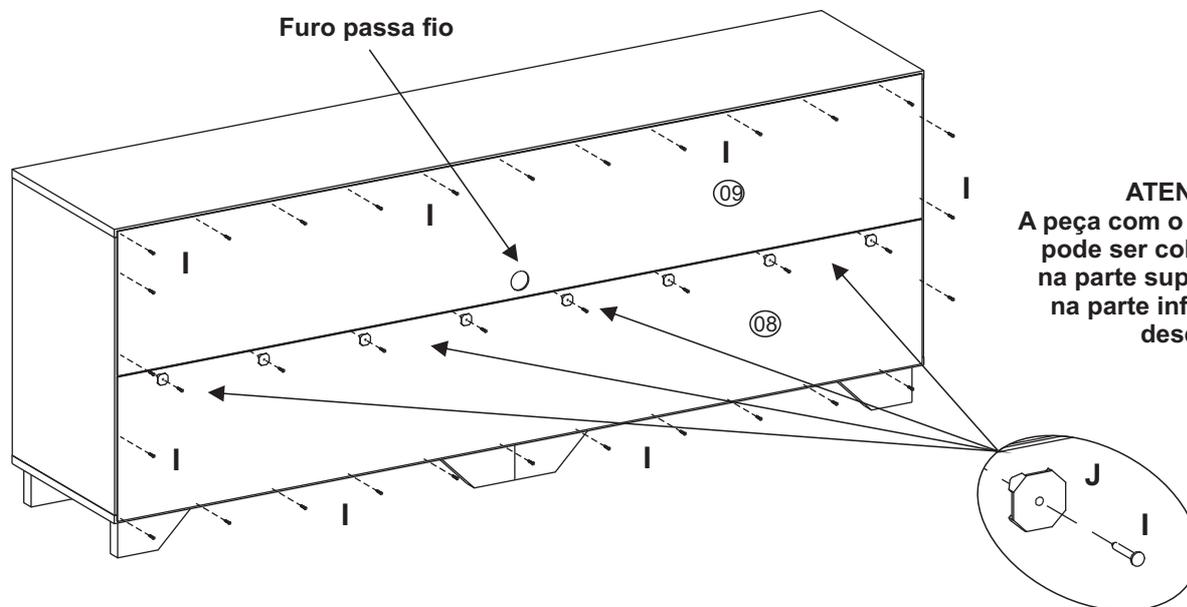


**ATENÇÃO**  
A peça com o furo passa fio  
pode ser colocada tanto  
na parte superior quanto  
na parte inferior, como  
desejar.


9


**ATENÇÃO**  
Fixe o calço da dobradiça  
usando a marcação no  
parafuso superior, conforme  
mostra o detalhe.

Marcação

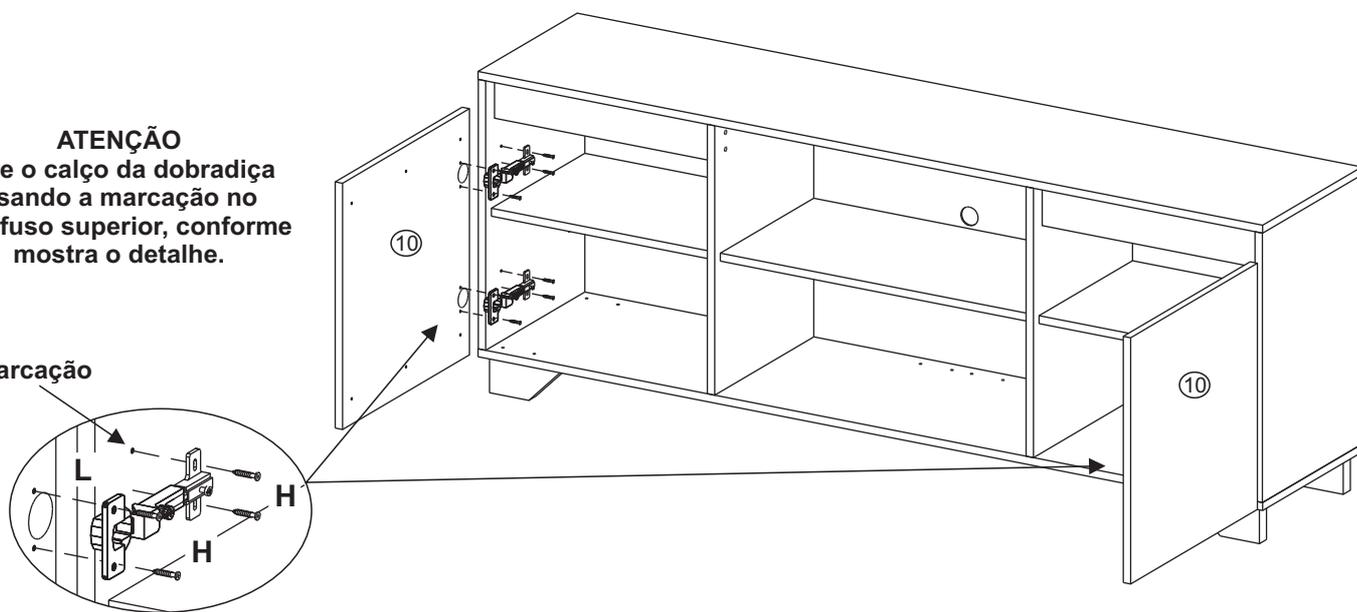


10

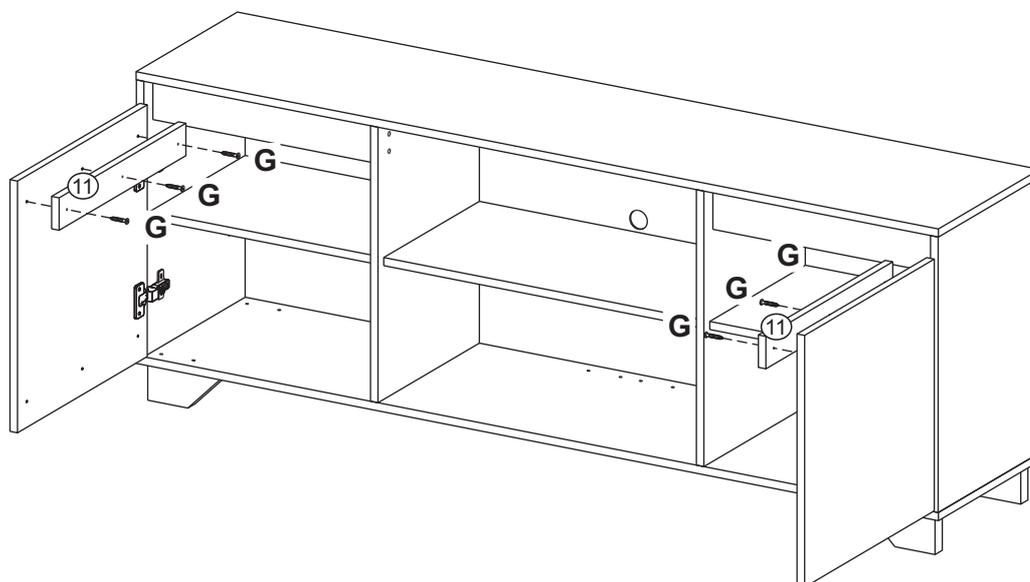


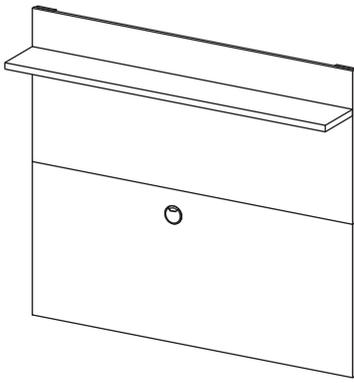


2034

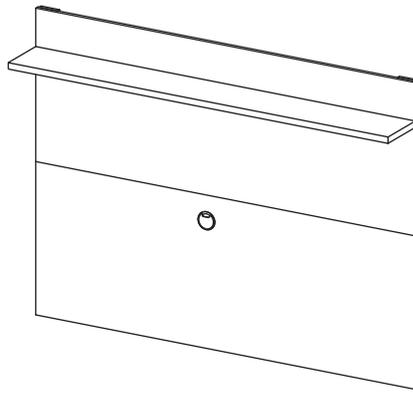

2035

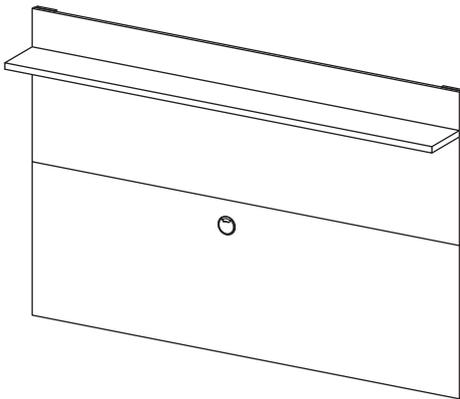

2036

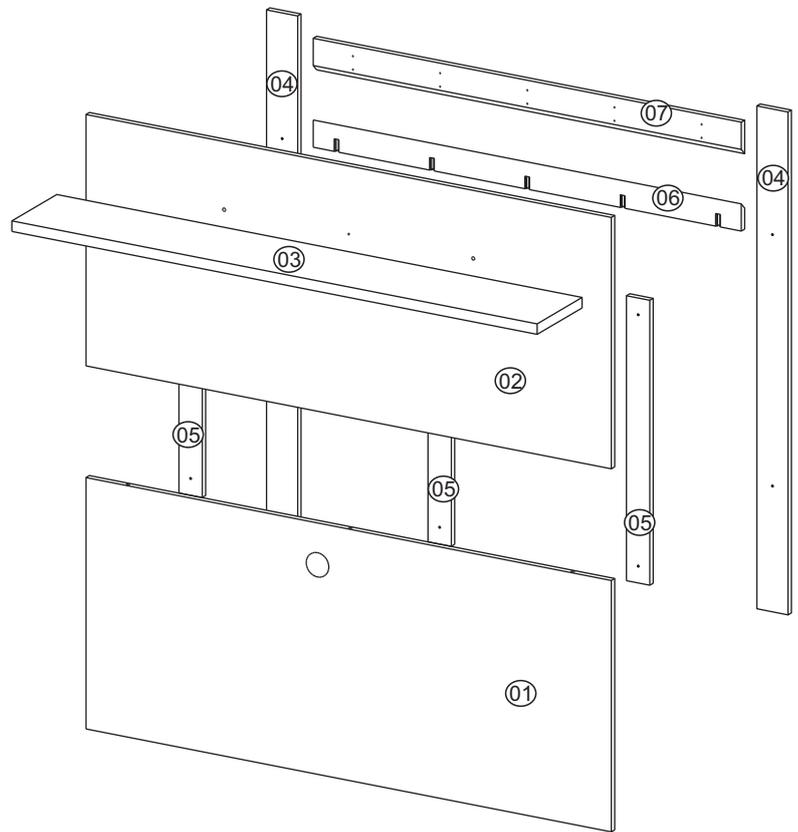


### LISTA DE FERRAGENS (poderá sobrar alguns itens)

A		Cavilha 8x30 (05x)
B		Parafuso cab. flangeada 6,0 x 70 (05x)
C		Bucha 8mm (05x)
D		Parafuso cab. chata 5,0 x 60 (04x)
E		Parafuso cab. chata 4,0 x 25 (37x)
F		Passa Fio 60mm preto (01x)

### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



45 min

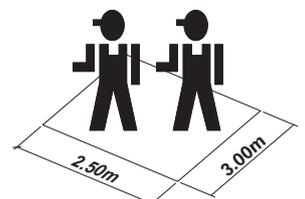


## LISTA DE PEÇAS

<b>REF: 2034</b>			
1350x1200x230			
DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	NÚMERO	QUANTIDADE
Painel inferior	1350 x 600 x 15	01	01
Painel superior	1350 x 600 x 15	02	01
Prateleira painel	1350 x 200 x 25	03	01
Reforço maior	1200 x 80 x 15	04	02
Reforço menor	680 x 60 x 15	05	03
Régua parede	1100 x 65 x 15	06	01
Régua painel	1100 x 80 x 15	07	01


<b>REF: 2035</b>			
1600x1200x230			
DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	NÚMERO	QUANTIDADE
Painel inferior	1600 x 600 x 15	01	01
Painel superior	1600 x 600 x 15	02	01
Prateleira painel	1600 x 200 x 25	03	01
Reforço maior	1200 x 80 x 15	04	02
Reforço menor	680 x 60 x 15	05	03
Régua parede	1100 x 65 x 15	06	01
Régua painel	1100 x 80 x 15	07	01

<b>REF: 2036</b>			
1800x1200x230			
DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	NÚMERO	QUANTIDADE
Painel inferior	1800 x 600 x 15	01	01
Painel superior	1800 x 600 x 15	02	01
Prateleira painel	1800 x 200 x 25	03	01
Reforço maior	1200 x 80 x 15	04	02
Reforço menor	680 x 60 x 15	05	03
Régua parede	1100 x 65 x 15	06	01
Régua painel	1100 x 80 x 15	07	01


**1**

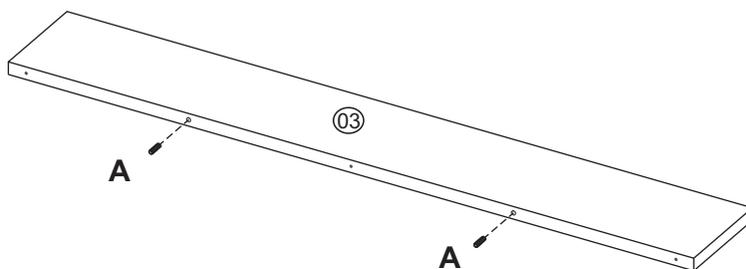


**2**

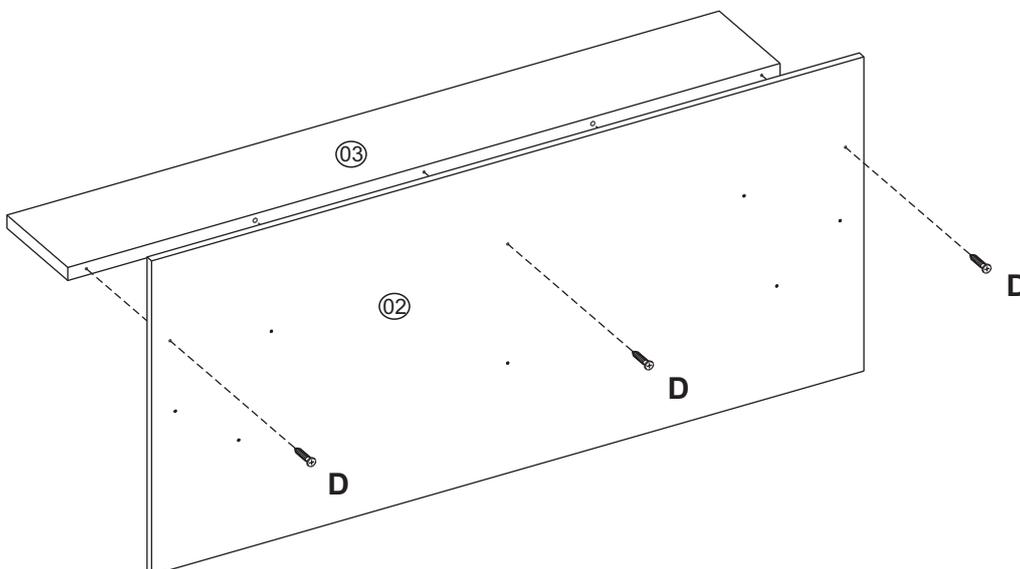

3

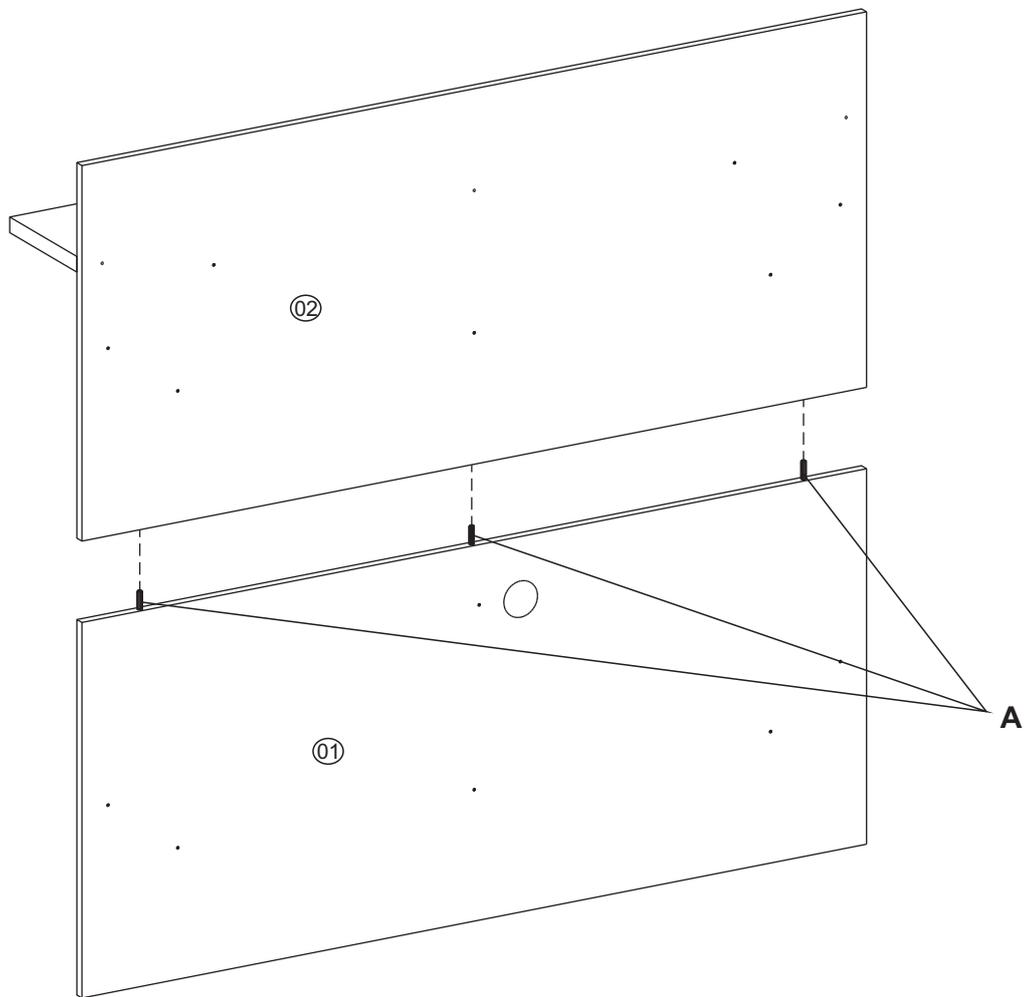

4

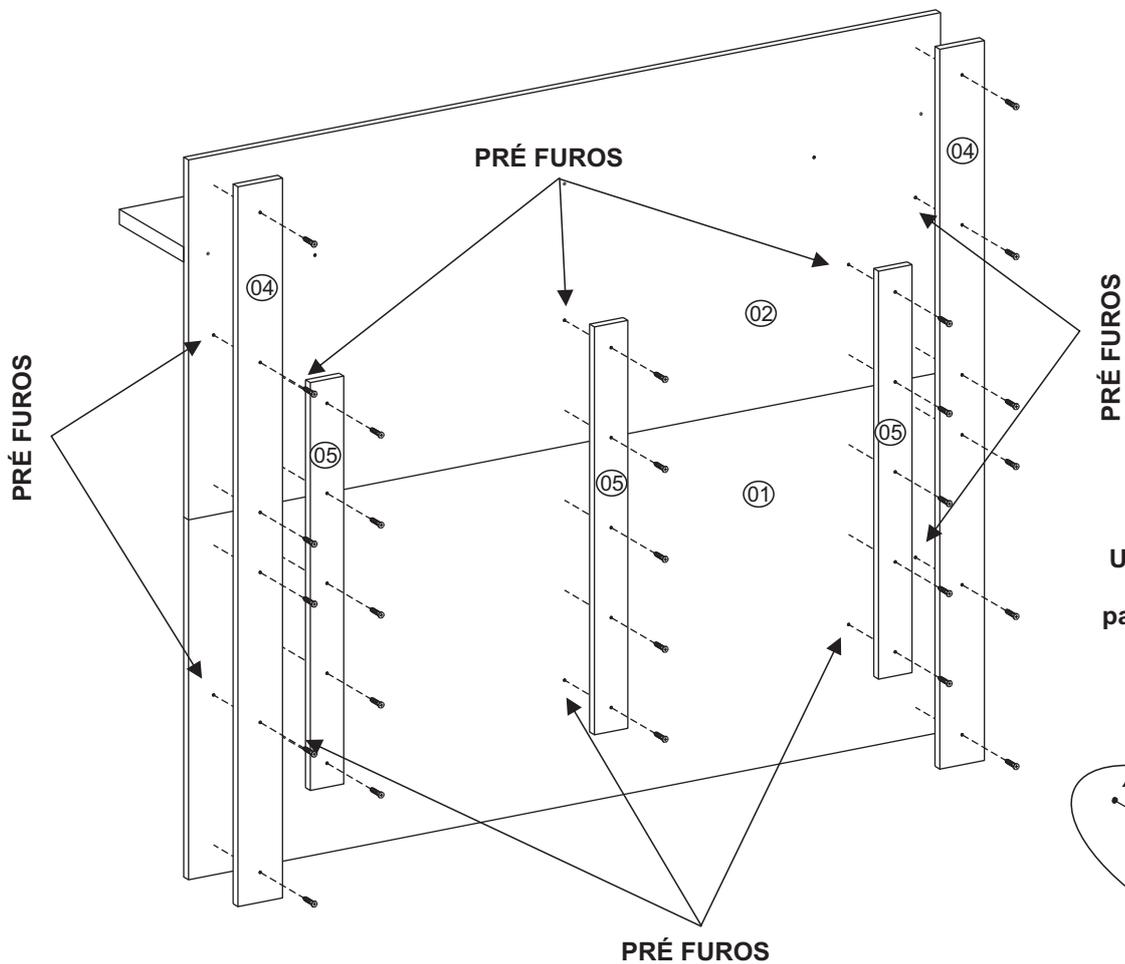


**ATENÇÃO**  
Use os pré furos para  
guia, fixando os  
parafusos inicialmente  
neles e depois nos  
outros furos.


**PRÉ FUROS**

**E**



5

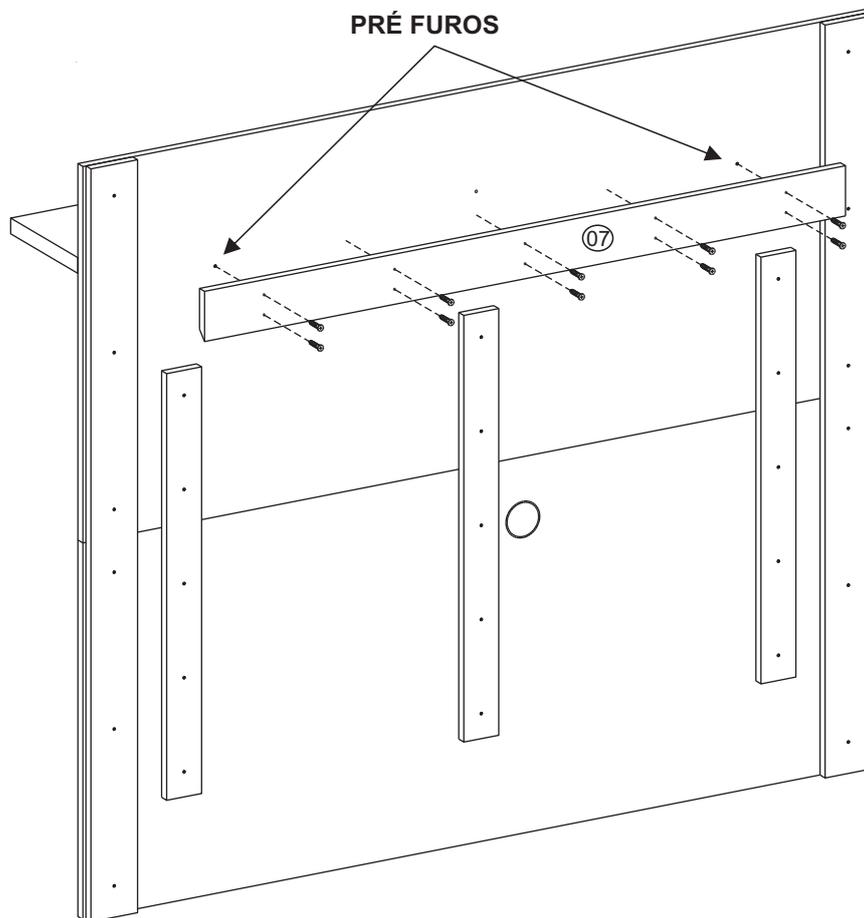

**ATENÇÃO**  
Use os pré furos para  
guia, fixando os  
parafusos inicialmente  
neles e depois nos  
outros furos.

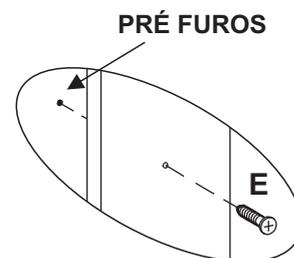


6

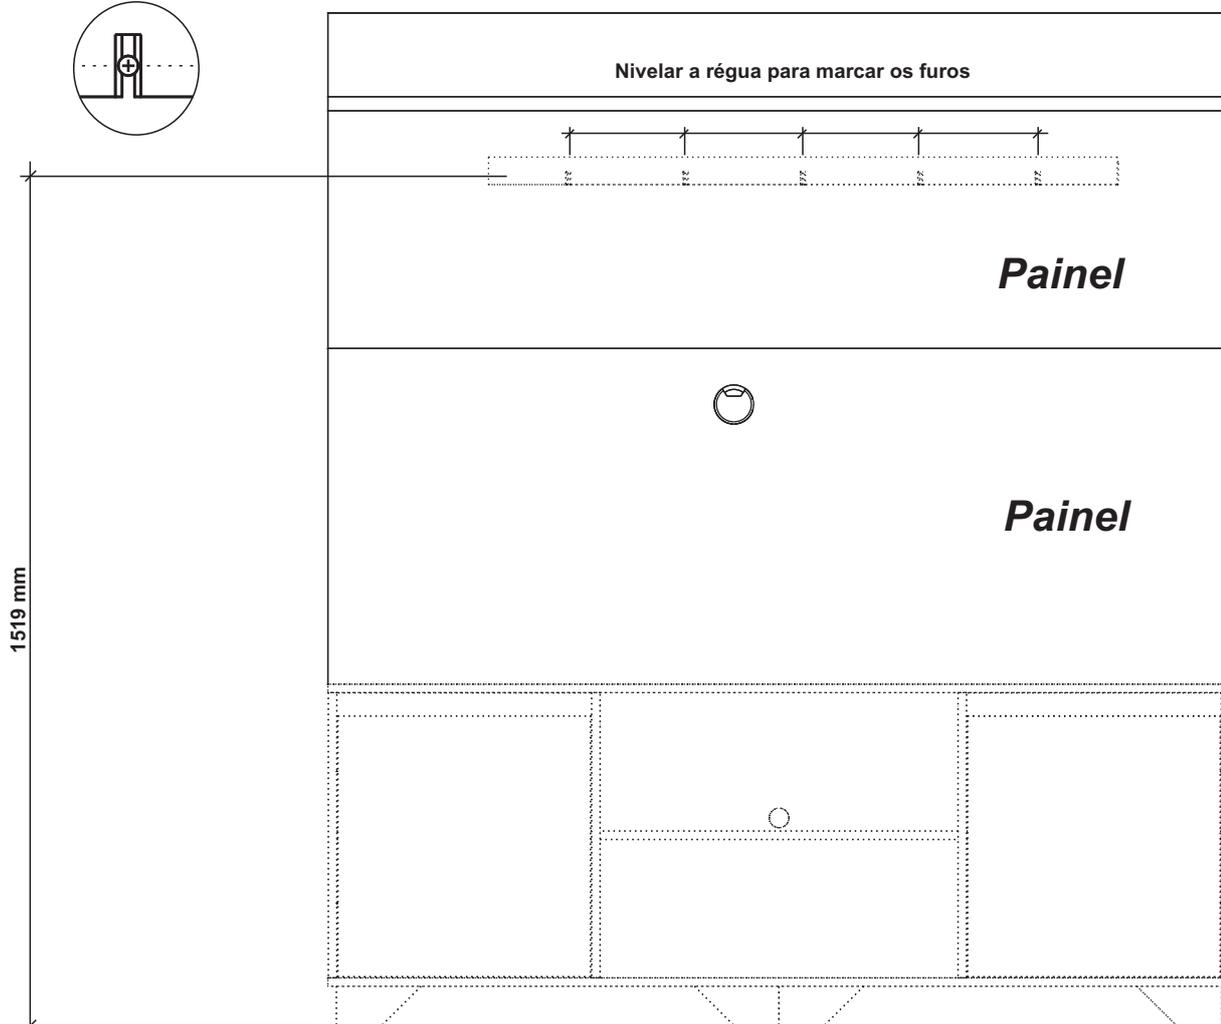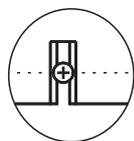

Medida para furação parte do piso.

7

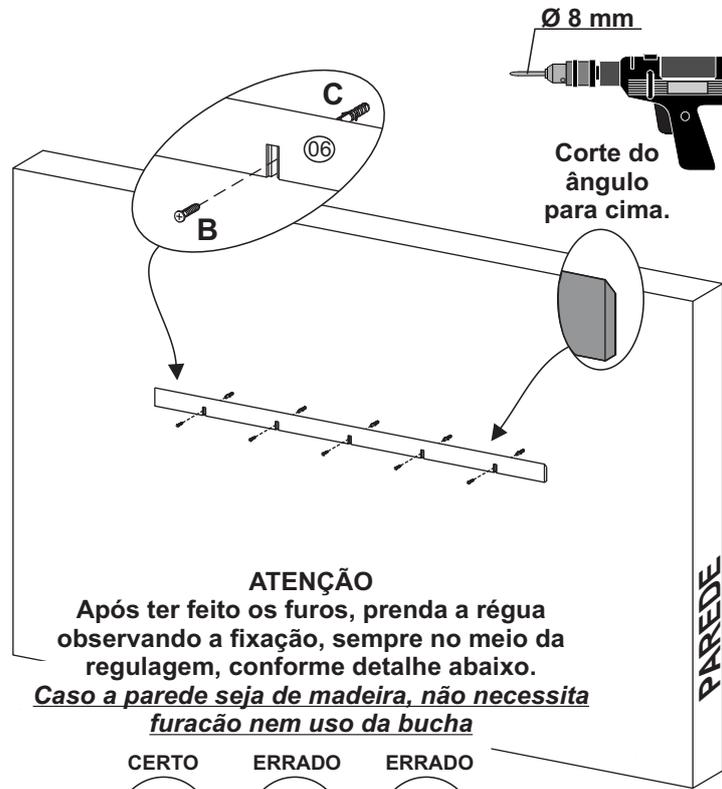

8

**ATENÇÃO**  
Coloque o painel encaixando na régua.  
Passe os fios pelo furo do painel.

