

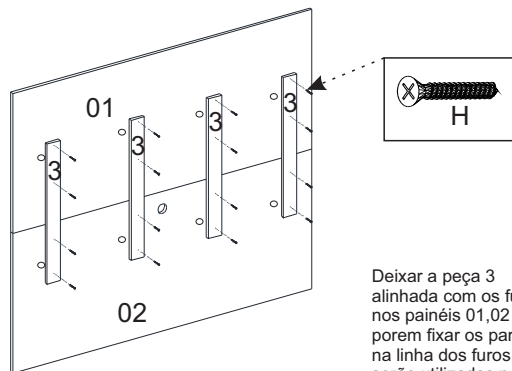


1° Passo

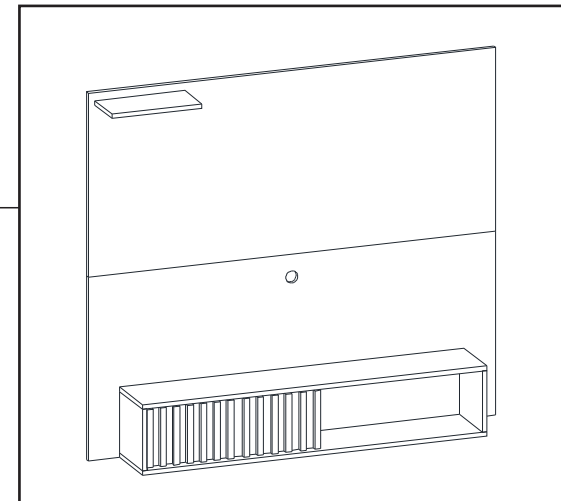

Deixar a peça 3 alinhada com os furos nos painéis 01,02 porem fixar os parafusos na linha dos furos. Os furos serão utilizados no 6° passo para fixar na parede.


2° Passo

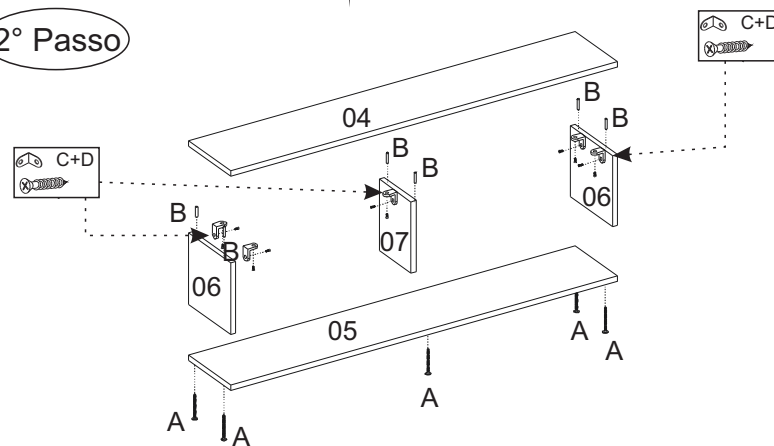

FERRAGENS


A	12	Parafuso 4 x 40	
B	06	Cavilha 6 X 30	
C	18	Parafuso 3,5 x 14	
D	05	Cantoneira 18x 18	
E	02	Guia Superior	
F	02	Guia Inferior	
G	01	Passa Fio	
H	24	Parafuso 3,5 x 25	
I	08	Bucha 8mm	
J	01	Cola	
K	08	Parafuso 6 x 80	
L	30	Cavilha 6 x 15	

3° Passo

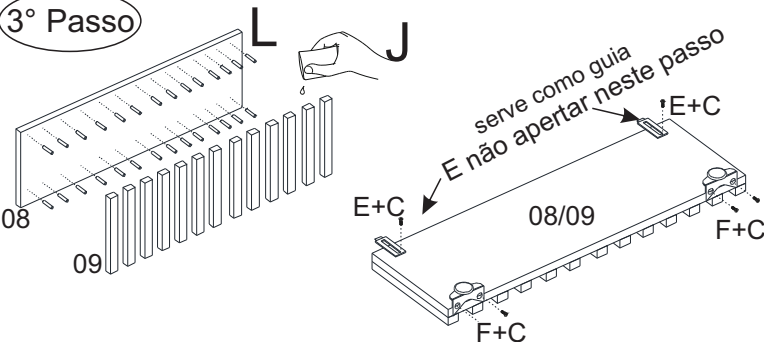


4° Passo


Para colocar a porta colocar primeiro a parte inferior e depois a parte superior após estar no lugar ai sim regular a altura do guia e apertar os parafusos.

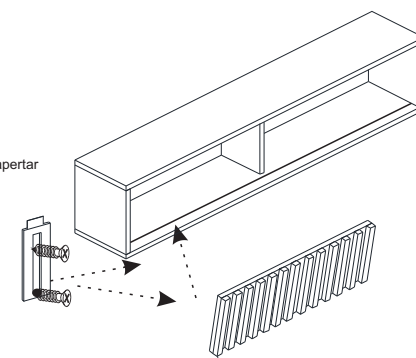

5° Passo

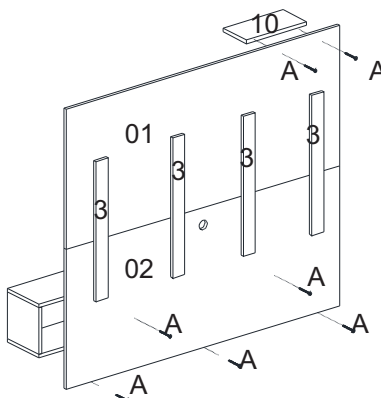

6° Passo

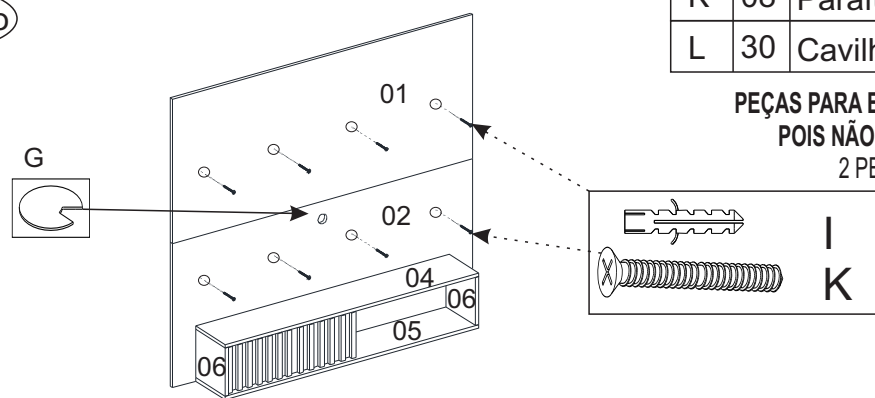

PEÇAS PARA ENCHIMENTO DE CAIXA, DESCARTAR POIS NÃO FAZEM PARTE DO PRODUTO.
2 PEÇAS DE 760 x 190 x 15

Fixar na parede Parafuso deve transpassar pelas peças 01,02,03 chegando até a parede...