


ESQUEMA DE MONTAGEM

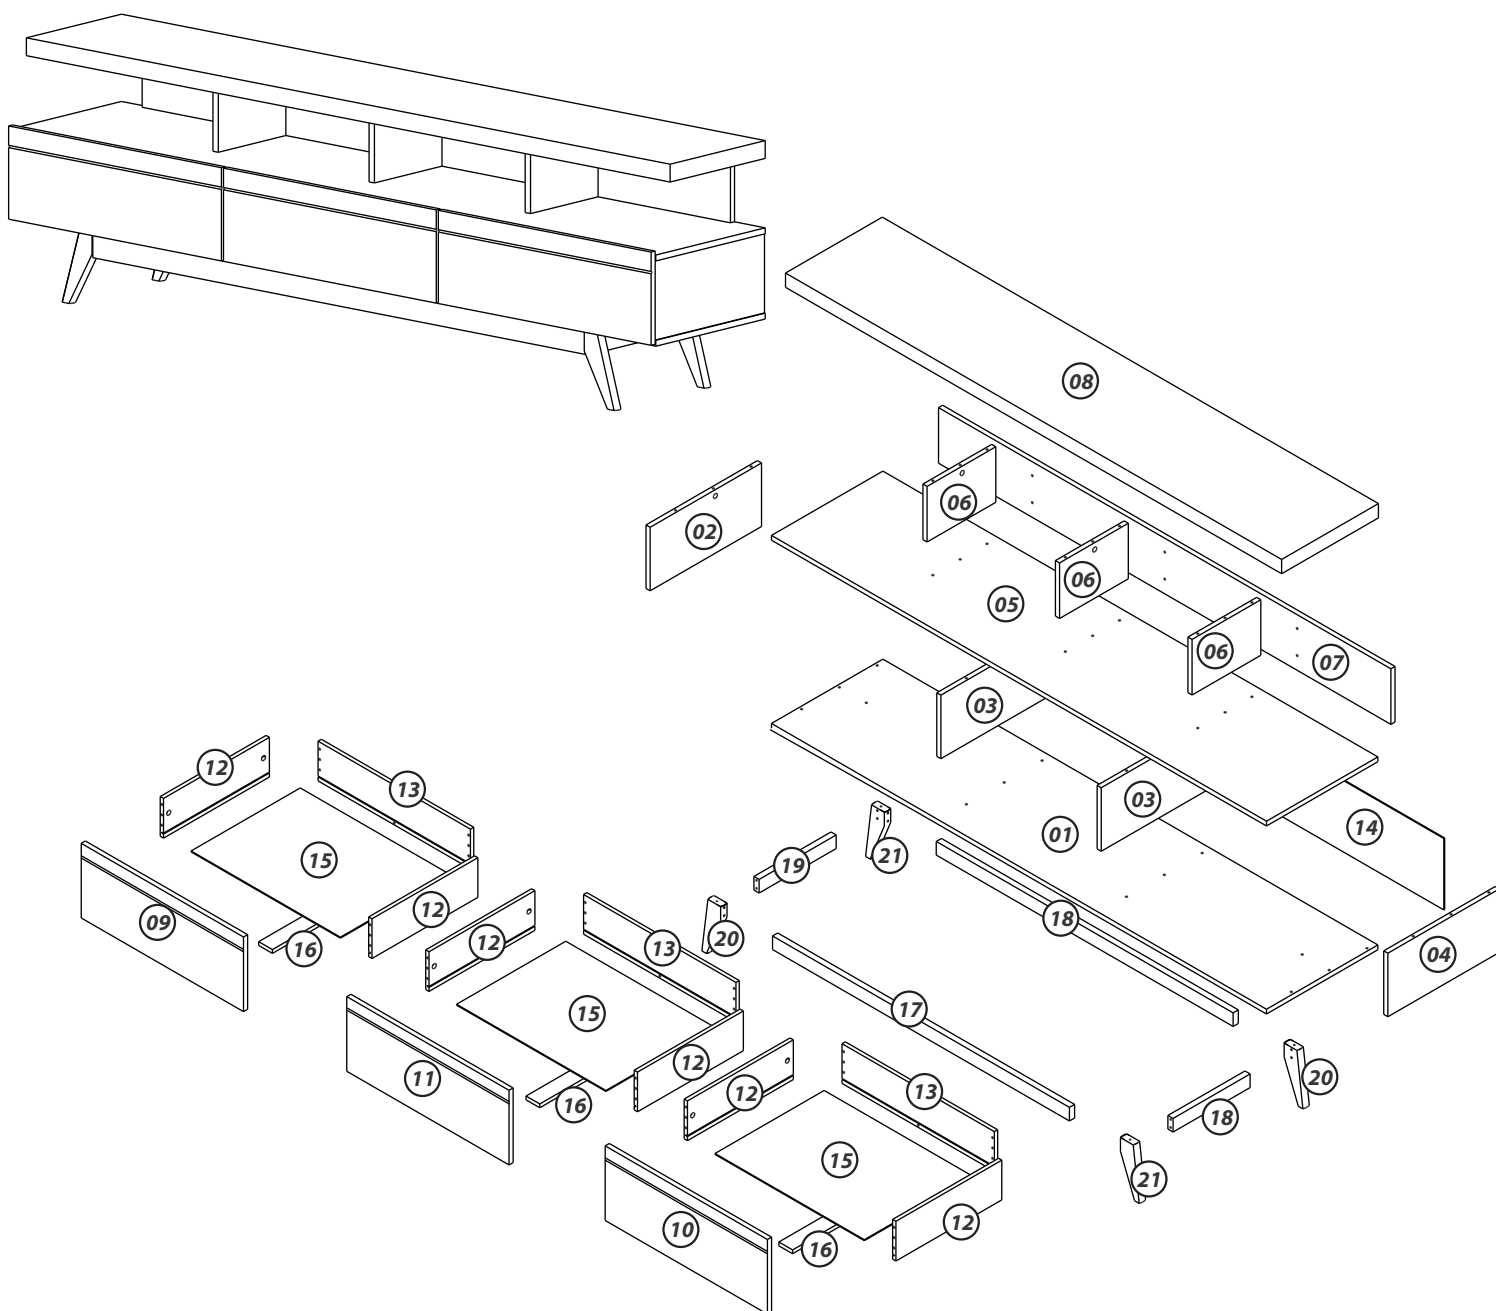

ACESSÓRIOS

A - 13x

B - 03x

C - 60x


D - 30x

E - 68x


F - 19x

G - 07x


H - 12x



Paraf. CH
5x45



Paraf. FL
3.5x30




Paraf. CH
3.5x14




Paraf. CH
3.5x12



Cavilha
6x30



Pino
Minifix



Castanha
Minifix 15



Castanha
Minifix 12

I - 40x


J - 04x

K - 17x


L - 03x




Prego
10x10

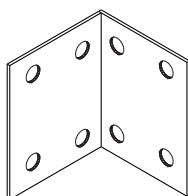

Cantoneira
Metálica 8F.

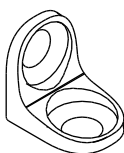

Cantoneira

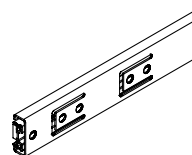


Corrediça
Telesc. 300mm







IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ORD.	DESCRIÇÃO	DIM. (mm)	QTDE
01	Base	1804 x 386 x 15	1
02	Lateral Esquerda	200 x 385 x 15	1
03	Divisória	200 x 385 x 15	2
04	Lateral Direita	200 x 385 x 15	1
05	Tampo	1804 x 386 x 15	1
06	Divisória Superior	145 x 300 x 15	3
07	Reforço	1790 x 145 x 15	1
08	Chapéu	1804 x 335 x 42	1
09	Frente Gaveta Esq.	605 x 230 x 15	1
10	Frente Gaveta Dir.	605 x 230 x 15	1
11	Frente Gaveta Central	591 x 230 x 15	1
12	Lateral de Gaveta	335 x 160 x 12	6
13	Contra Fundo	555 x 160 x 12	3
14	Fundo Traseiro	1790 x 230 x 3	1
15	Fundo de Gaveta	543 x 347 x 3	3
16	Reforço Gaveta	335 x 60 x 12	3
17	Rodapé Frontal	1500 x 56 x 15	1
18	Rodapé Traseiro	1500 x 56 x 15	1
19	Rodapé Lateral	295 x 56 x 15	2
20	Pé Esquerdo	200 x 70 x 24	2
21	Pé Direito	200 x 70 x 24	2


pré-montagem




Para separar a correia é necessário movimentar o aplice de plástico que encontra-se no verso da mesma.
Mova o aplice para cima, segure e puxe a parte removível da correia.

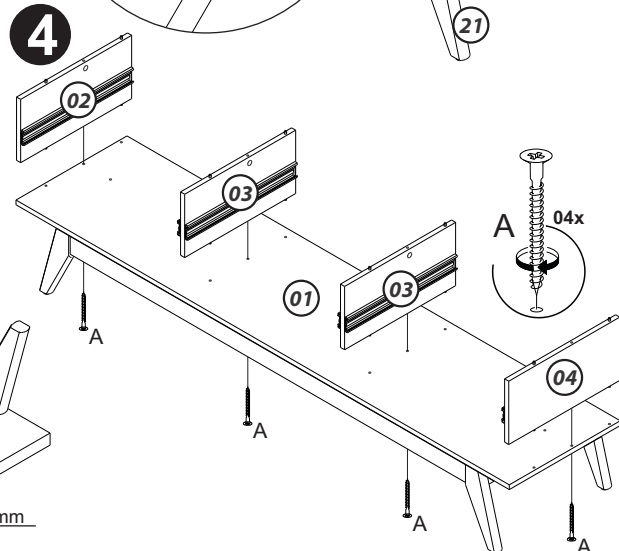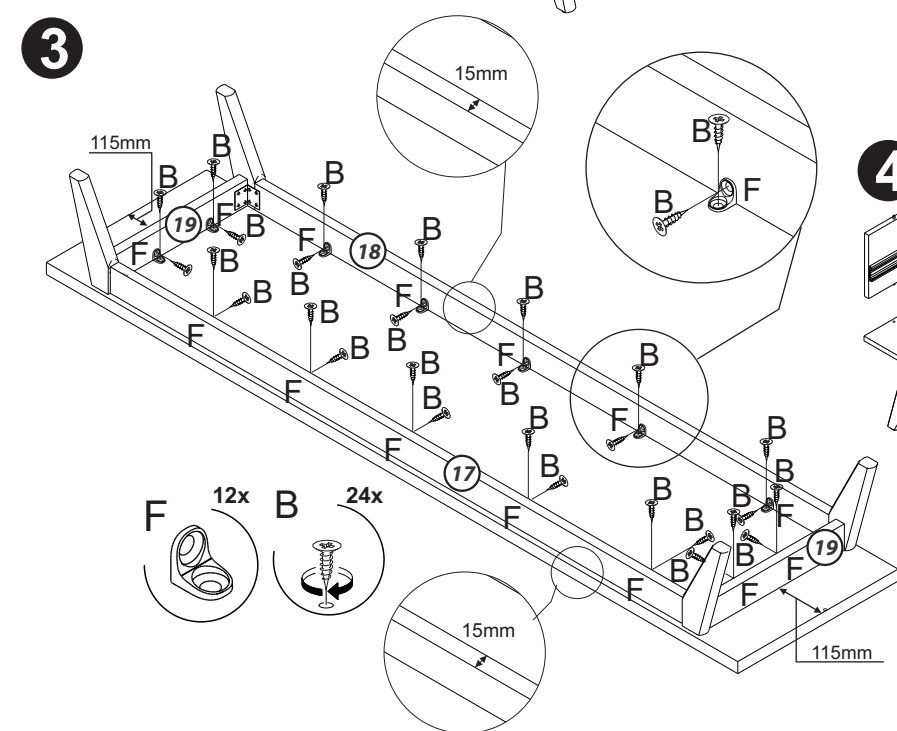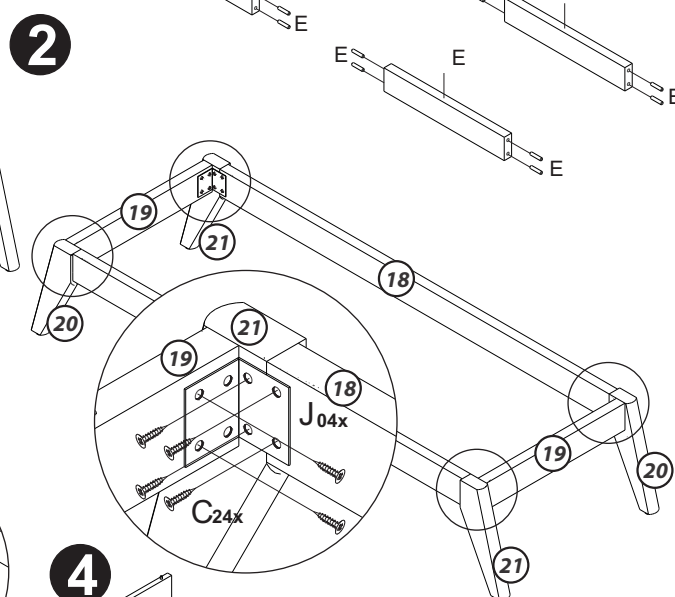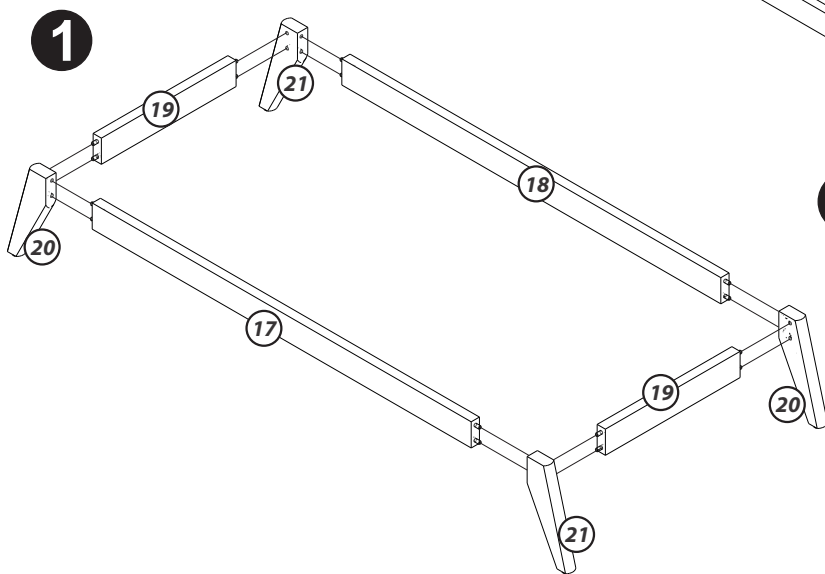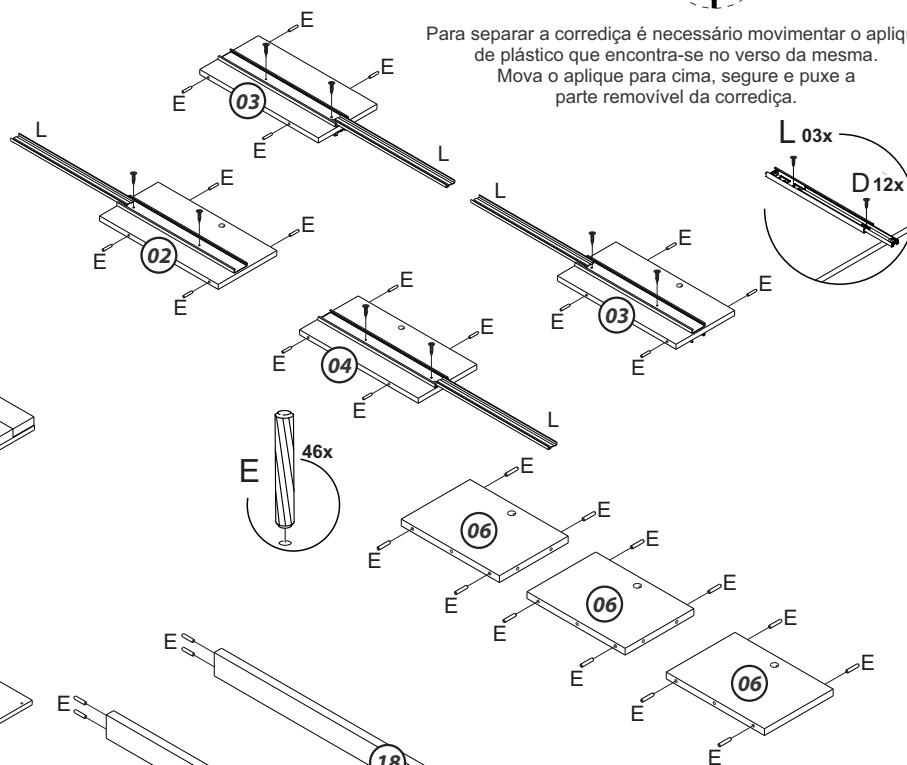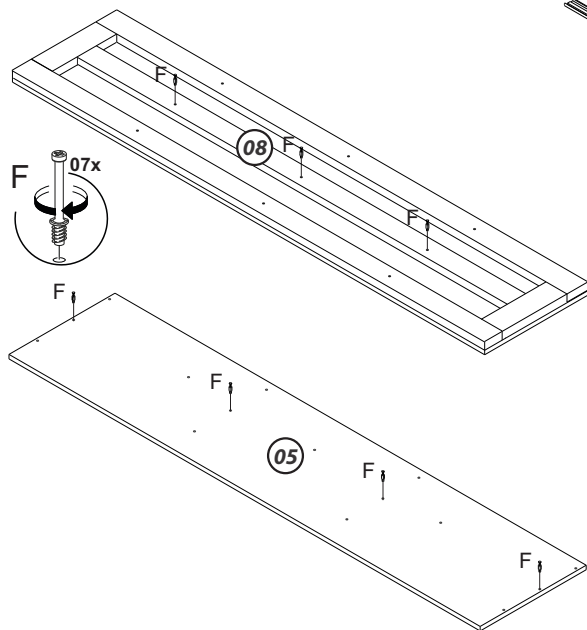


5

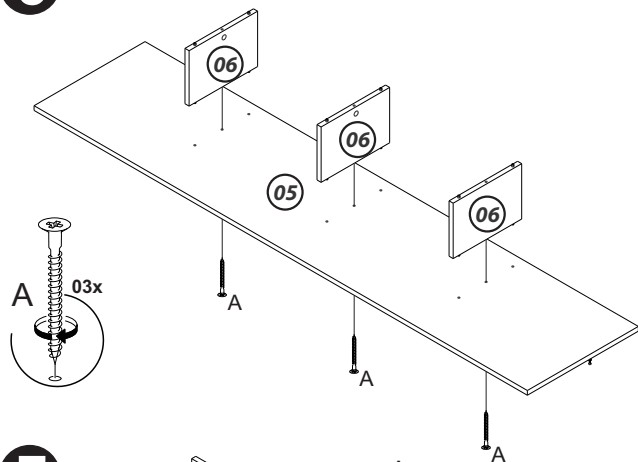


6

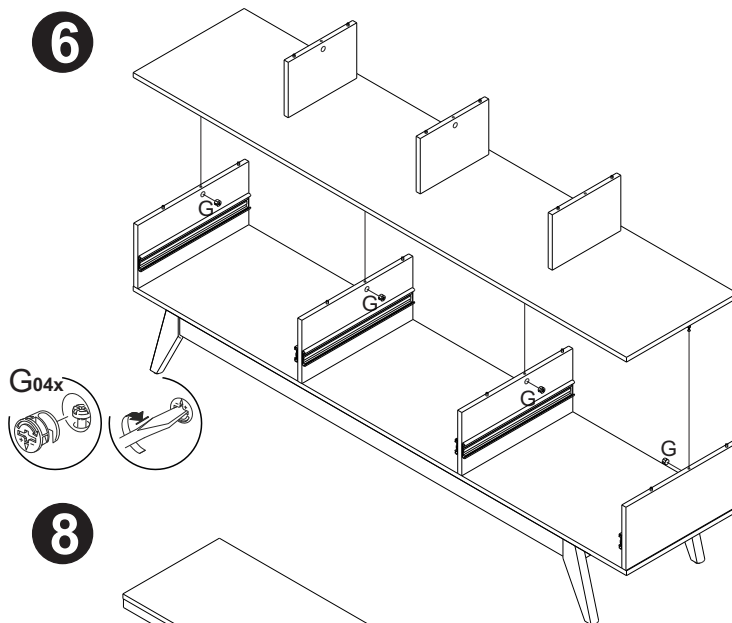


7

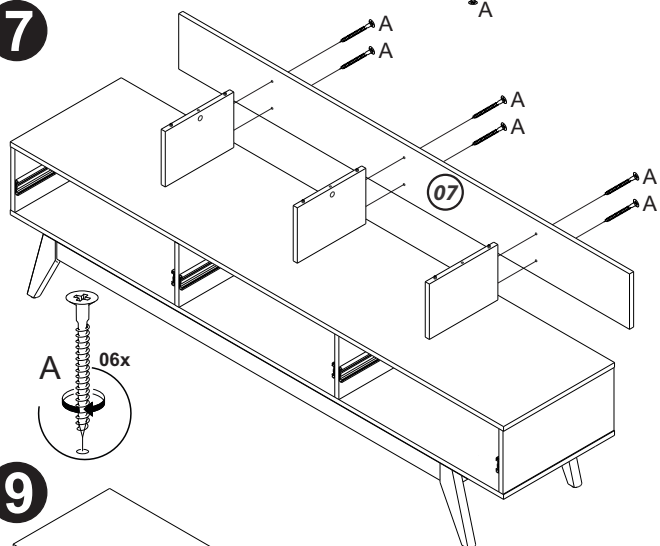


8

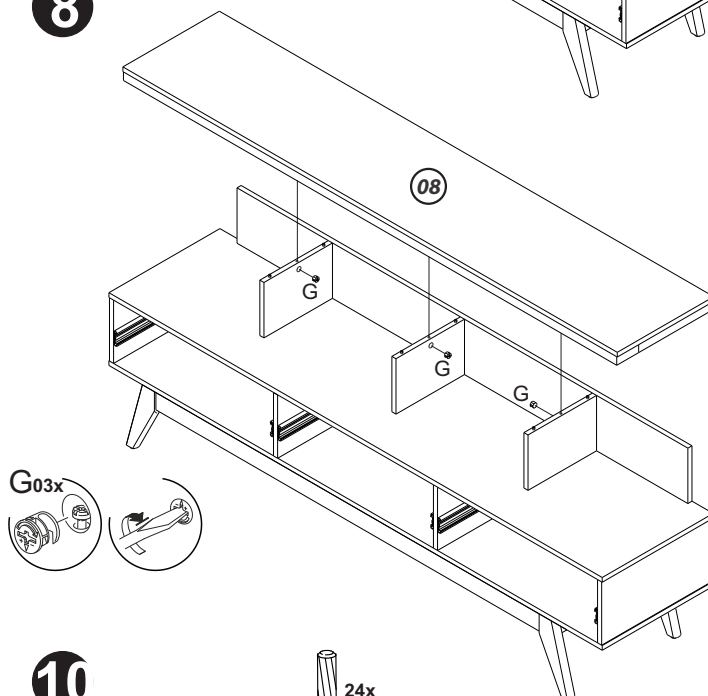

9

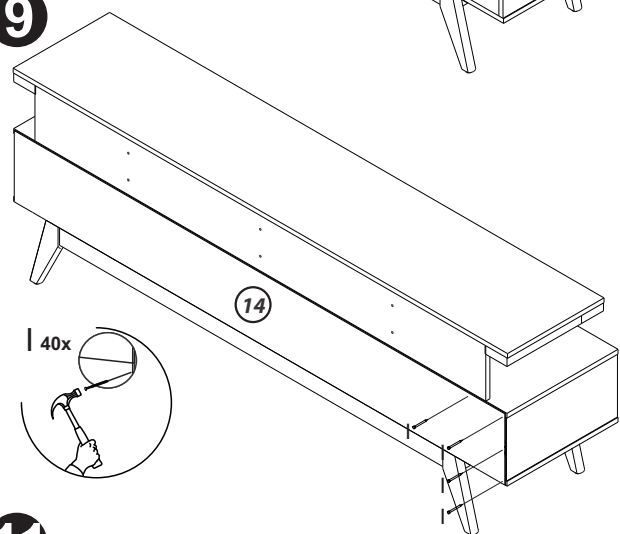

10

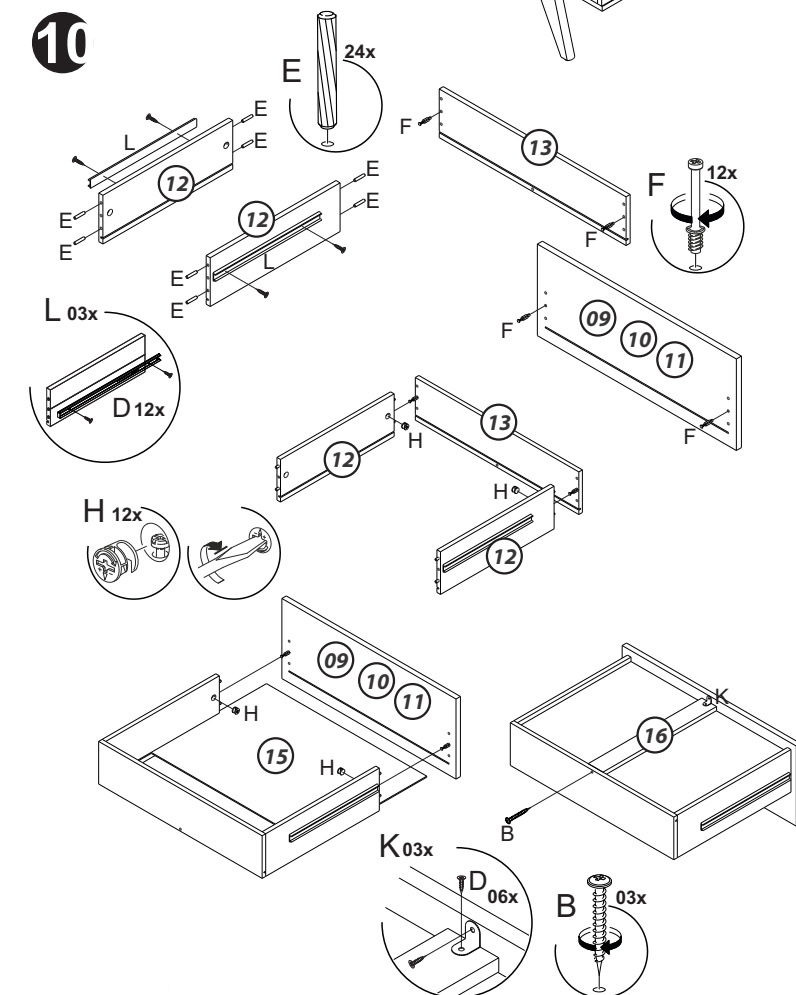

11

