


OBS. Usar as Cavilhas
6 x 50 mm de guia para
direcionar os painéis

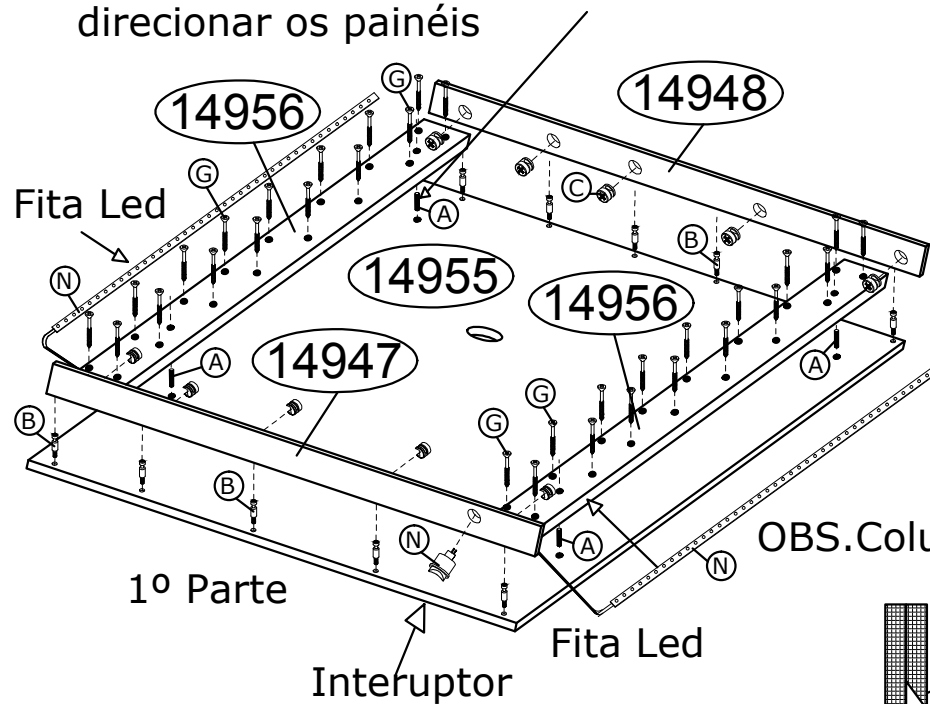


Ordem de montagem 1º Parte


1	14955	Painel frontal
2	14947	Lateral direita
3	14948	Lateral esquerda
4	14956	Coluna sup.inferior
5	0000	Fitas Led

Ordem de montagem 2º Parte

6	14951	Painel superior
7	14952	Painel inferior

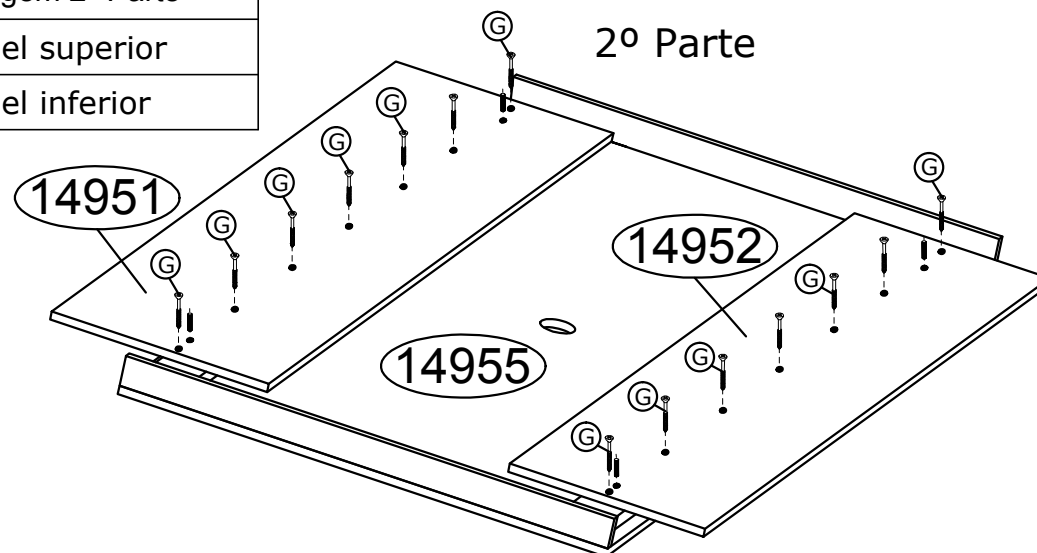


OBS.Coluna c/ encaixe
45 Graus

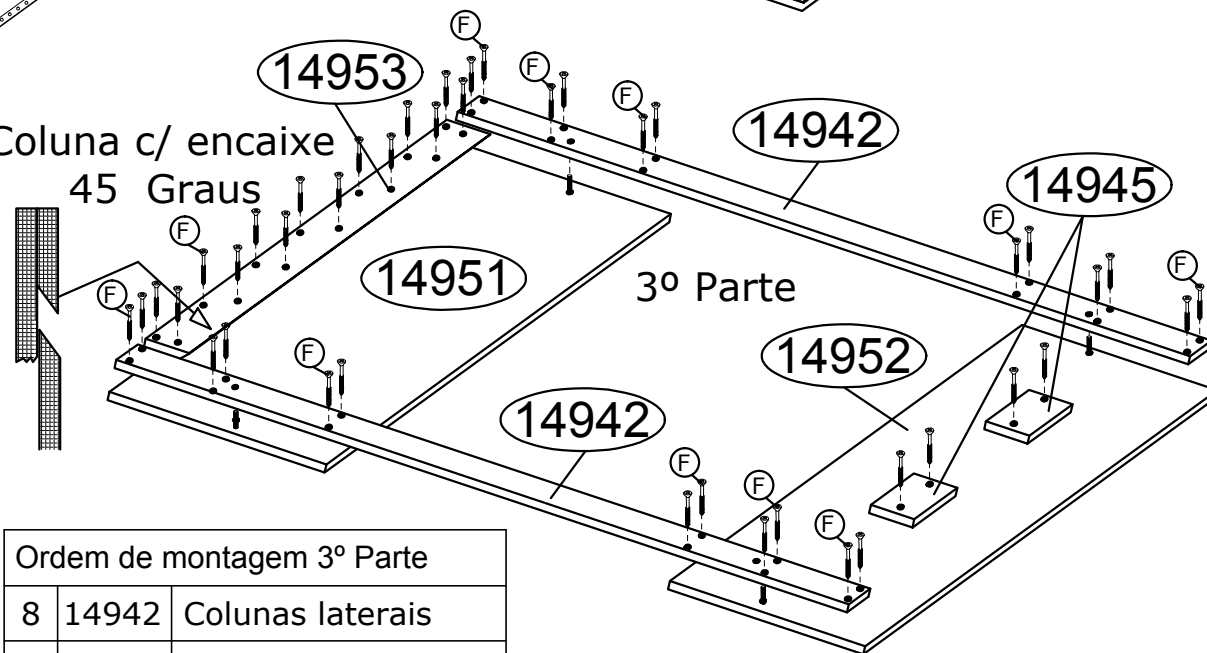


Ordem de montagem 3º Parte

8	14942	Colunas laterais
9	14953	Coluna superior 45º
10	14945	Colunas traseiras

Ref.BP1081 Painel Alt.1350 Larg.2200 Prof.230 mm MDP BP

	Ferragem		
A		Cavilha 6 x 50mm	04
B		Parafuso minifix 6 x 32mm	10
C		Tambor 15 x 12mm	10
D		Tampa adesiva Ø19 mm	10
E		Parafuso soberbão 7 x 50mm	06
F		Parafuso 4 x 25 cc	47
G		Parafuso 4 x 35 cc	56
H		Parafuso 5 x 45 cp	06
I		Parafuso 4,5 x 60 cc	02
J		Bucha 6 mm	02
L		Bucha 8 mm	06
M		Passa fios 60 mm	01
N		Fita led de 2100mm	02

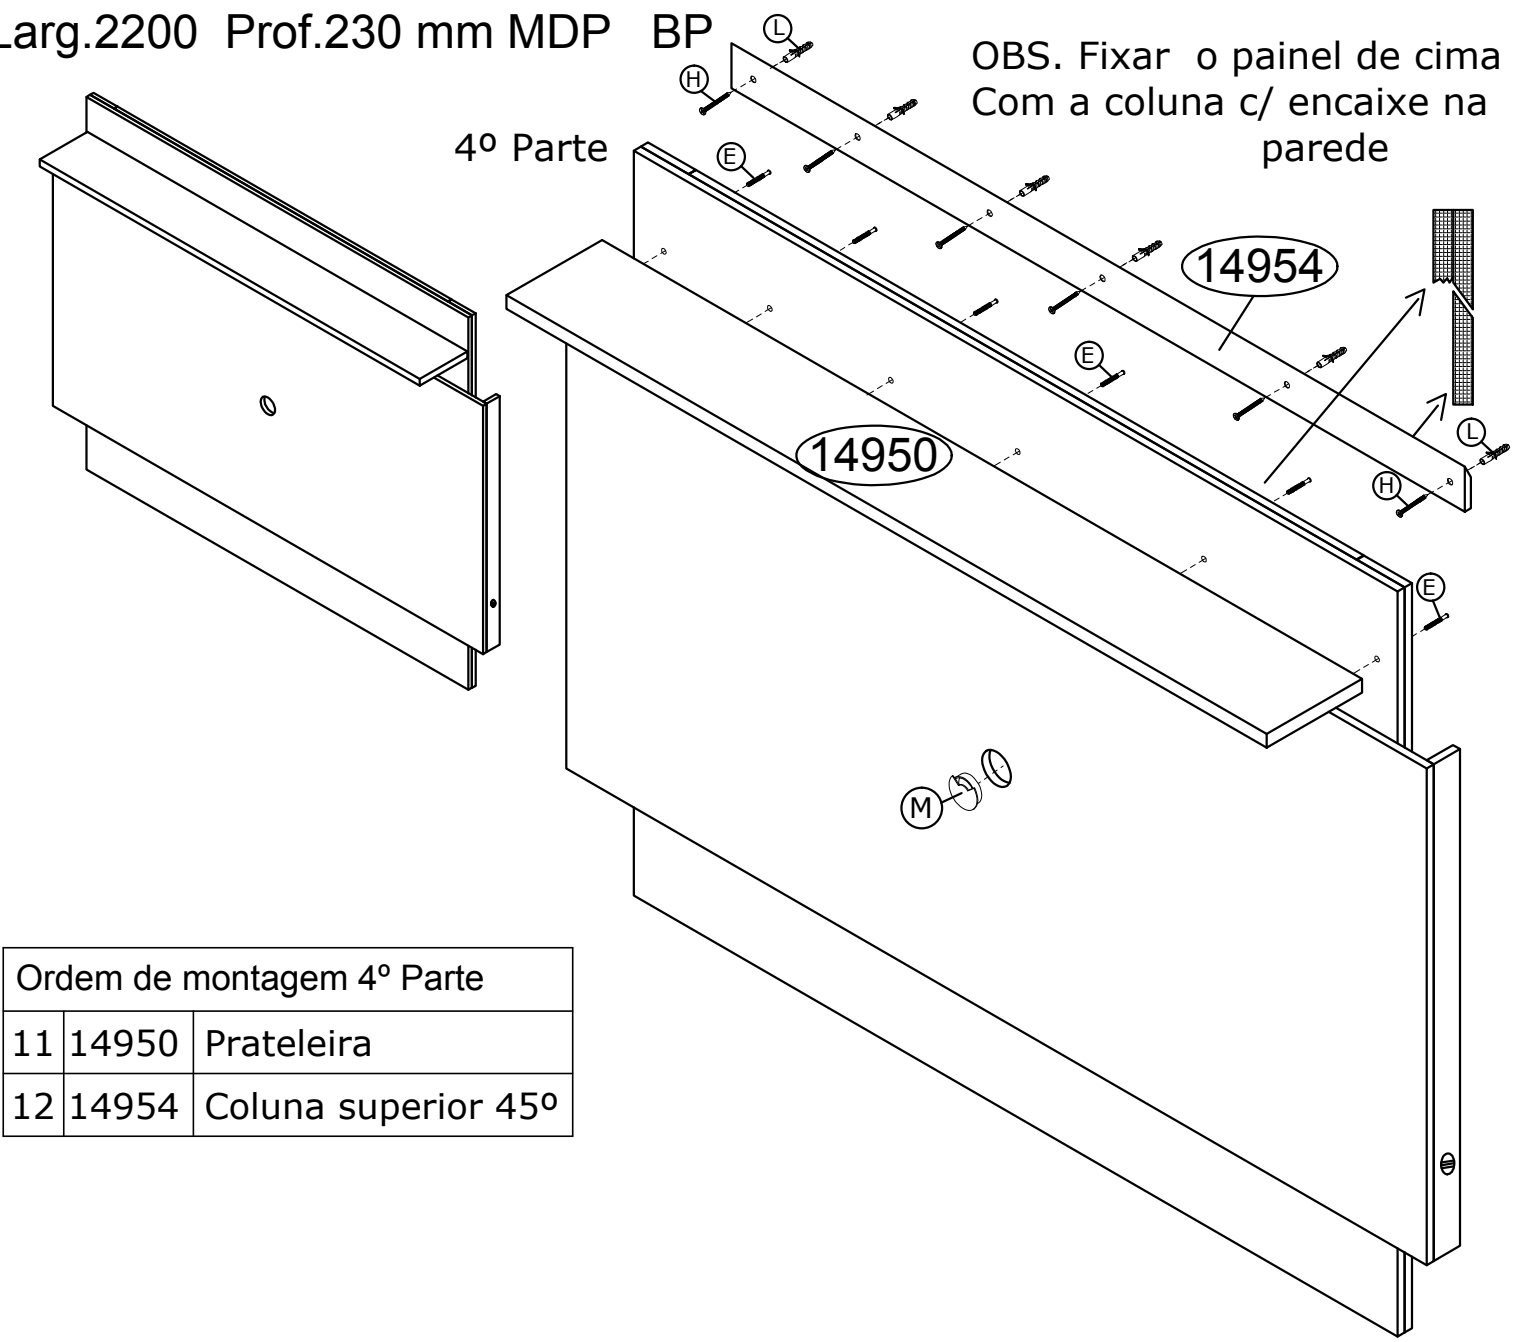

Ordem de montagem 4º Parte		
11	14950	Prateleira
12	14954	Coluna superior 45º