

MANUAL DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE MONTAJE

RT 3069

movelbento
dequi para sua casa


55 (54) 3454 7500
Rua Joana Guindani Tonello, n° 1952 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.movelbento.com.br

Para pedidos de Assistência técnica, informar o código e a cor da peça
Para solicitudes de asistencia técnica, informe el código de pieza y el color

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS RT 3069

PEÇA / PIEZA	ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES	QTD.
TAMPO / TECHO	①	64194	1260 X 400 X 15	01
BASE / BASE	②	64195	1260 X 400 X 15	01
LATERAL ESQUERDA / LADO IZQUIERDO	③	64196	255 X 380 X 15	01
LATERAL DIREITA / LADO DERECHO	④	64197	255 X 380 X 15	01
DIVISÃO / DIVISIÓN	⑤	64198	255 X 380 X 15	01
PRATELEIRA / ESTANTE	⑥	64199	606 X 380 X 15	01
FRENTE DE GAVETA / CAJÓN DELANTERO	⑦	64200	622 X 120 X 15	02
LATERAL DE GAVETA / LADO DEL CAJÓN	⑧	64362	350 X 70 X 15	04
COSTA DE GAVETA / COSTA DE CAJONES	⑨	64201	551 X 70 X 15	02
BASE GAVETA / BASE DE CAJONES	⑩	64203	580 X 355 X 3	02
COSTA / FONDO	⑪	64202	1253 X 277 X 3	01

LISTA DE ACESSÓRIOS RT 3069

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
PARAFUSO ALLEN	Ⓐ		5 x 50	—	18
CHAVE Z ALLEN	Ⓑ		—	—	01
CAVILHA	Ⓒ		8 X 30	—	10
PARAFUSO CHATA	Ⓓ		3,5 X 14	—	24
PREGO	Ⓔ		10 X 10	—	30
ASTE	Ⓕ		—	—	07
TAMBOR	Ⓖ		—	—	07
COLA	Ⓗ		12 g	—	01
TAMPA P/ MINIFIX	Ⓘ		—	—	03
	Ⓙ			—	
PARAFUSO PANELA	Ⓚ		3,5 X 30	—	02
PARAFUSO CHATA	Ⓛ		4 X 20	—	20
PÉ PLASTICO RETRO	Ⓜ		165 MM	63151	05
CORREDIÇA METALICA	Ⓝ		350 MM	158	02
PUXADOR COUNTY	Ⓞ		—	64451	02


Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Advertencia:

1. Lea detenidamente toda la instrucción antes de iniciar el montaje.
2. El montaje del producto deberá realizarse en una superficie limpia y plana. Aconsejamos utilizar el propio embalaje para forrar el suelo a fin de no dañar el producto.
3. Reservar un espacio libre para el montaje del producto.
4. Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.

FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS: HERRAMIENTAS NO PROPORCIONADAS:




Chave Phillips
Llave Phillips
Martelo
Martillo

NECESSÁRIO 1 PESSOAS PARA MONTAGEM
REQUERIDO 1 PERSONAS PARA LA ASAMBLEA


OBS: É indispensável o uso de cola em todas as cavilhas
OBS: Es indispensable el uso de pegamento en todos los pernos

PREPARAR AS PEÇAS
PREPARAR LAS PIEZAS

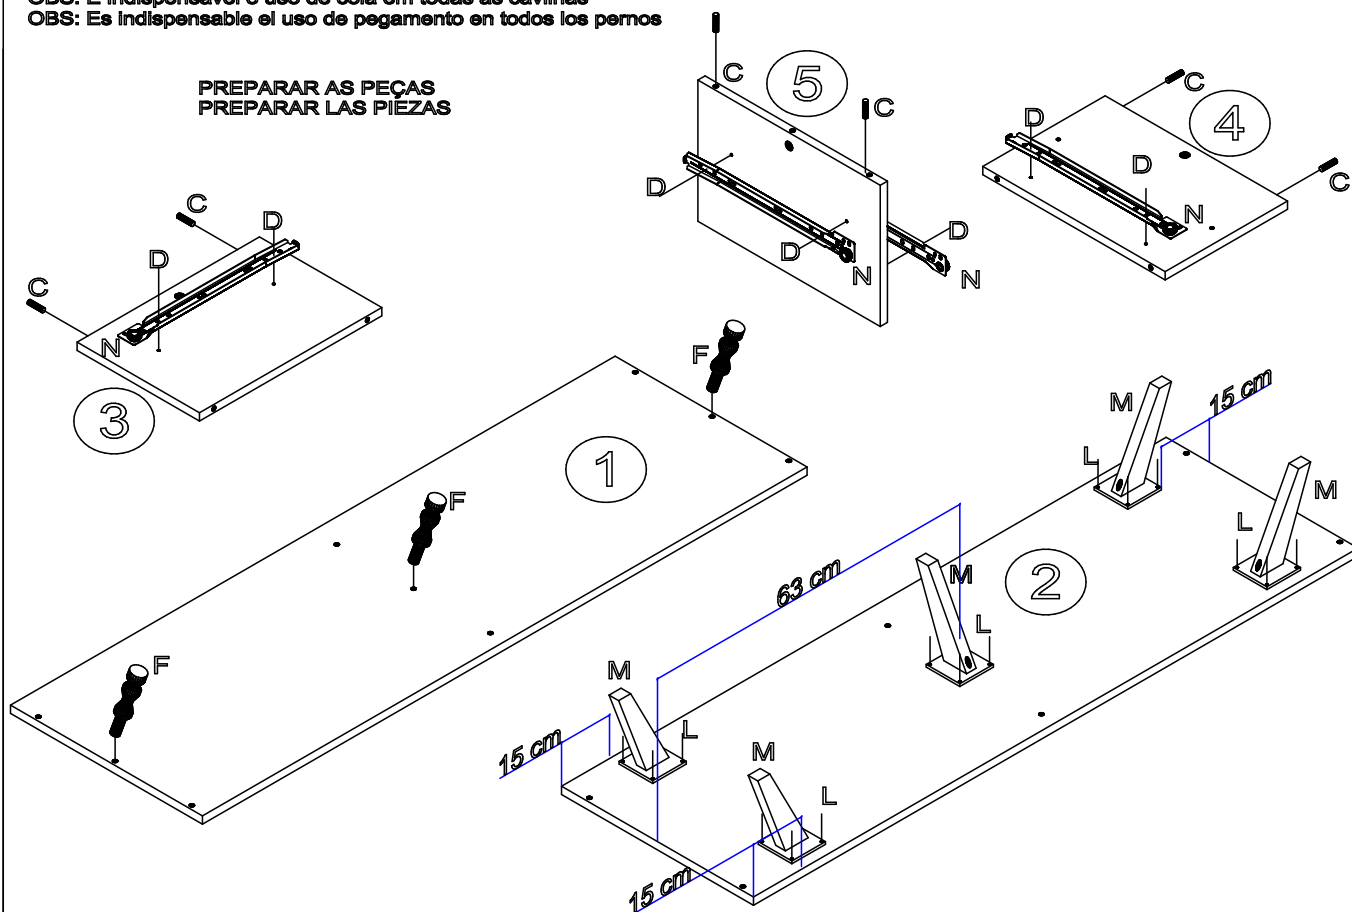


MONTAGEM DA GAVETA
MONTAJE DE LA CAJA

GIRAR O TAMBOR (G) SENTIDO HORÁRIO
GIRAR EL TAMBOR (G) SENTIDO HORARIO

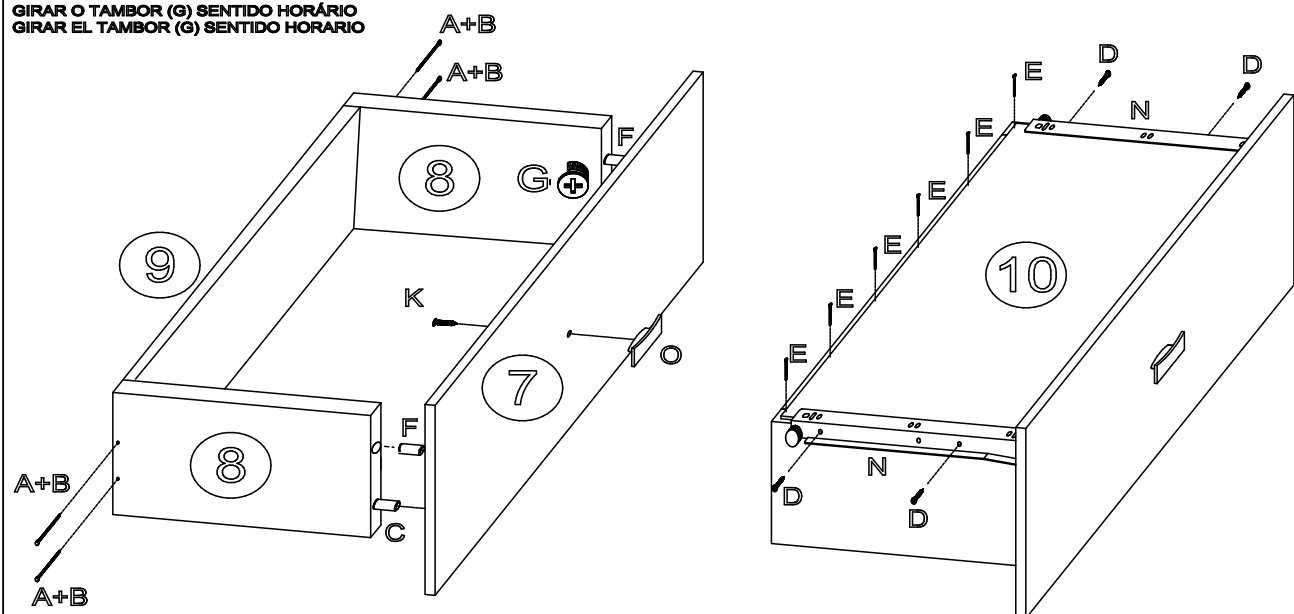


Pregar a base de gaveta e parafusar a correia
Predicción de la base de cajón y atornillar la corredera

**ETAPA 1
PASO 1**

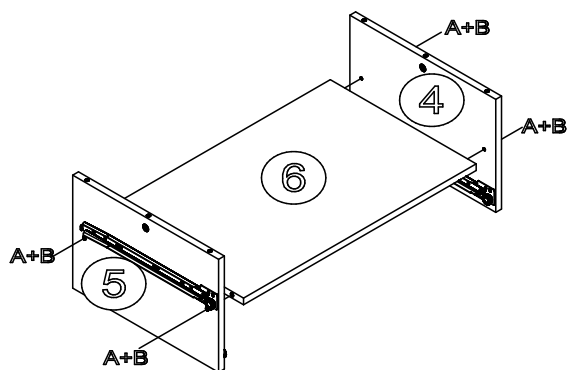


**ETAPA 2
PASO 2**


Girar o tambor (G) para travar na aste (F)
Girar el tambor (G) para bloquear en el aste (F)

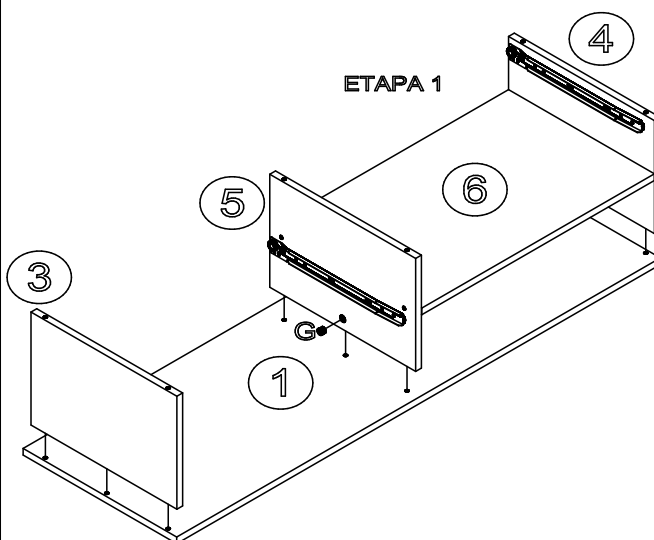


**ETAPA 3
PASO 3**

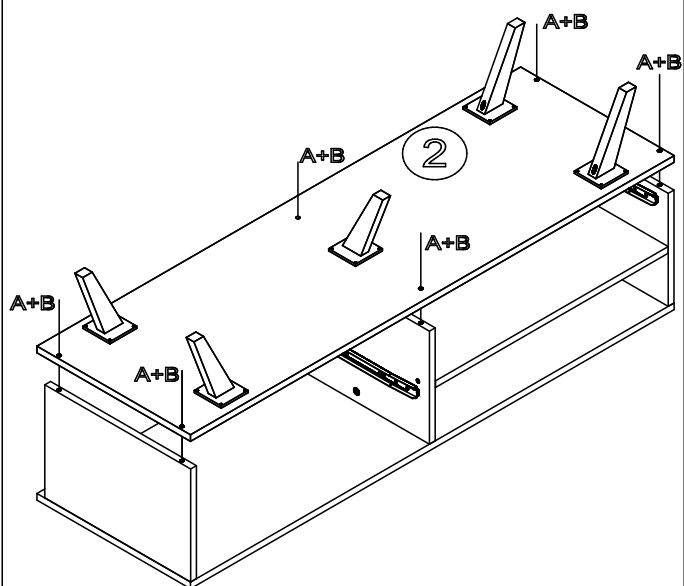

**ETAPA 4
PASO 4**

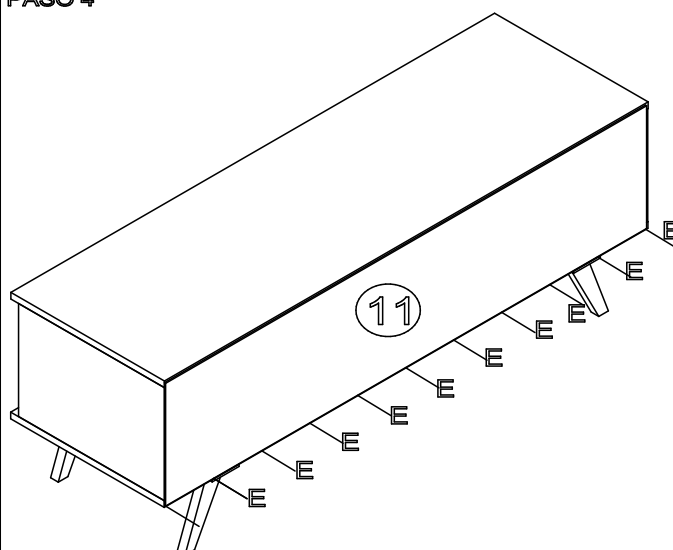

**ETAPA 5
PASO 5**

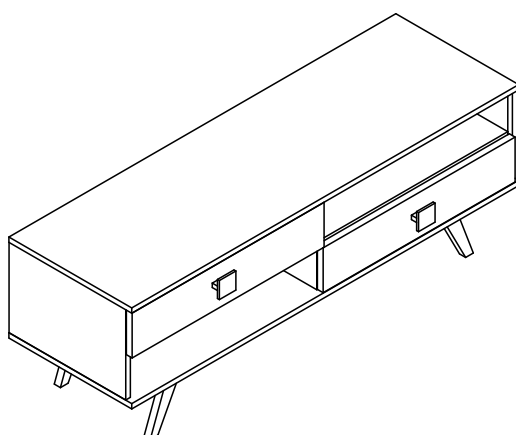

ASPECTO FINAL