

Instruções de Montagem

Assembly Instructions

Instrucciones de Armado

Notas Especiais:

01 -Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.

02 -Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.

03 -É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.

04 -Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

01 -Check all parts of the unit thoroughly before starting work.

02 -It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.

03 -It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.

04 -For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

01 -Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.



02 -Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.

03 -Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.



04 -Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.

Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas





Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	385x360x15 mm	311486
02	Prateleira	Shelf	Entrepaños	1	MDP 15mm	900x298x15 mm	201486
03	Divisão	Division	División	1	MDP 15mm	385x344x15 mm	501486
04	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	385x344x15 mm	301486
05	Base	Base	Base	1	MDP 15mm	1360x360x15mm	101486
06	Tampo	Top	Tapa	1	MDP 15mm	1360x360x15mm	701486
07	Costa Maior	Larger Back	Costa Major	1	MDP 3mm	917x247x3mm	411486
08	Costa	Back	Costa	2	MDP 3mm	431x203x3mm	401486
09	Porta	Door	Puerta	1	MDP 15mm	442x378x15mm	81486

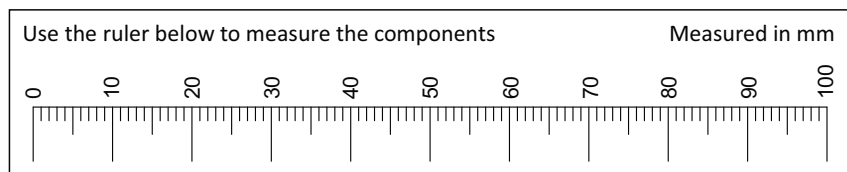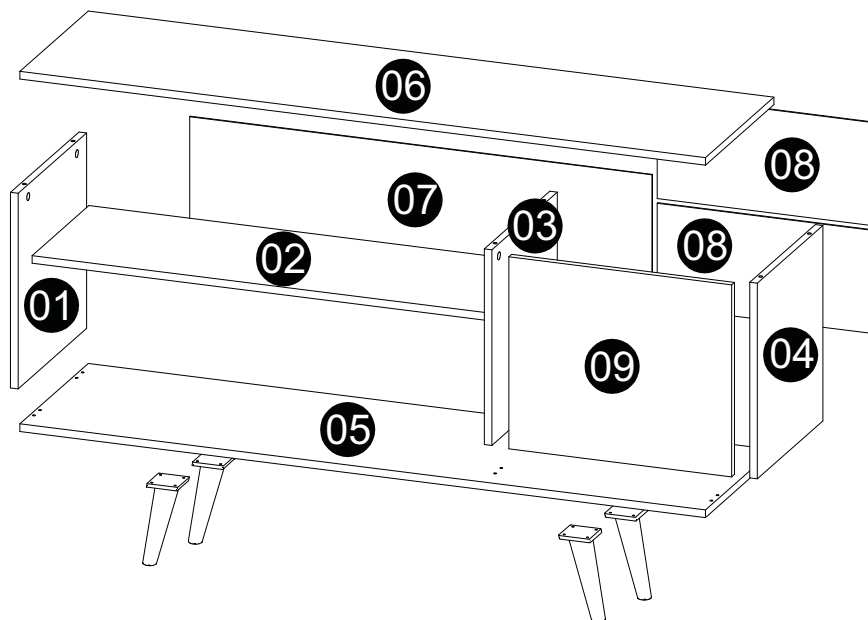

TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	 Cavilha 5 x 30mm	08	3880
B	 Parafuso 3,5 x 14mm CC	08	3639
C	 Parafuso 3,5 x 40mm CC	06	8115

LUSTRACÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION


REF	DESCRIÇÃO	QTD
D	 Parafuso Minifix 34 x 7mm	08 3771
E	 Tambor Minifix 15 x 12mm	08 9516
F	 Dobradiça Reta 26mm Calço N°1	02 3614
G	 Prego 10x10 22 x 3mm	32 3051
H	 Puxador	01 5168
I	 Parafuso 3,5 x 12mm CF	02
J	 Tapa Furo	02
K	 Parafuso 3,5x16 CF	16 3841
L	 Pé PVC 180mm	04
M	 Fixador de Costa 13 x 13 x 3mm	02 6524

Ferramentas | Tools | Herramientas




Revisão: 01
Data: 18/05/2023


1

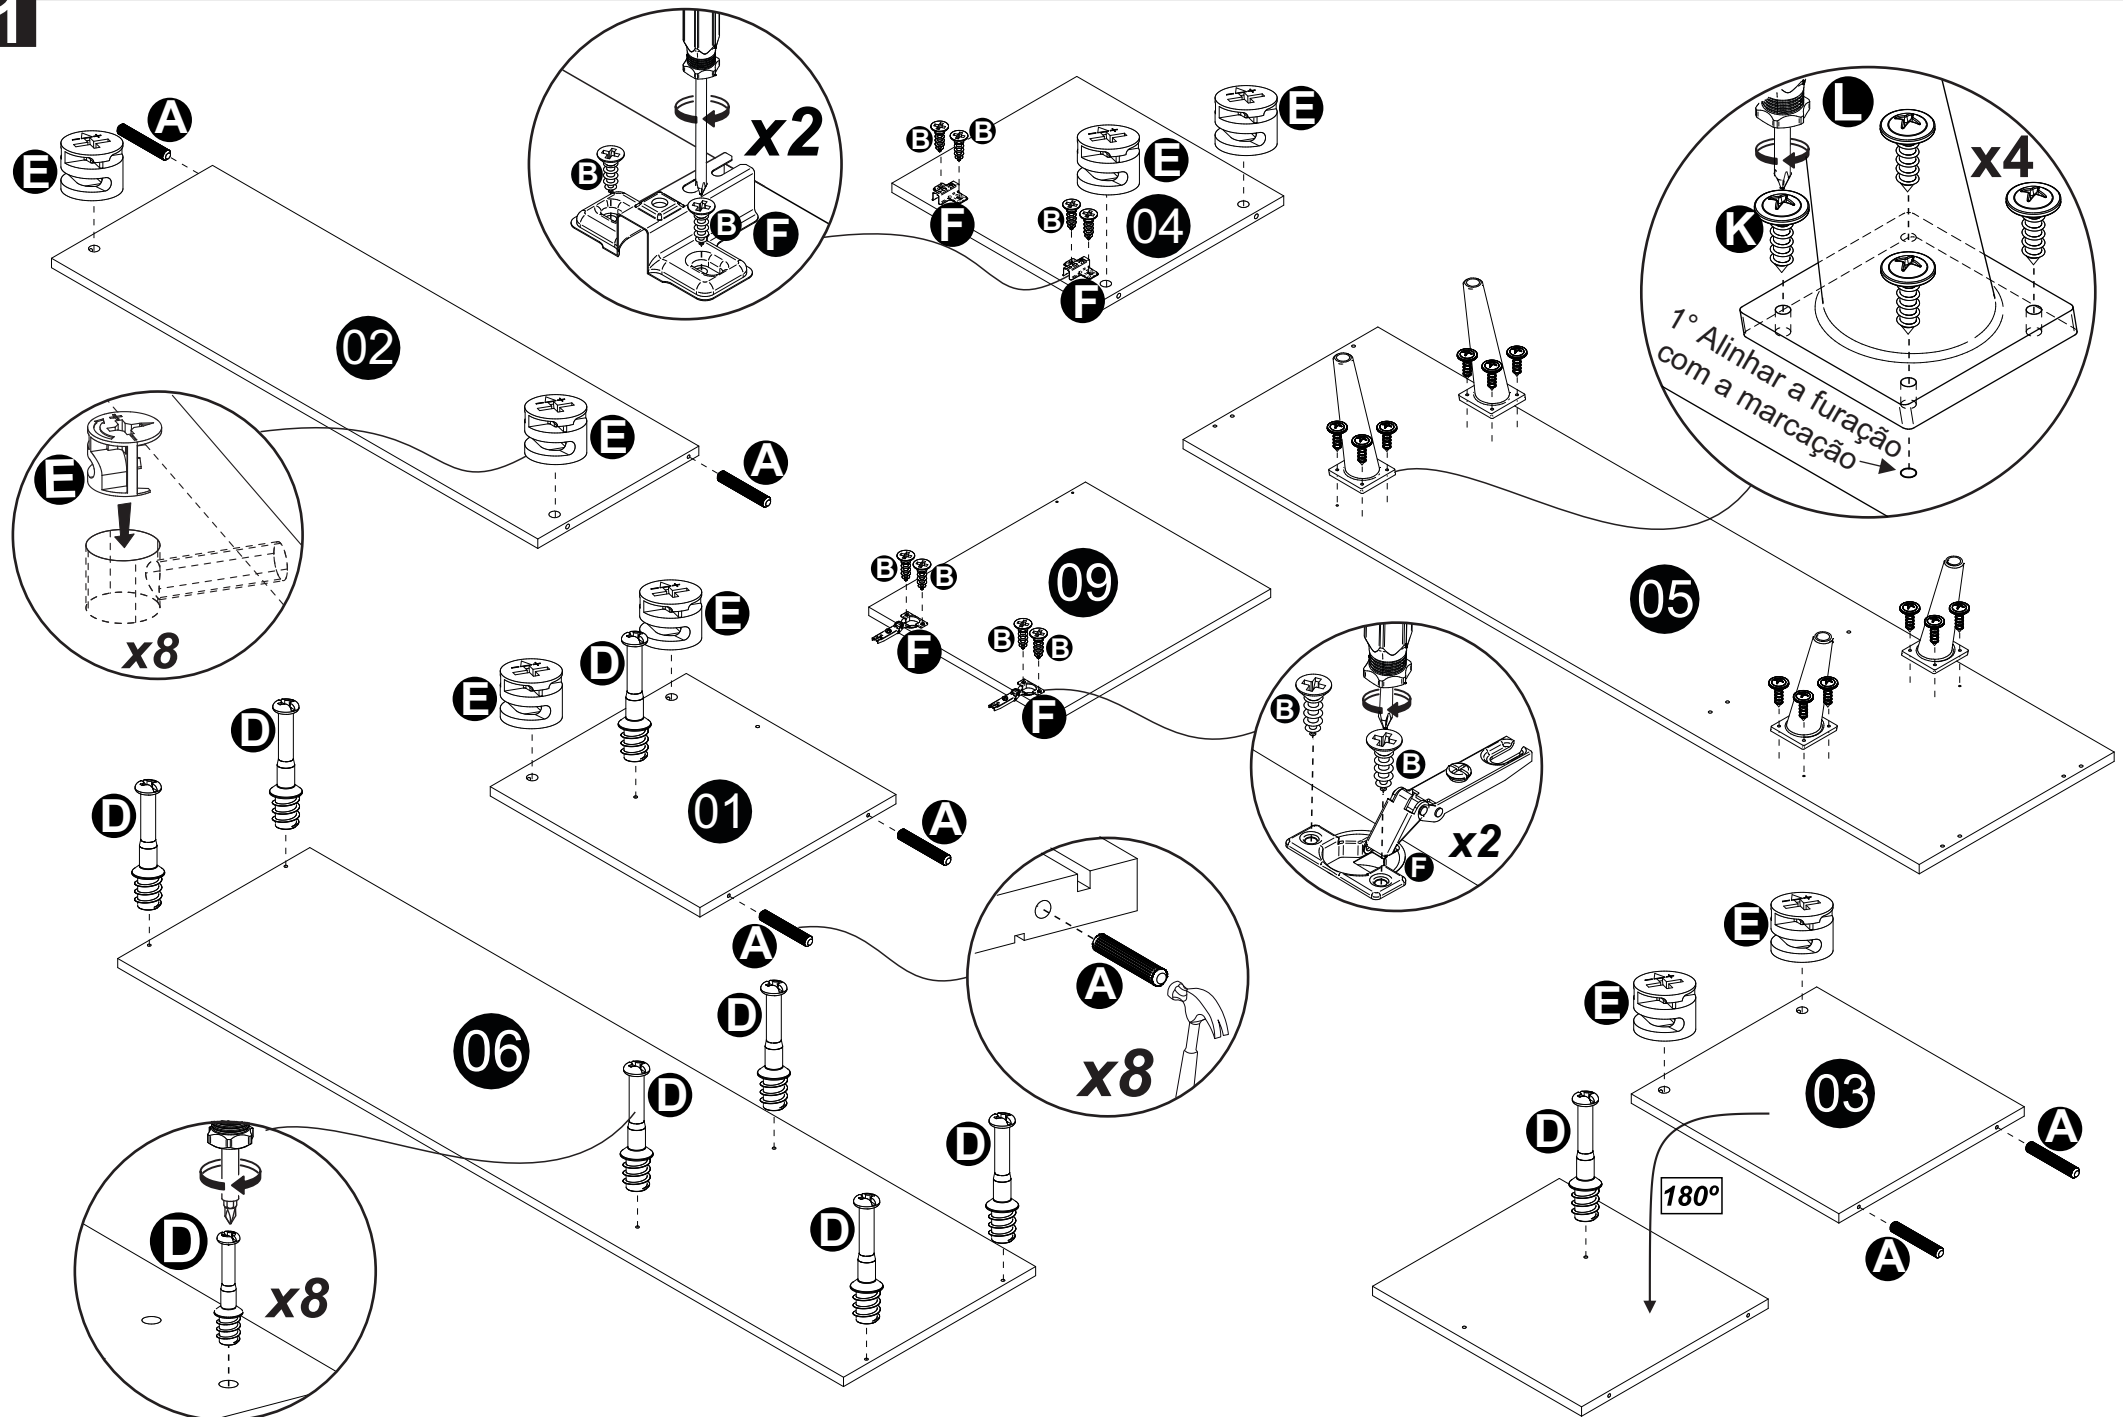


2

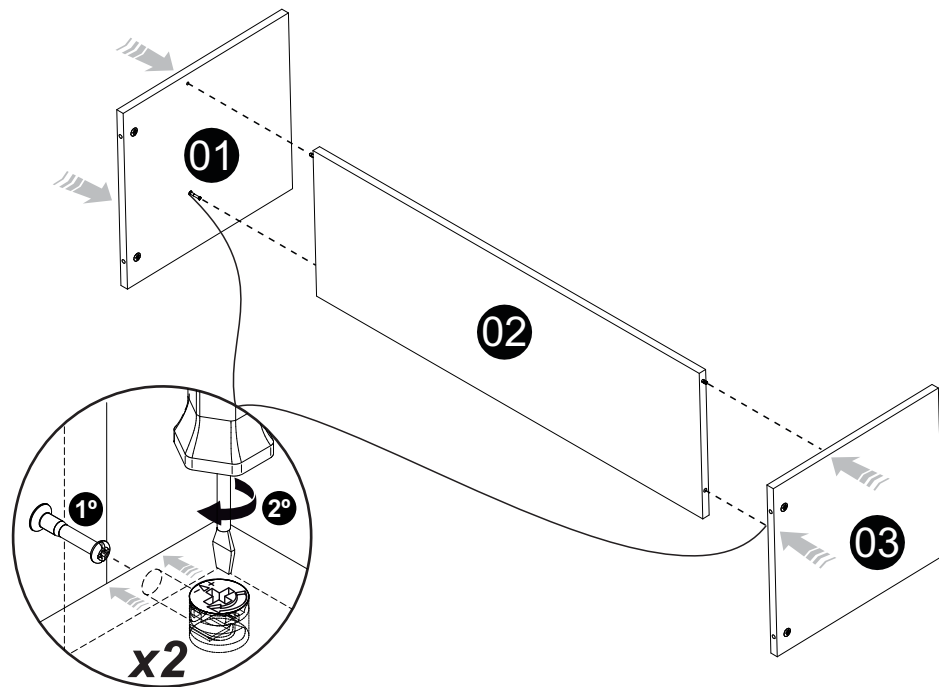


3

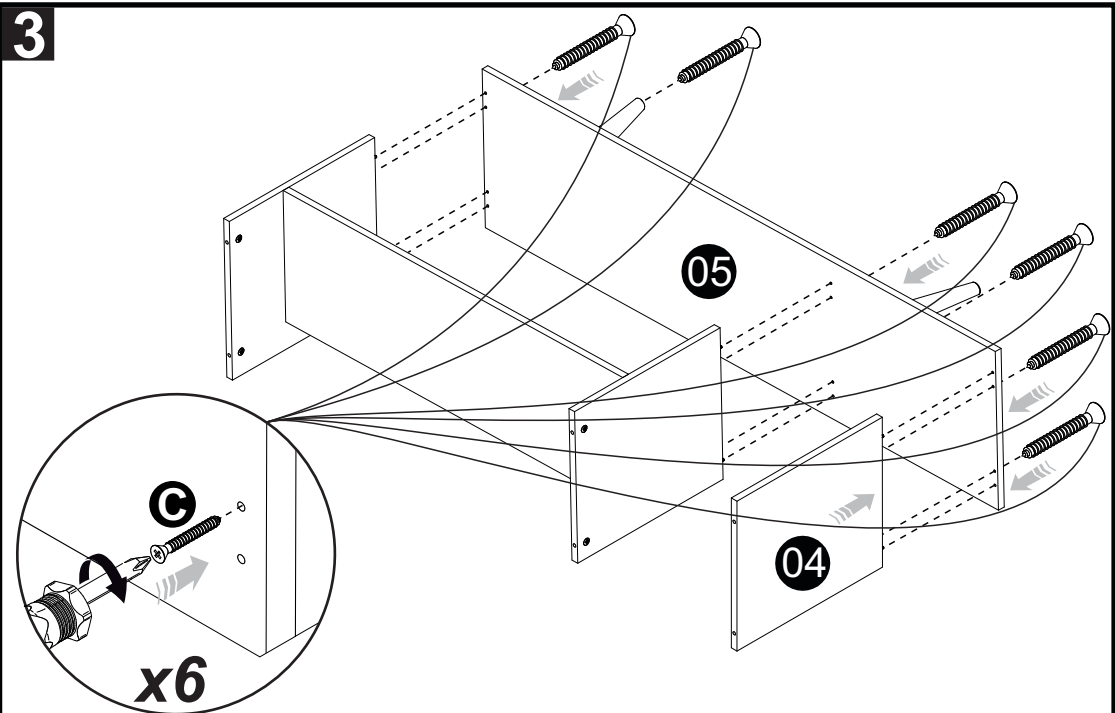


4

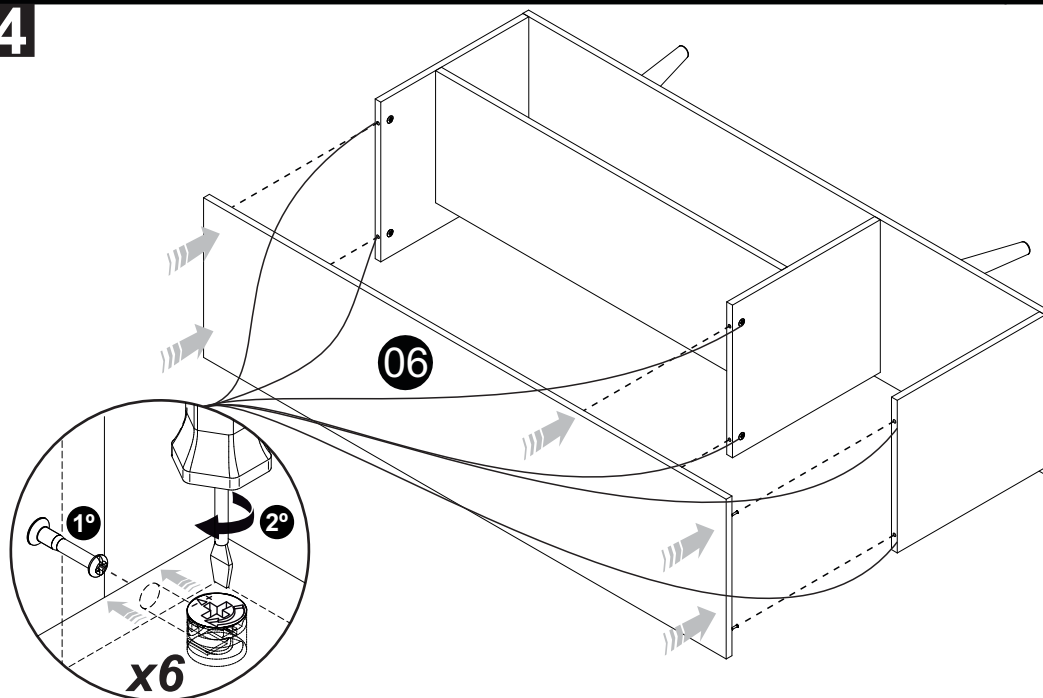

5

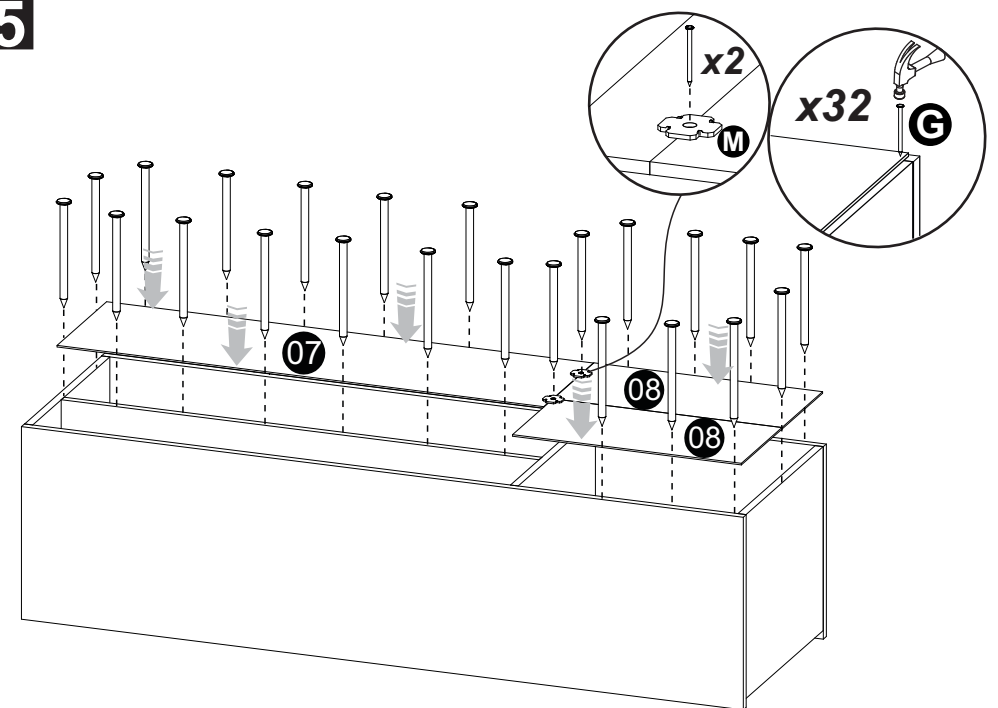

6

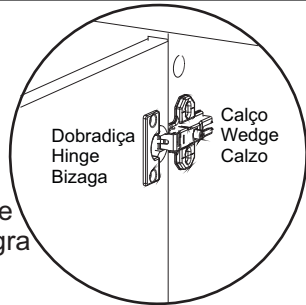

Colocar a dobradiça
sobre o calço. / Place the hinge
on the wedge. / Colocar la bisagra
sobre el calzo.

Ajuste das Portas - Ajustes de las Puertas - Doors Adjustment

