


MANUAL DE MONTAGEM


FERRAGENS

6	B		Cavilhas 6 x 30
10	D		Parafuso 4 x 40
6	F		Cantoneira Fixador 18x18
36	G		Parafuso 3,5 x 14
6	H		Dobradiça
30	J		Prego 10 x 10


1º passo

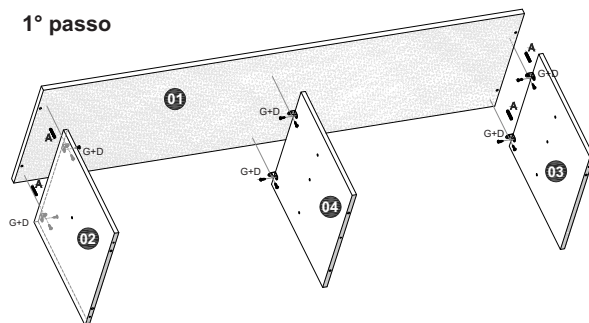

2º passo

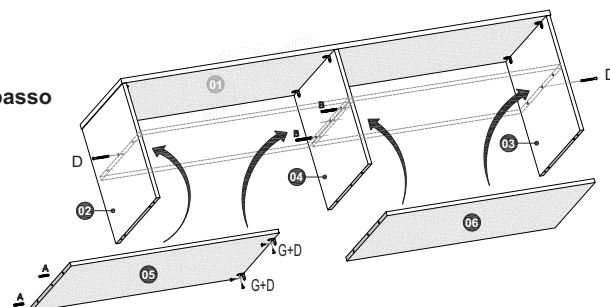


4º passo

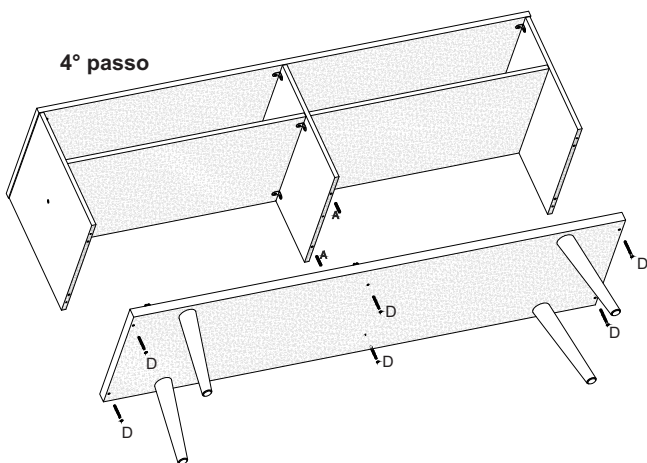

Fixação dos pés:
Os pés possuem um suporte para fixação, sendo assim, devem ser utilizados 4 parafusos G (3,5x14) em cada pé.

Deixar **3 cm** da borda frontal e traseira; deixar **25 cm** das bordas laterais.

5º passo

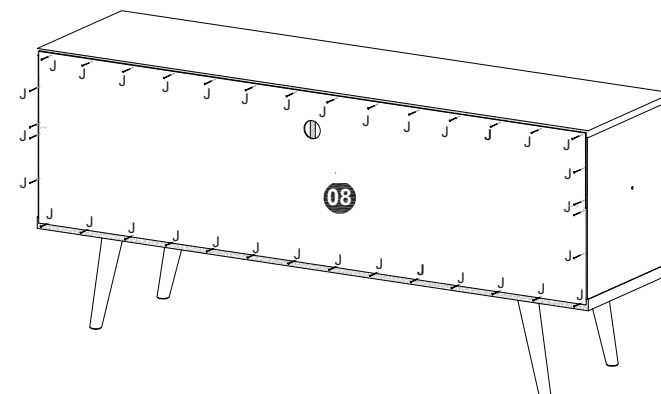

6º passo

