









Lista de Materiais

Lista de Materiais/ Hardware List

A		Cavilha / Tarugo / Dowel Ø6x30mm	48
B		Minifix Minifix / Minifix Ø7x30mm	16
C		Tambor Tambor / Minifix Cam Ø15x12mm	18
D		Tapa furo adesivo / Adhesivo / Hole Cover Ø18mm	12
E		Parafuso / Tornillo / Screw Ø4,0x14mm CP	24
F		Parafuso Tornillo / Screw Ø3,5x40mm CP	12
G		Haste Dupla Minifix Minifix Doble Varilla/Double Rod Minifix Ø7x60mm	01
H		Prego / Clavo / Nail 8x8	28
I		Parafuso / Tornillo / Screw Ø5,0x24mm	08

J		Parafuso Tornillo / Screw Ø5x40mm cab 10	08
K		Kit Dobradiça Alta Kit de bisagras altas High Hinge Kit	02
L		Parafuso / Tornillo / Screw Ø3,5x12mm CC	16
M		Corrediça / Guia / Slider 300mm	04
N		Corrediça / Guia / Slider 300mm	04
O		Cantoneira / Cantonera / Corner Brace 25x25x13mm	04
P		Suporte Angular / Soporte Angular / Plastic Corner Brace 24x16x13mm	04
K		Sapata Fixa / Pata Fija / Fixed Foot Ø5x10mm	04
R		Chave Zeta / Clave Zeta / Allen Key	01

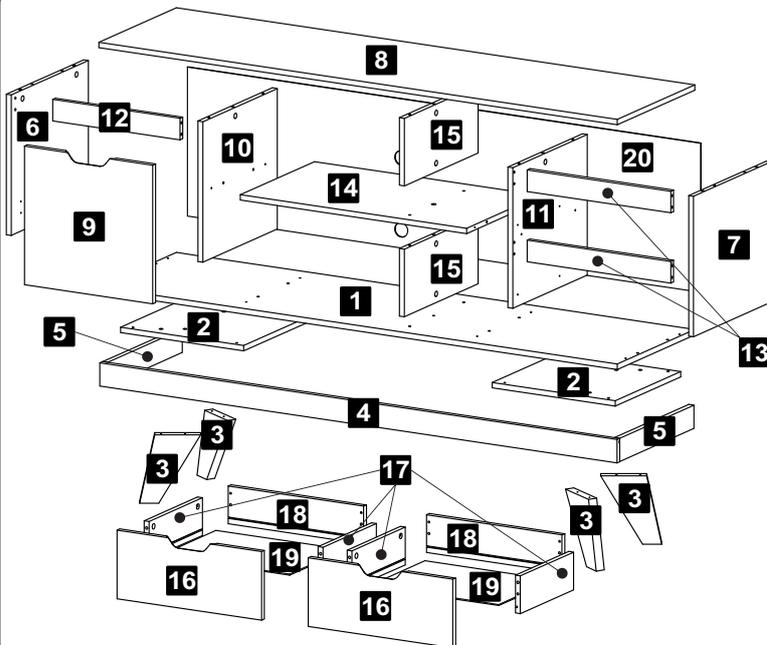

Descrição

- 1-Base (1600x415x15mm)
- 2-Suporte lateral (350x380x15mm)
- 3-Pé (220x120x25mm)
- 4-Encabeç frontal (1596x65x15mm)
- 5-Encabeç lateral (398x65x15mm)
- 6-Lateral esq (391x413x15mm)
- 7-Lateral dir (391x413x15mm)
- 8-Tampo (1600x415x15mm)
- 9-Porta (386x396x15mm)
- 10-Divisão esquerda (391x398x15mm)
- 11-Divisão direita (391x398x15mm)
- 12-Travessa porta (393x60x15mm)
- 13-Travessa (443x60x15mm)
- 14-Prateleira (698x396x15mm)
- 15-Divisão menor (188x394x15mm)
- 16-Frente gaveta (446x191x15mm)
- 17-Latera gaveta (285x105x15mm)
- 18-Traseira gaveta (418x105x15mm)
- 19-Fundo gaveta (398x295x3mm)
- 20-Traseira (1584x415x3mm)

Descripción

- 1-Base
- 2-Titular lateral
- 3-Pies
- 4-Encabezado frontal
- 5-Encabezado lateral
- 6-Lateral izquierda
- 7-Lateral derecha
- 8-Tapa
- 9-Puerta
- 10-Division izquierda
- 11-Division derecha
- 12-Travesaño puerta
- 13-Travesaño
- 14-Anaque
- 15-Division menor
- 16-Frente cajón
- 17-Lateral cajón
- 18-Trasera cajón
- 19-Fondo cajón
- 20-Trasera



Description

- 1-Base
- 2-Side holder
- 3-Feet
- 4-Front header
- 5-Side header
- 6-Left side
- 7-Right side
- 8-Top
- 9-Door
- 10-Left partition
- 11-Right partition
- 12-Door crosspiese
- 13-Crosspiese
- 14-Shelf
- 15-Smaller partition
- 16-Drawer front
- 17-Drawer side
- 18-Drawer back
- 19-Drawer bottom
- 20-Back

1 Passo
Paso
Step




Peça 01 →

- O número na borda da peça corresponde ao manual.
- Para retirada do número usar Lustra-Móveis ou Alcool em Gel.
- El número en el borde de la pieza coincide con el manual.
- Use alcohol en gel o lustrador para muebles para eliminar los números.
- The number on the edge of the piece matches the manual.
- Use Alcohol Gel or Furniture Polish to remove the numbers.

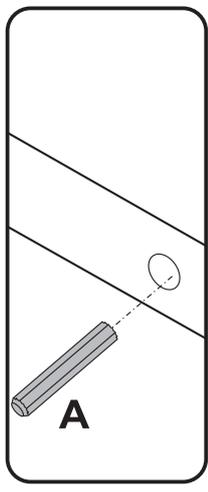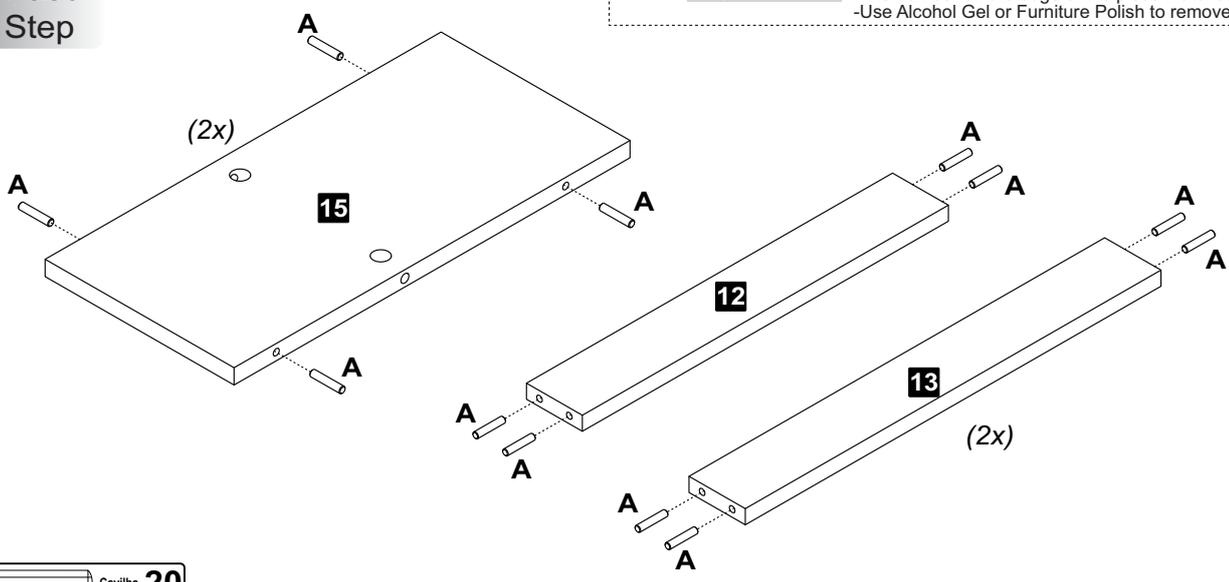



A Cavilha **20**

2 Passo
Paso
Step

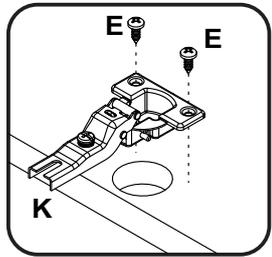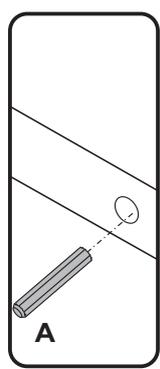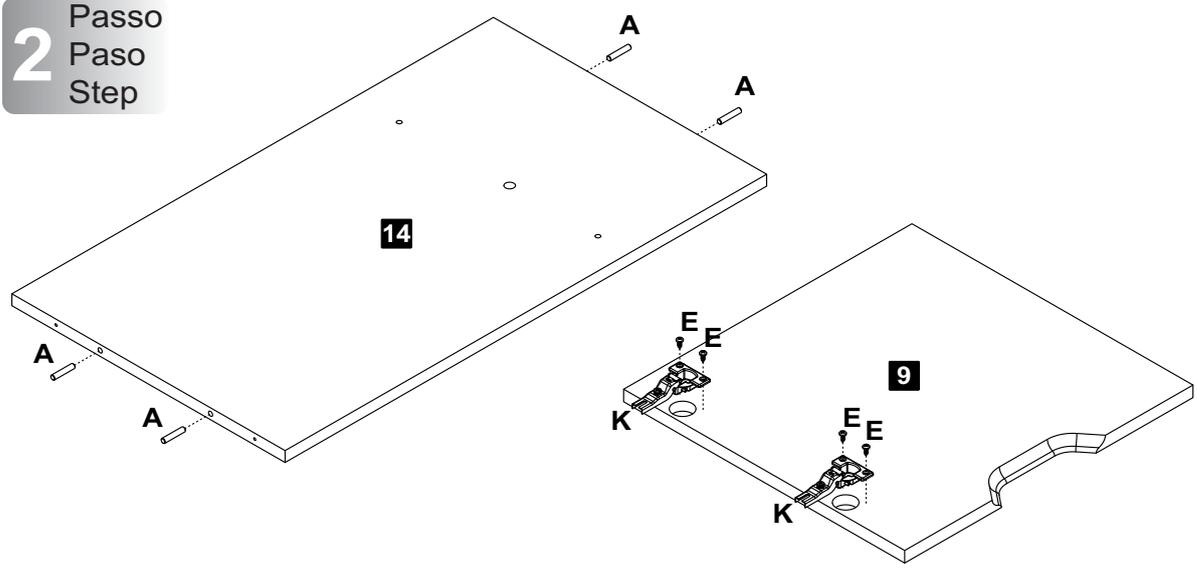


A Cavilha **04** **E** Parafuso $\varnothing 4,0 \times 14 \text{mm}$ CP **04** **K** Kit Dobradiça Ata **02**

3 Passo
Paso
Step

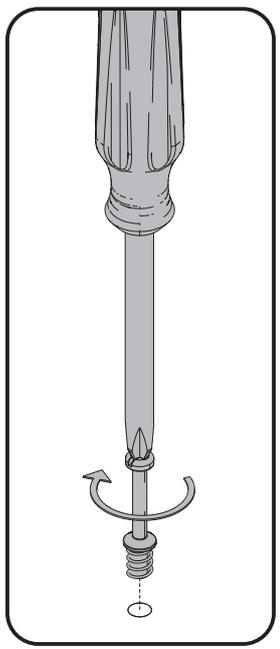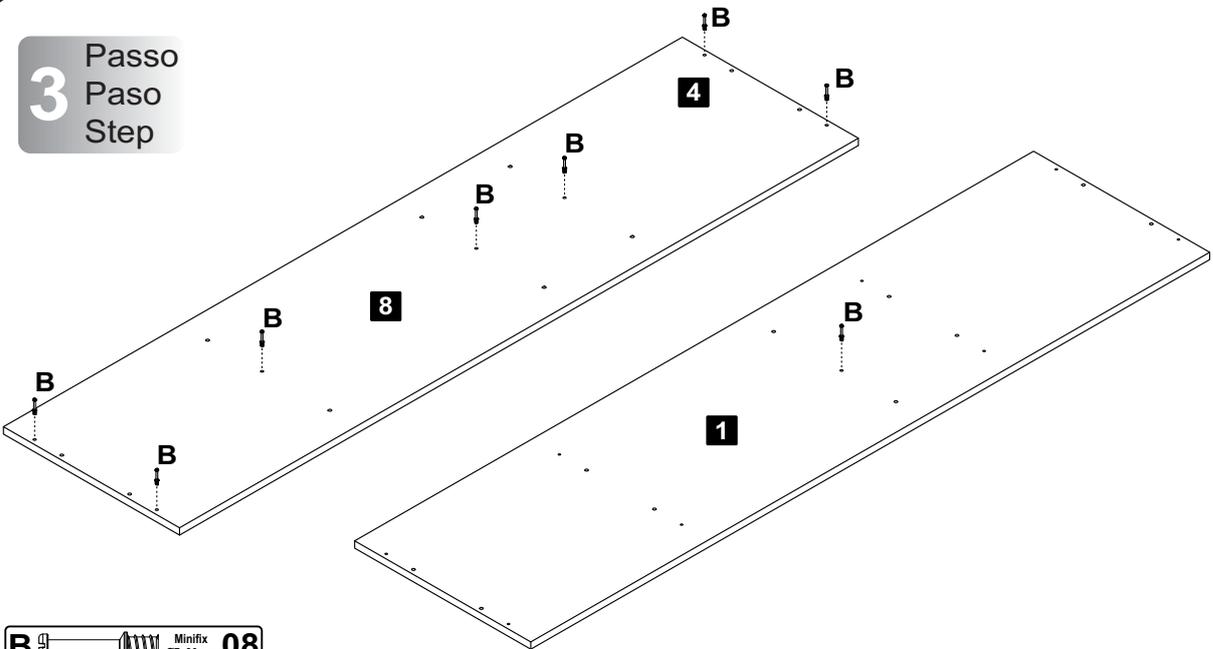


B Minifix $\varnothing 7 \times 30 \text{mm}$ **08**

4 Passo
Paso
Step

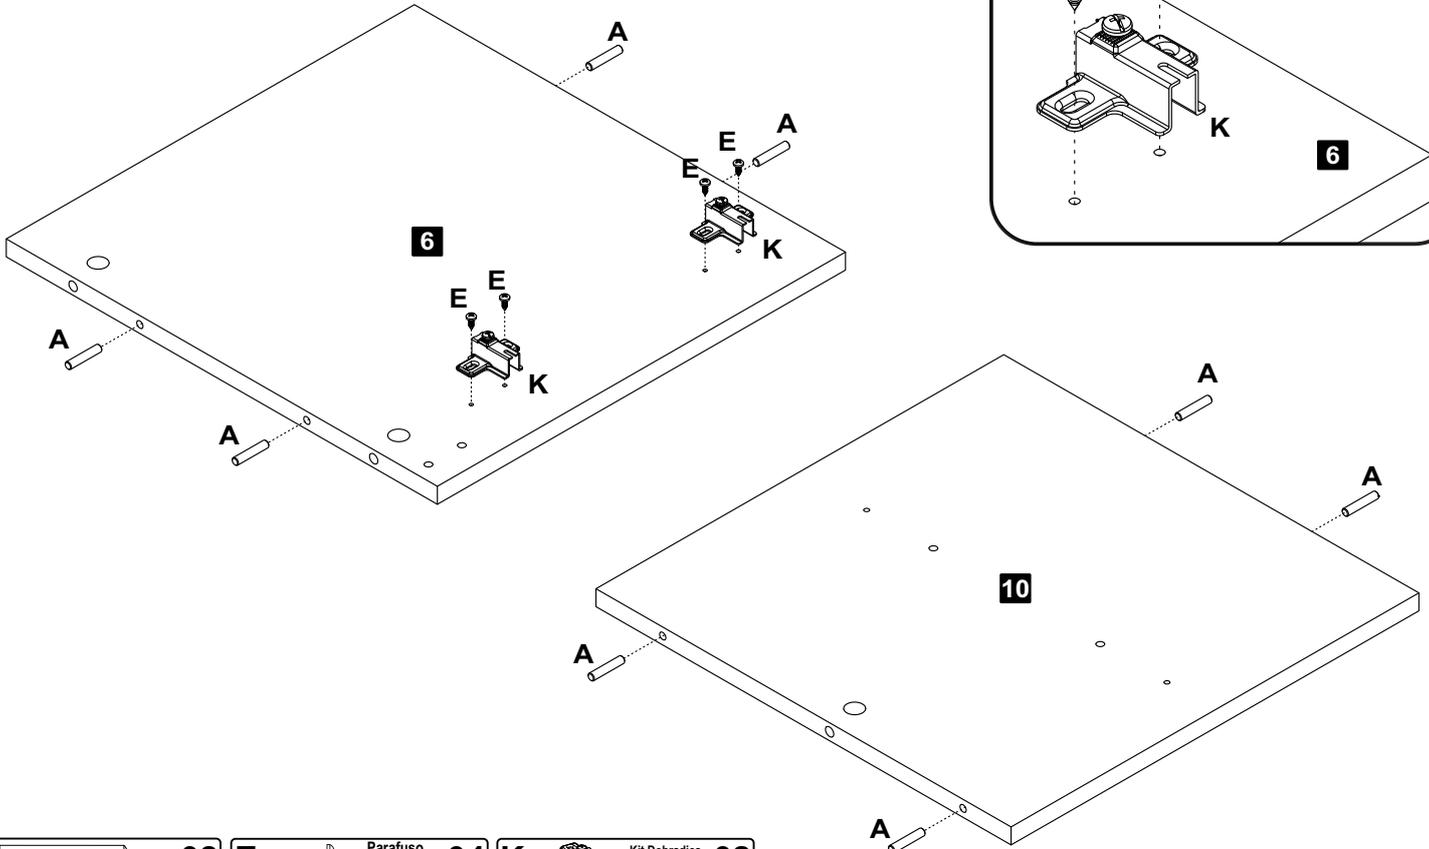

A Caviha 08 **E** Parafuso Ø4,0x14mm CP 04 **K** Kit Dobradiça Alta 02




5 Passo
Paso
Step

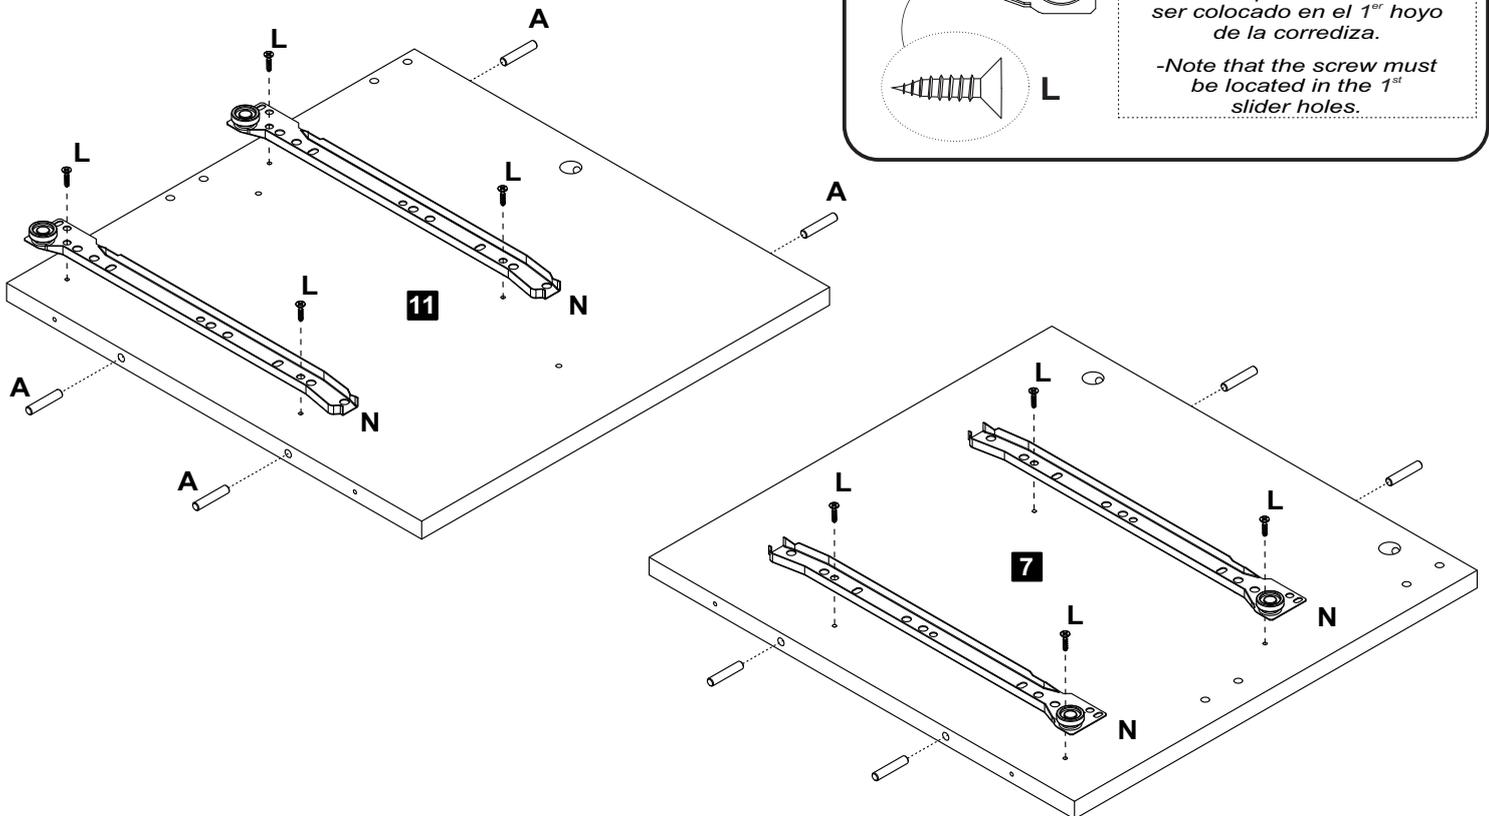

-Observe que o parafuso deve ser colocado no 1º furo da corredeira.
-Observe que el tornillo deve ser colocado en el 1º hoyo de la corredera.
-Note that the screw must be located in the 1st slider holes.


A Caviha 08 **L** Parafuso Ø3,5x12mm CC 08 **N** Corredeira 300mm 04

6
Passo
Paso
Step

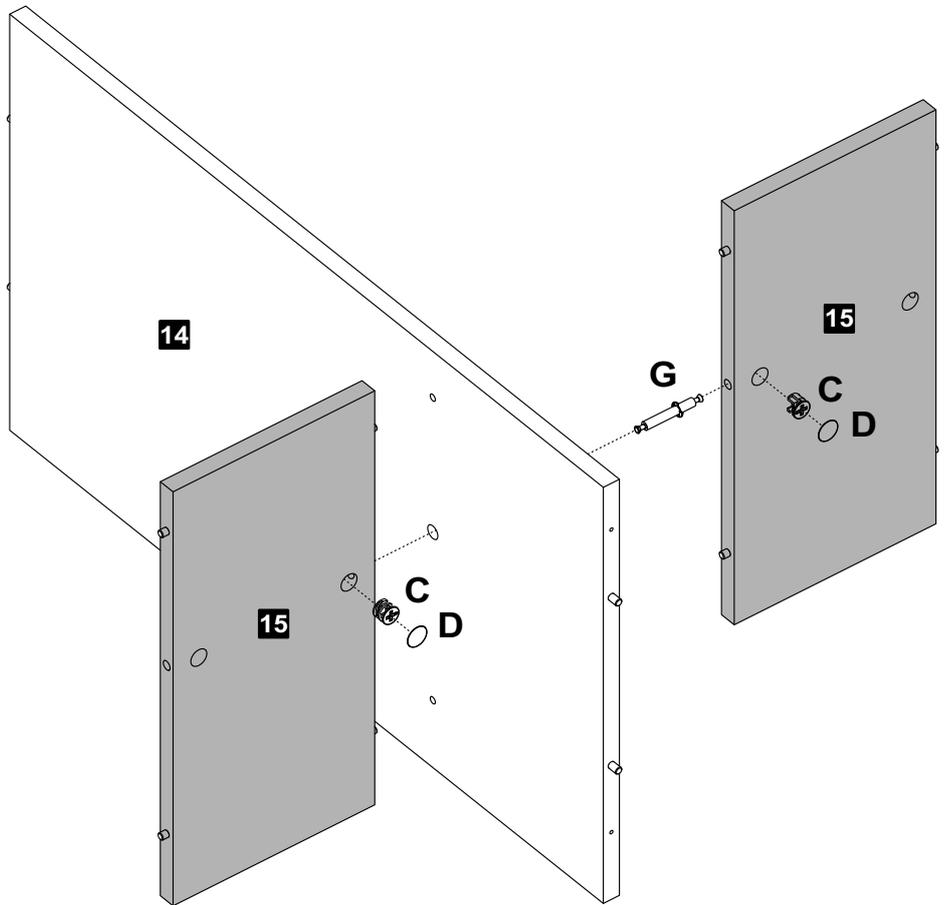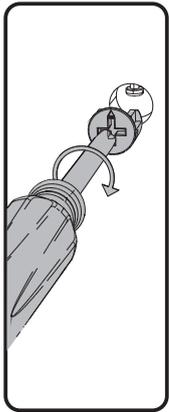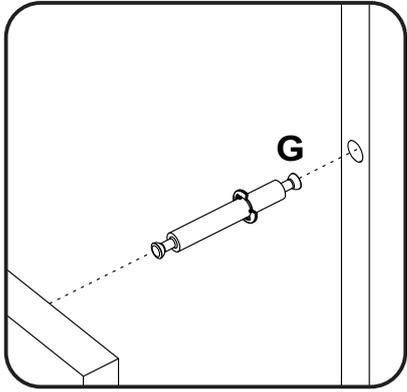


- C** Tambor **03**
- D** Tapa Furo Adesivo **03**
- G** Haste Dupla Minifix **01**

7
Passo
Paso
Step

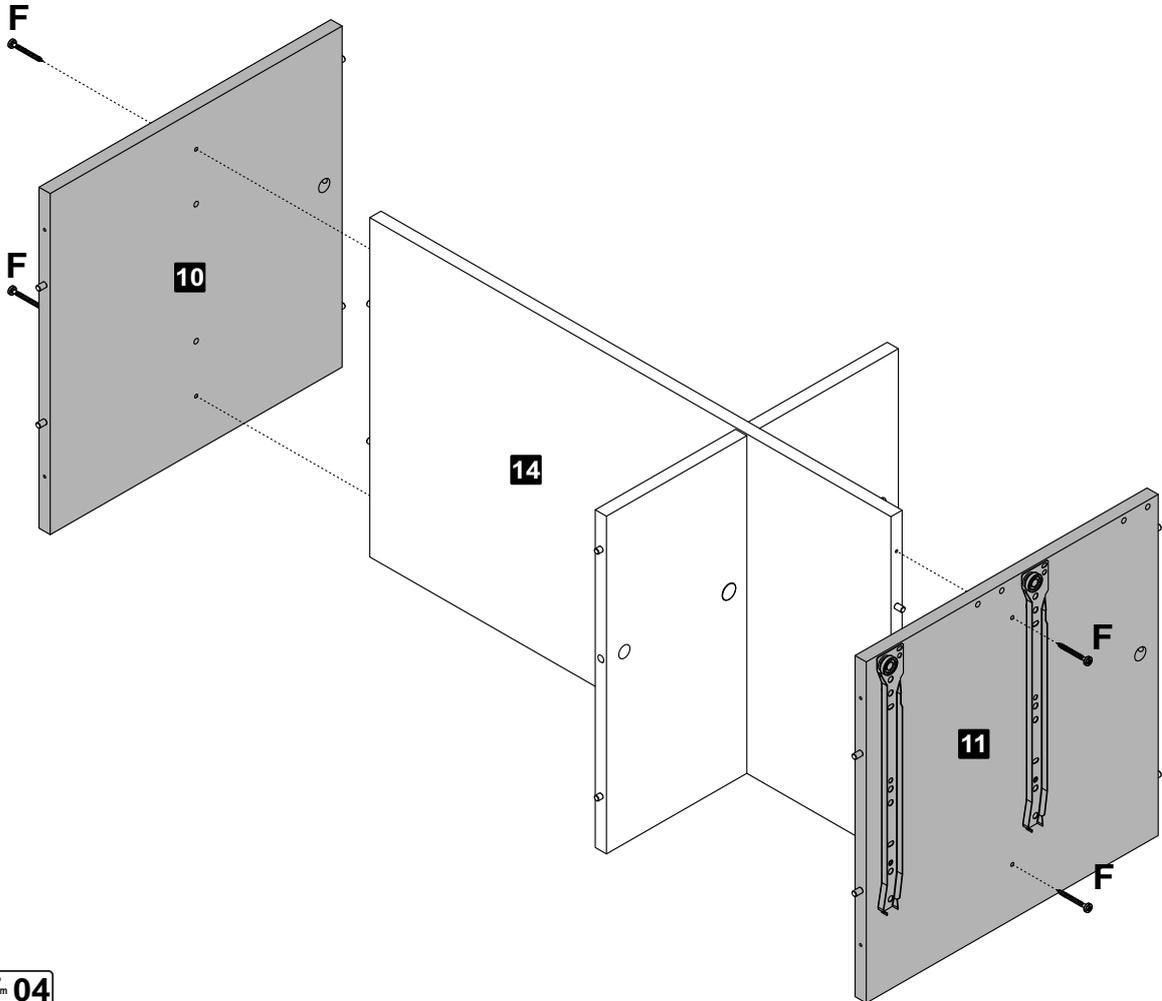


- F** Parafuso $\text{Ø}3,5 \times 40\text{mm}$ CP **04**


8
Passo
Paso
Step

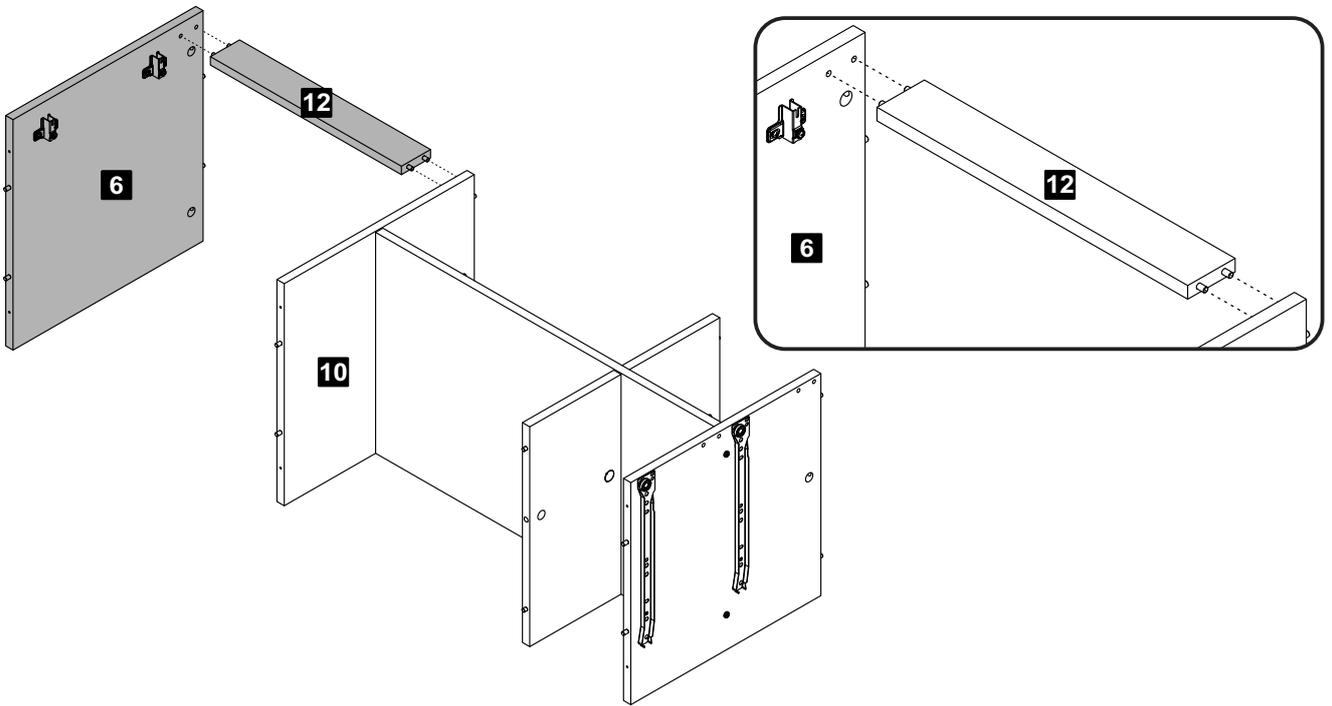

9
Passo
Paso
Step

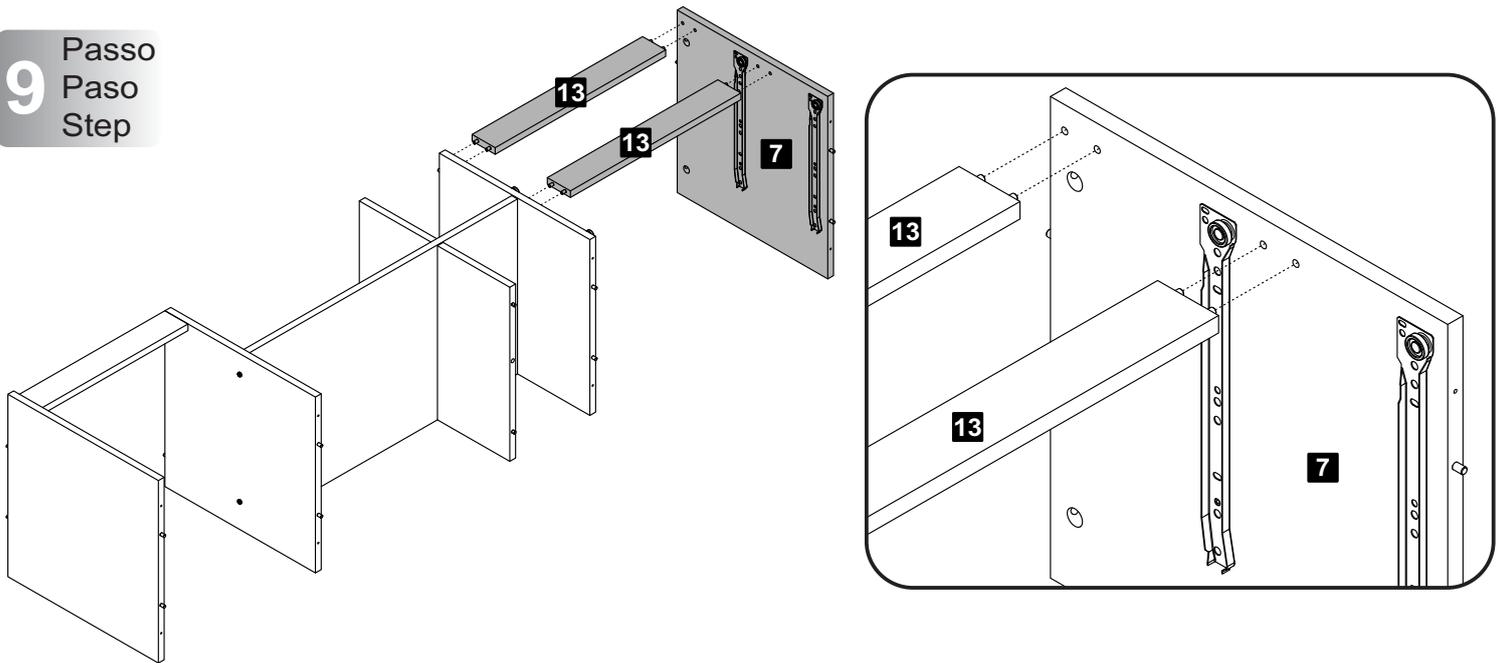

10
Passo
Paso
Step

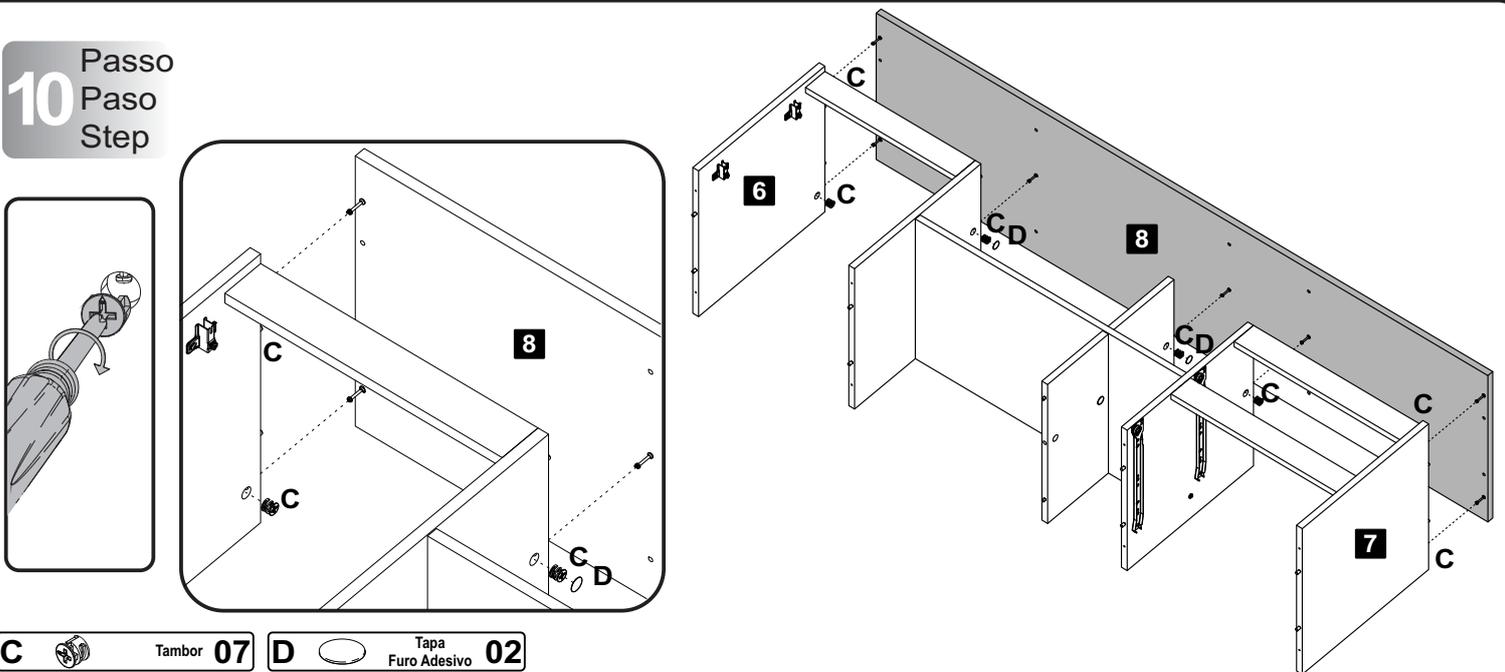

C





Tambor 07

D



Tapa Furo Adesivo 02

11 Passo
Paso
Step

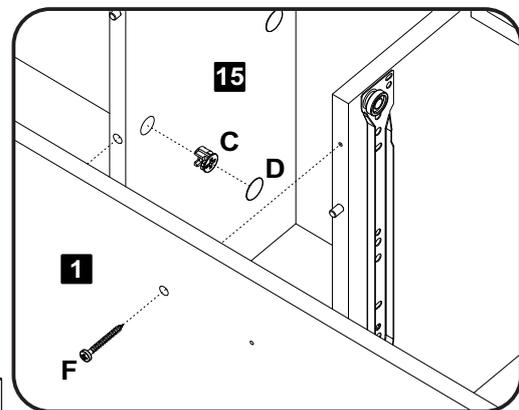
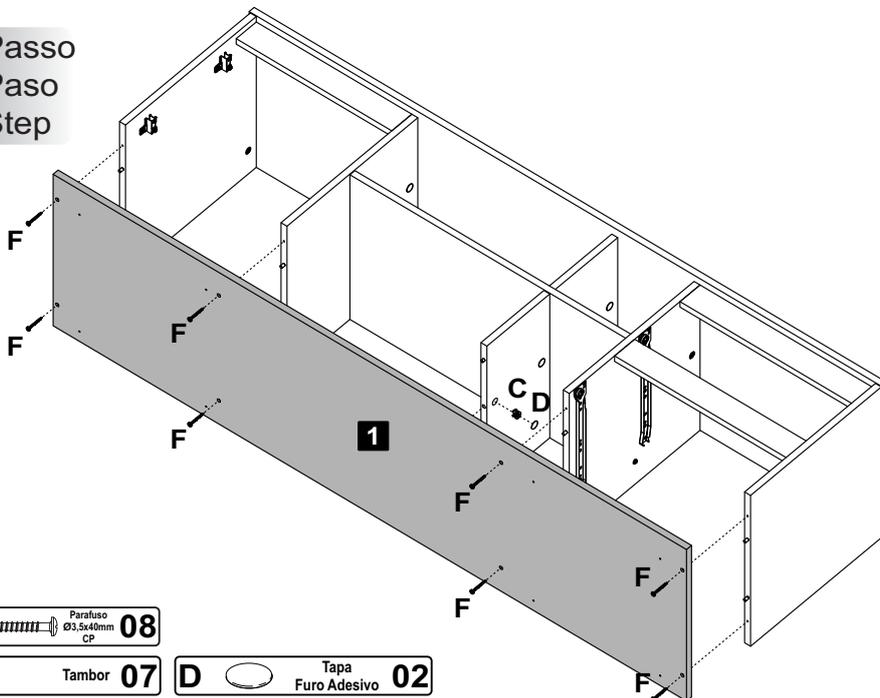


F Parafuso Ø3,5x40mm CP 08

C Tambor 07



D Tapa Furo Adesivo 02

12 Passo
Paso
Step

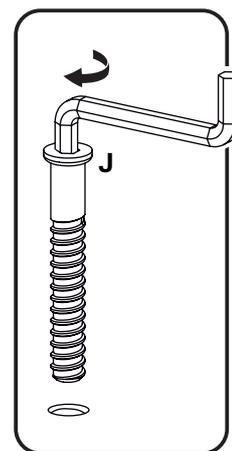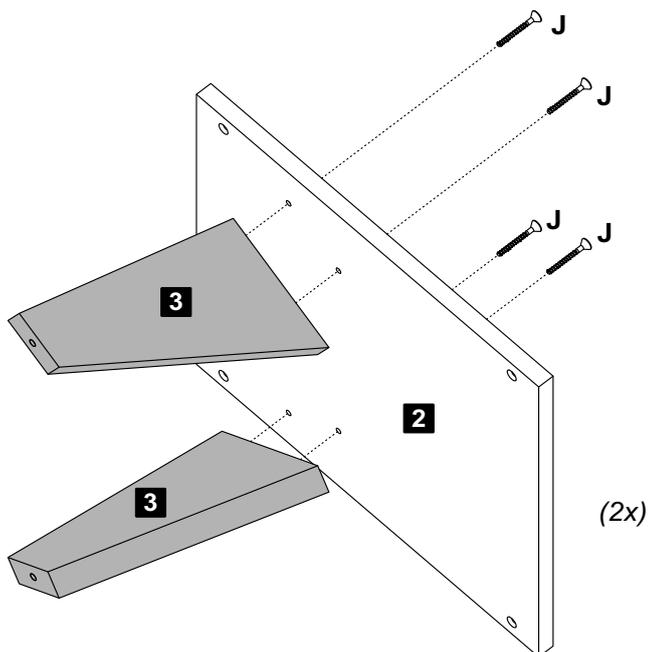

J Parafuso Ø5x40mm 08


13 Passo
Paso
Step

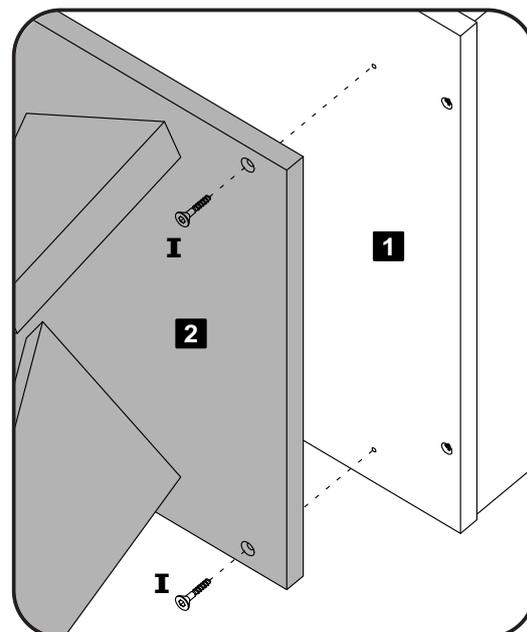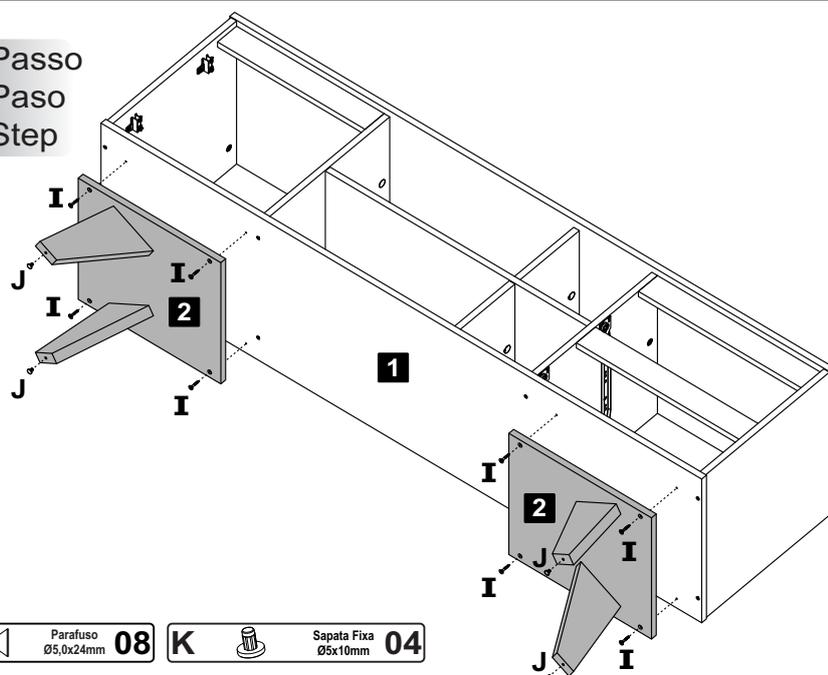

I Parafuso Ø5,0x24mm 08

K Sapata Fixa Ø5x10mm 04


14 Passo
Paso
Step

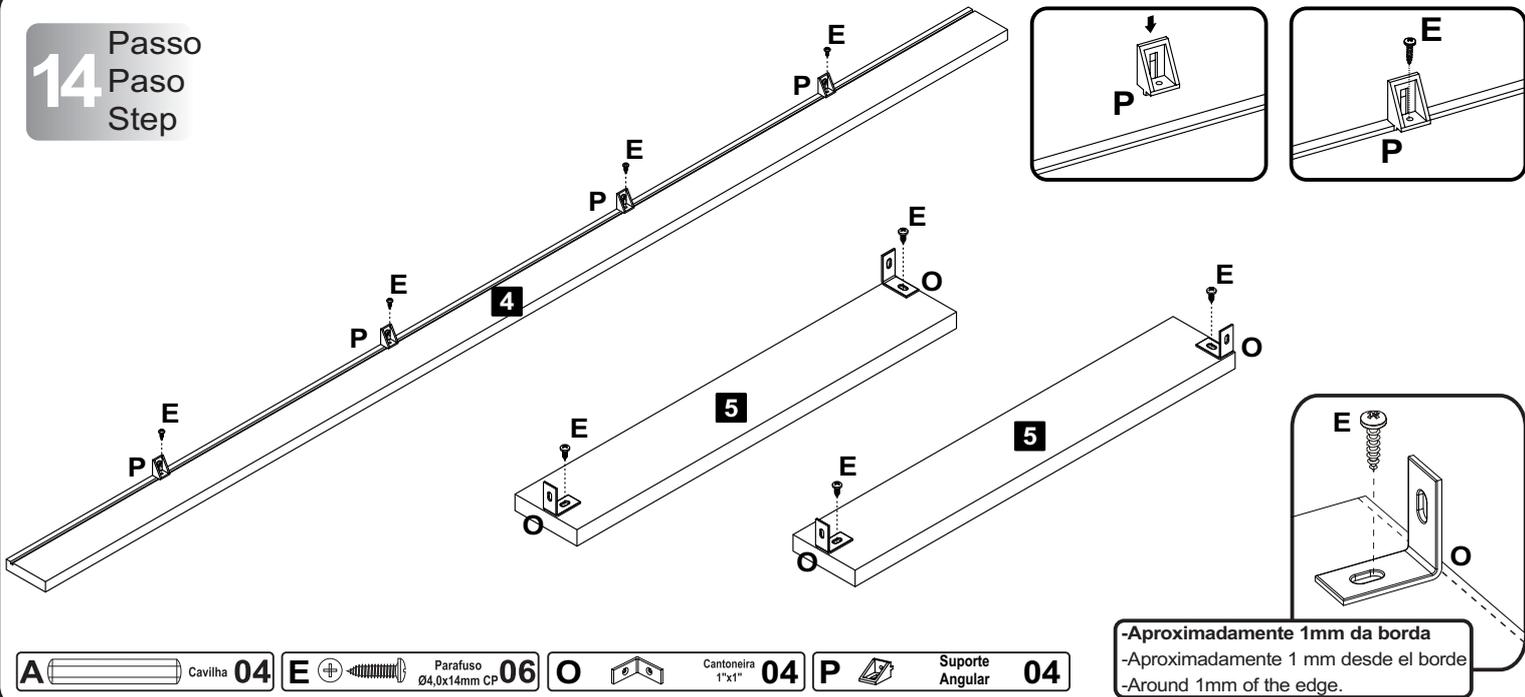

A Cavilha **04** **E** Parafuso Ø4,0x14mm CP **06** **O** Cantoneira 1"x1" **04** **P** Suporte Angular **04**


-Aproximadamente 1mm da borda
-Aproximadamente 1 mm desde el borde
-Around 1mm of the edge.

15 Passo
Paso
Step

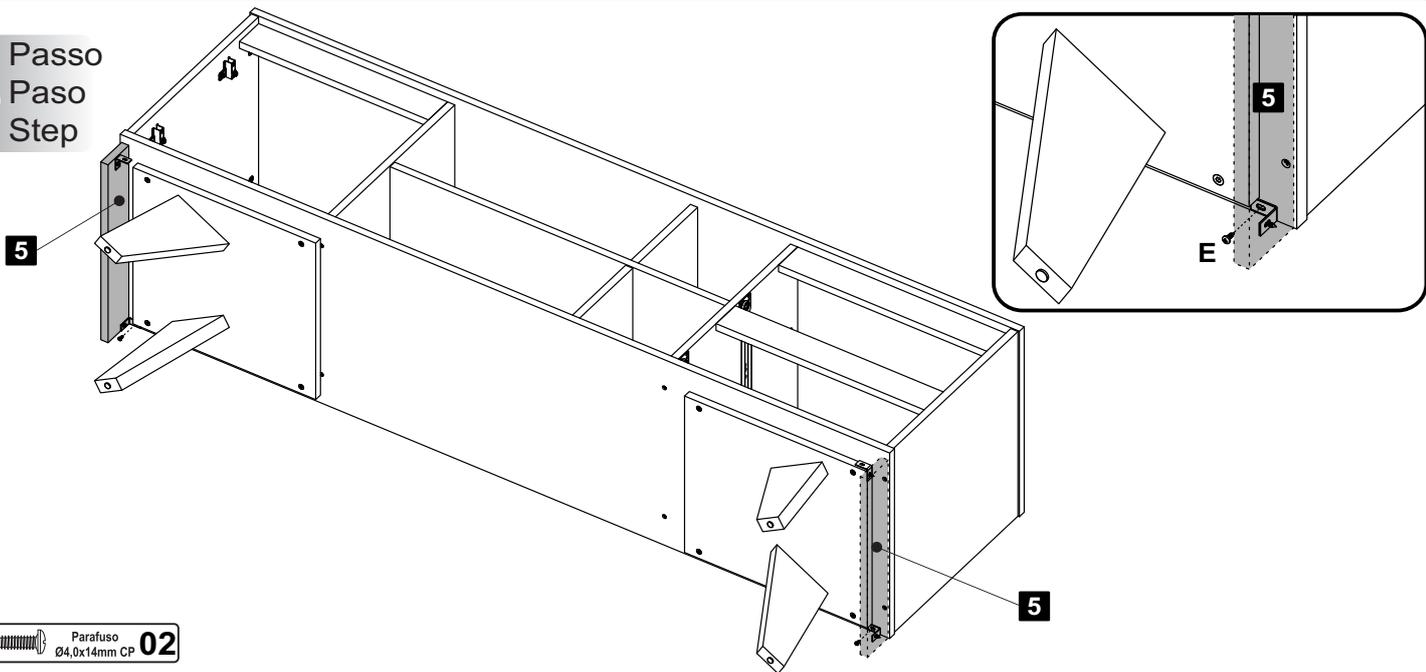





E Parafuso Ø4,0x14mm CP **02**

16 Passo
Paso
Step

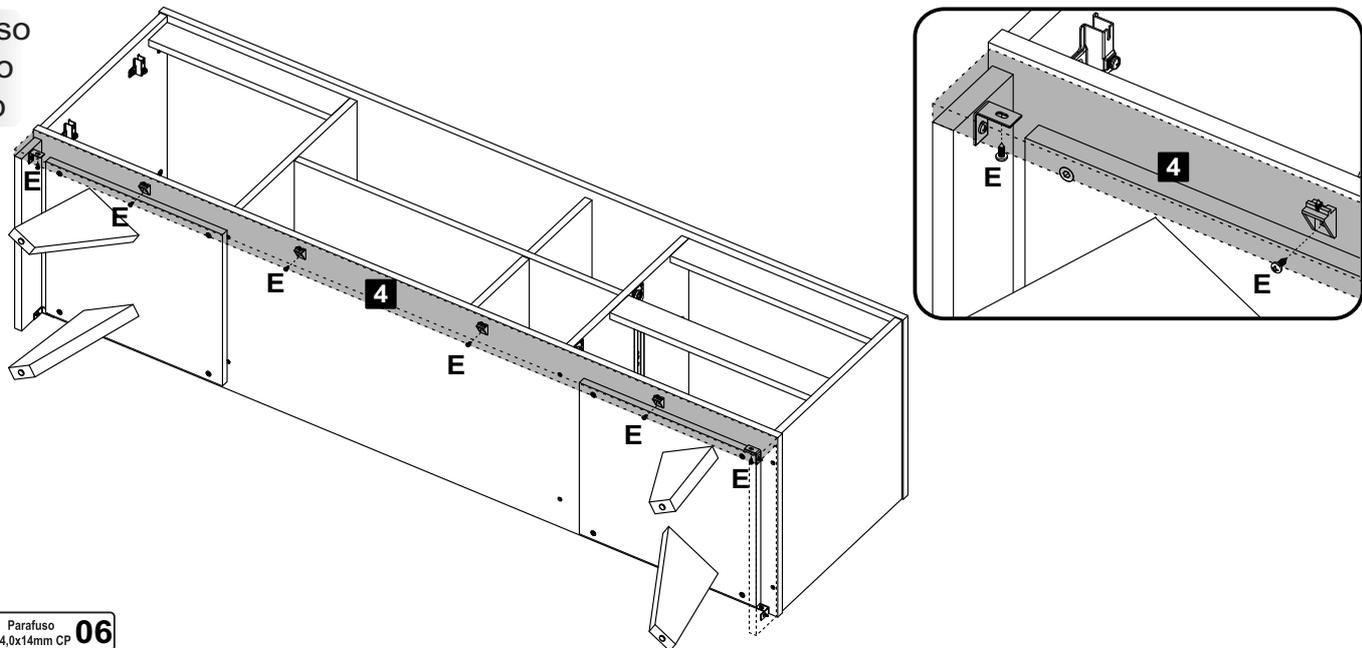


E Parafuso Ø4,0x14mm CP **06**

17 Passo
Paso
Step

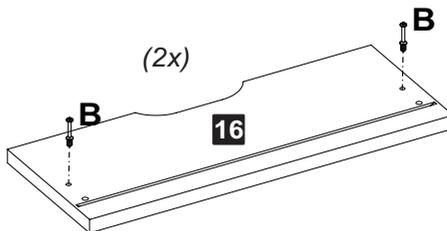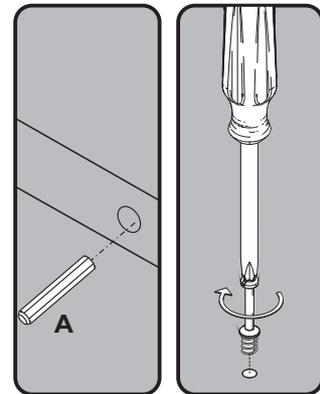
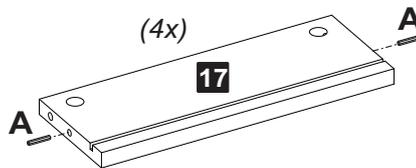
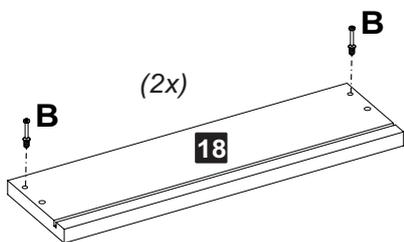


18 Passo
Paso
Step

1 Passo
Paso
Step

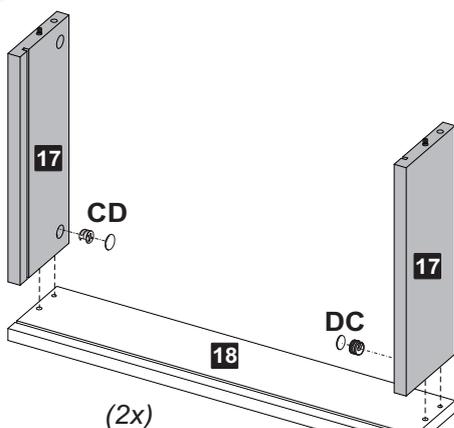


2 Passo
Paso
Step

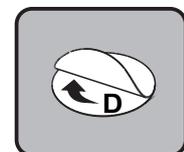
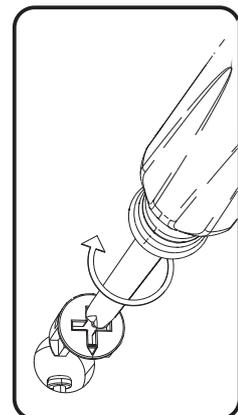
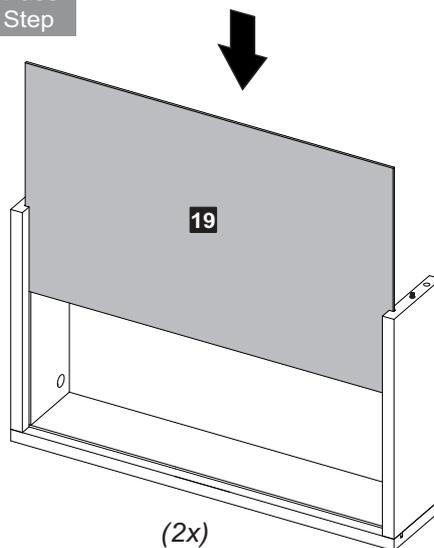


19 Passo
Paso
Step


3 Passo
Paso
Step

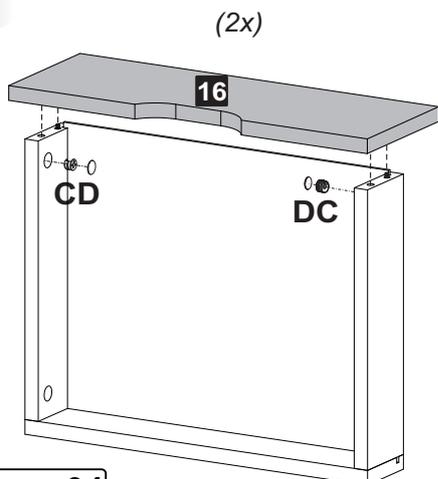


4 Passo
Paso
Step

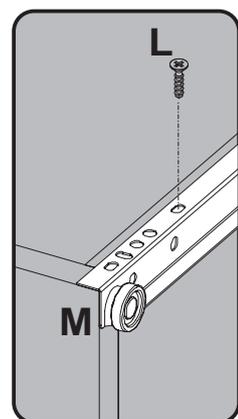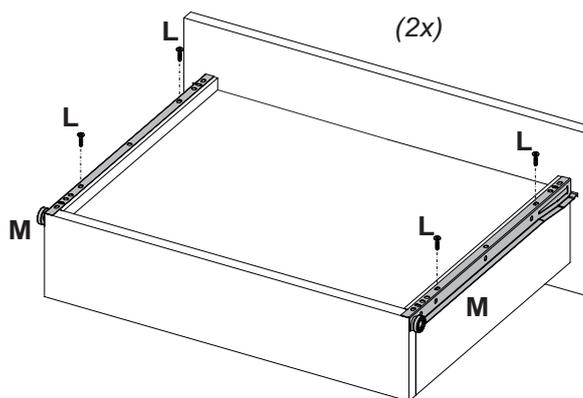



20 Passo
Paso
Step

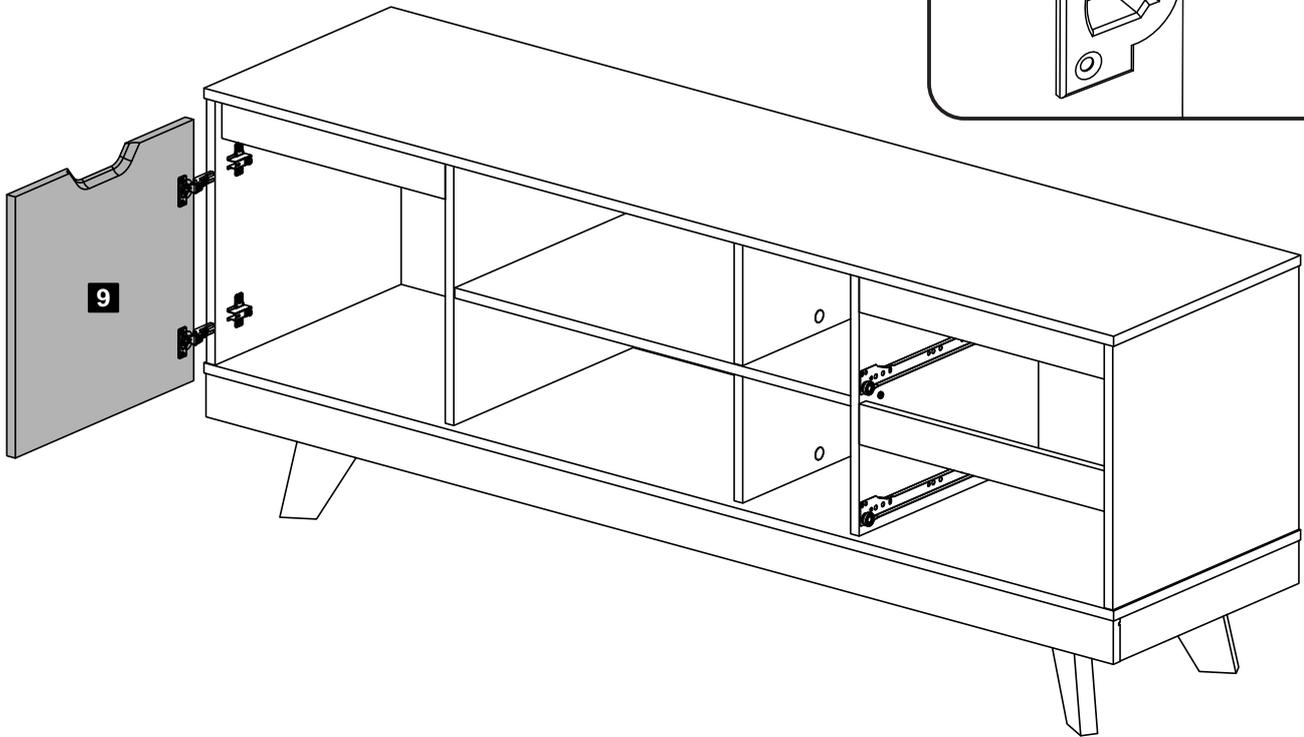

21 Passo
Paso
Step

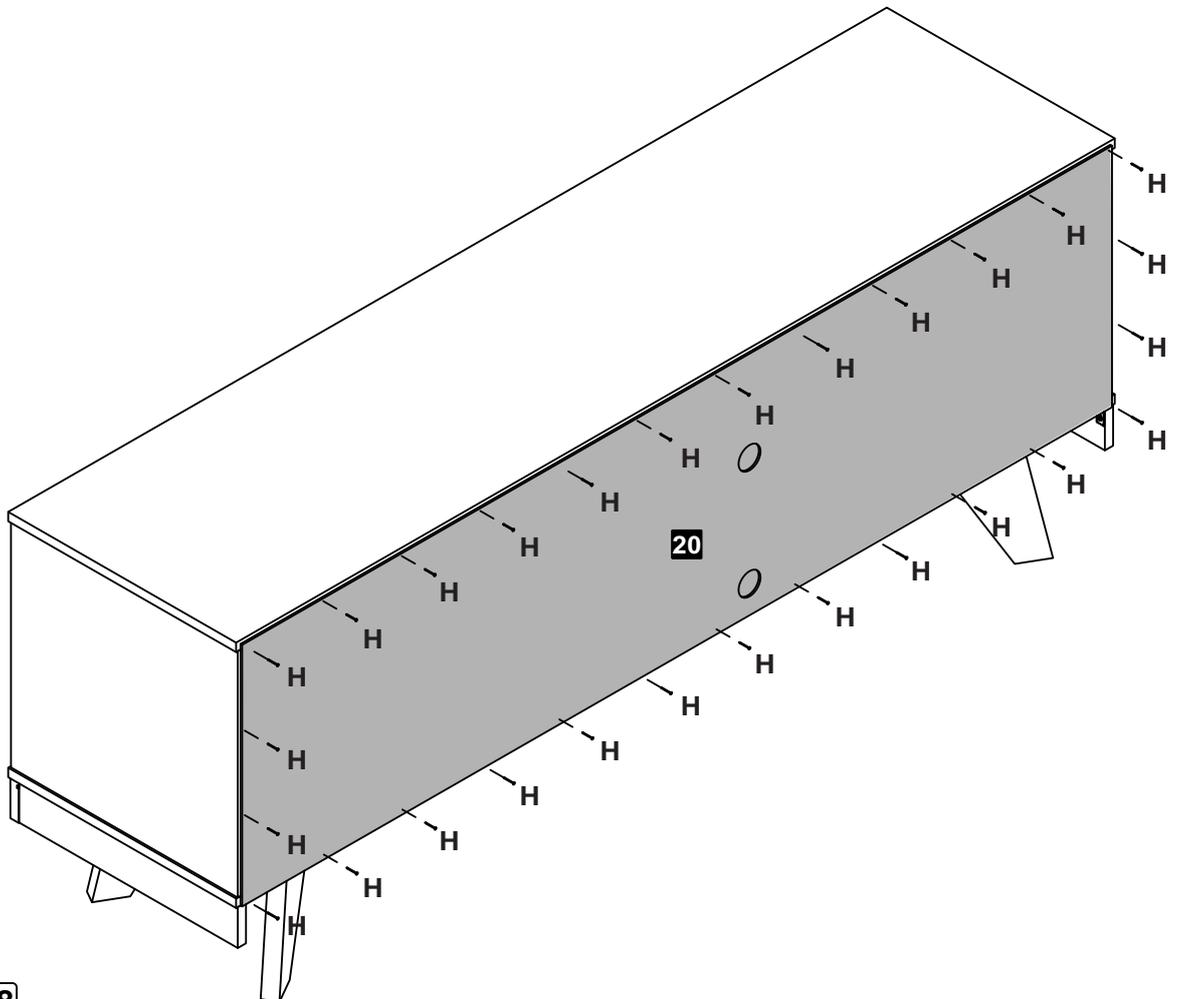

22 Passo
Paso
Step

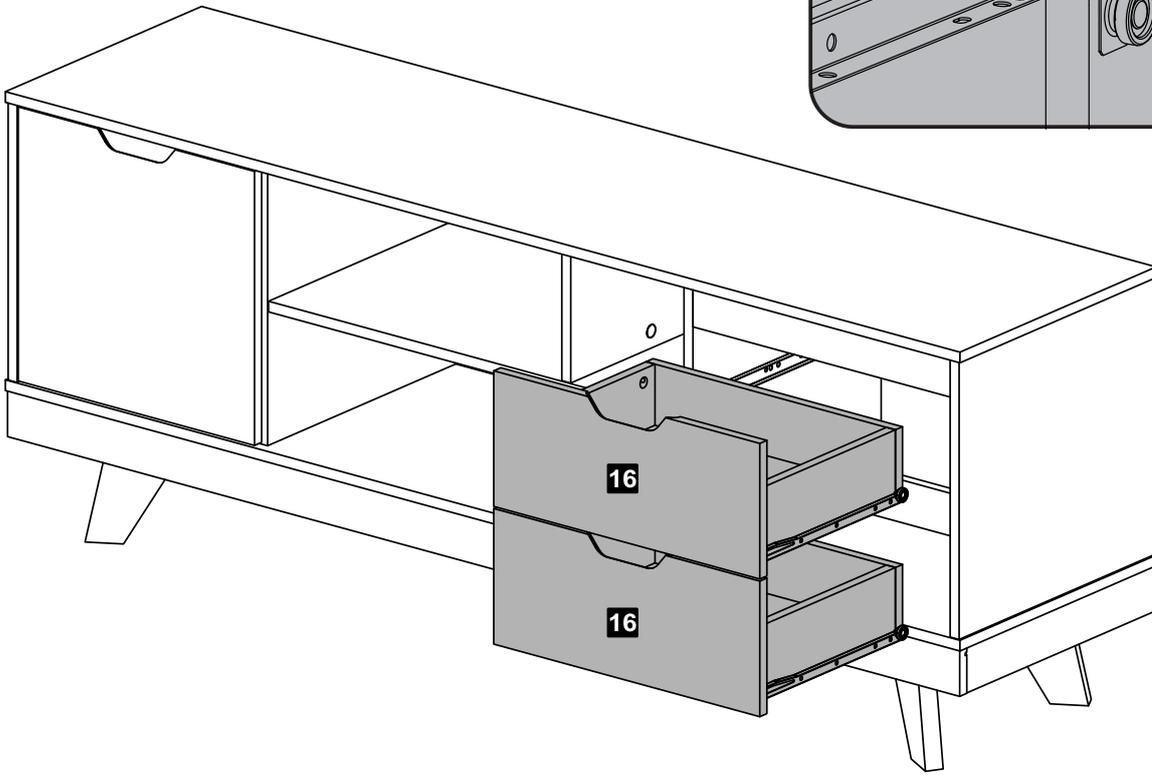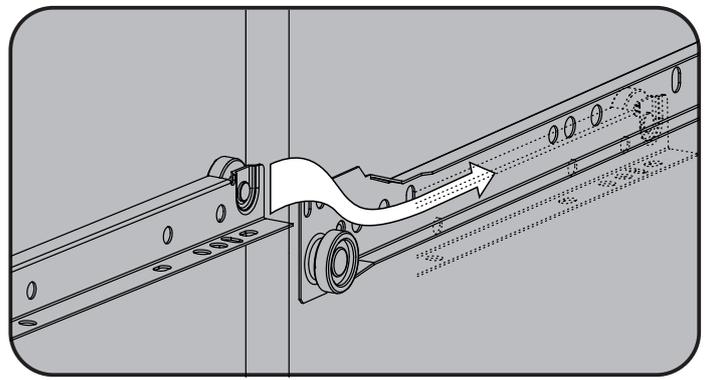

23 Passo
Paso
Step

