

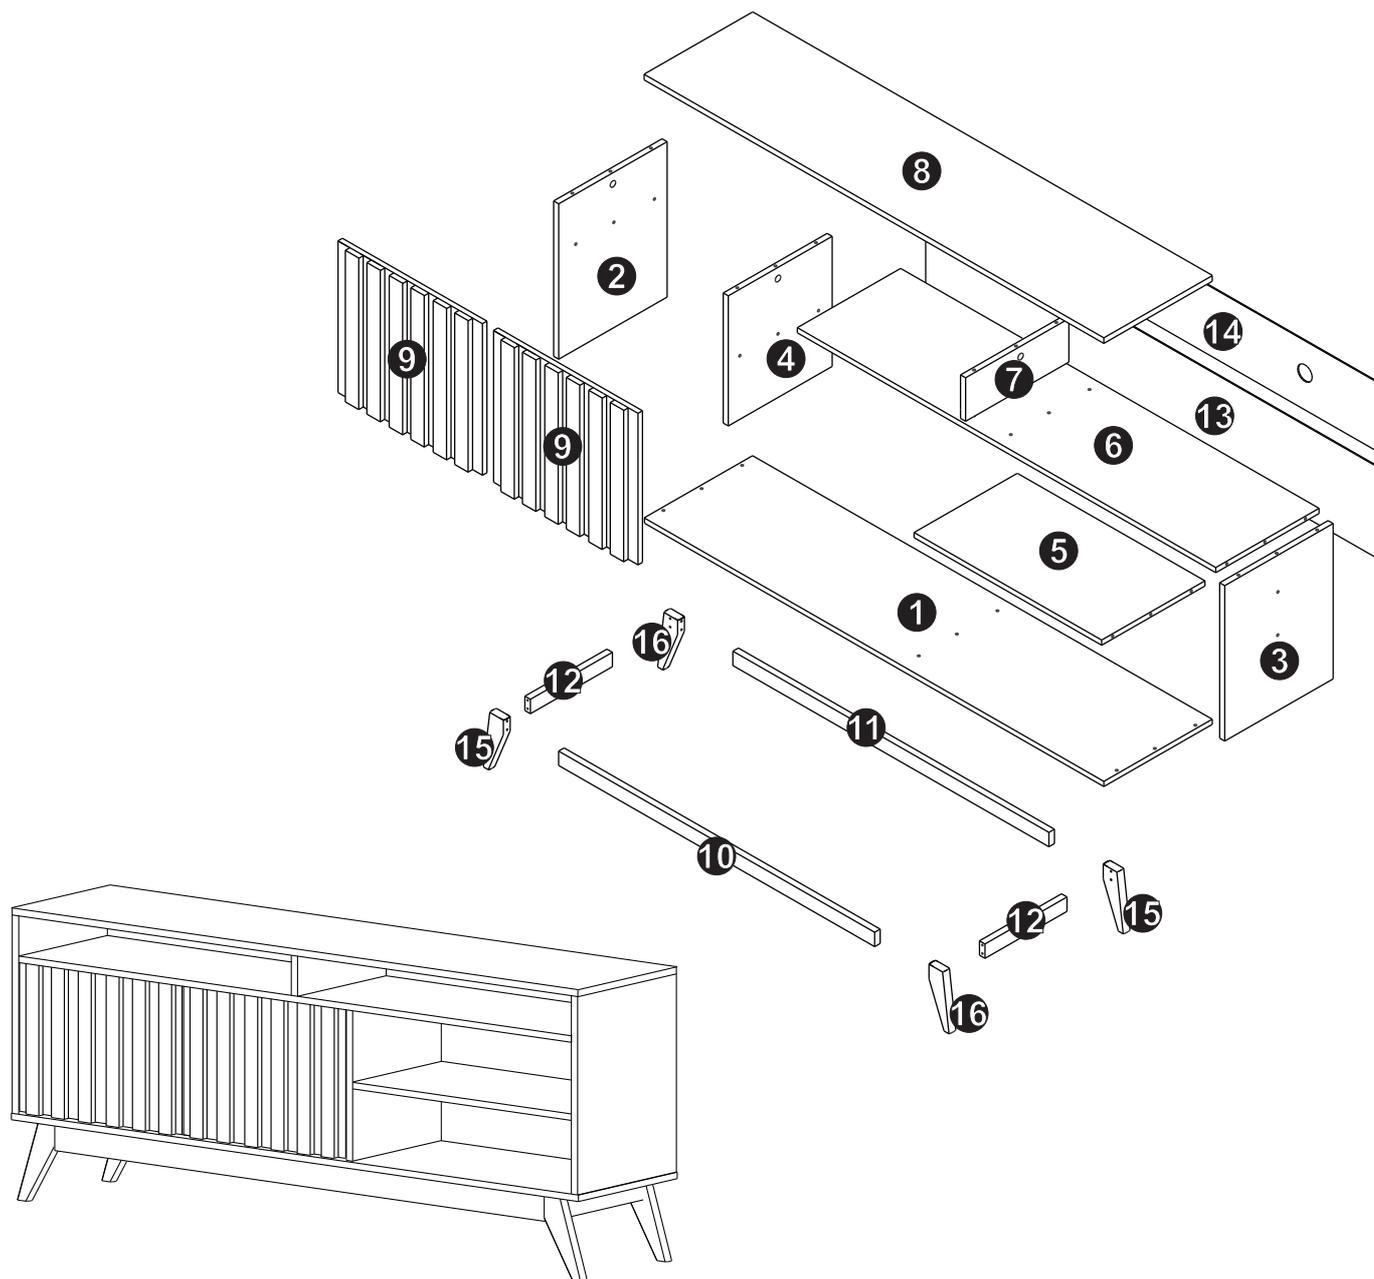
giga



móveis

Manual de Montagem

RACK TURIN RIPADO 1.36



GARANTIA

A empresa garante seus produtos contra defeitos na fabricação conforme as condições estabelecidas neste termo de garantia.

Para a validação deste termo de garantia é imprescindível que seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A empresa tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida, pelo período de três meses a partir da data da nota fiscal de compra. A empresa restringe a sua responsabilidade a substituição gratuita das peças defeituosas, em casos de defeito ou avarias devidamente constatados como sendo de fabricação, durante a vigência desta garantia.

Para exercer seus direitos de consumidor é imprescindível que antes de montar seu produto você leia atentamente todas as instruções de cada passo do manual de montagem que segue junto ao produto.

Caso o produto não esteja em conformidade, é imprescindível que apresente o número do lote de fabricação do produto. Em seguida entre em contato com a loja onde efetuou a compra

INSTRUÇÕES DO FABRICANTE

Para a montagem do produto, é necessário a contratação de um profissional.

Montador: Antes de montar o produto, leia o manual de instruções.

Montador: é de responsabilidade do montador seguir estas instruções, que são fundamentais para a estrutura do móvel.

Abra a caixa no local da montagem.

Utilize o papelão como proteção.

Separe e identifique as peças de acordo com o manual de montagem.



Lembre-se, o esquadro do móvel depende da boa colocação do fundo.

Para limpeza, utilize pano levemente umedecido com água. Não utilizar produtos químicos.

Garantia: 90 Dias

Assistência Técnica: só será atendida mediante a informação do número do lote

Accessórios


A 	Parafuso 5,0 x 45 8	B 	Parafuso 3,5 x 14 Flangeado 56	C 	Parafuso 3,5 x 12 20
D 	Parafuso Minifix 4	E 	Tambor Minifix 4	F 	Cantoneira Zamac 12
G 	Prego 10 x 10 50	H 	Cavilha 6 x 30 40	I 	Dobradiça 26mm 4
J 	Calço 12mm 4	K 	Cantoneira 8 Furos 4	L 	Pulsador Magnético 2
		M 	Garra para Fundo 10		

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

Nº	QTDE	DESCRIÇÃO	MEDIDAS(mm)
01	1	Base	1361x360x15
02	1	Lateral Esquerda	450x355x15
03	1	Lateral Direita	450x355x15
04	1	Divisória Inferior	320x355x15
05	1	Prateleira	480x330x15
06	1	Tampo Intermediário	1325x355x15
07	1	Divisória superior	115x330x15
08	1	Chapéu	1361x360x15
09	2	Porta	313x413x24
10	1	Rodapé Frontal	1060x056x15
11	1	Rodapé Traseiro	1060x056x15
12	2	Rodapé Lateral	295x056x15
13	1	Fundo Inferior	1345x345x03
14	1	Fundo Superior	1345x137x03
15	2	Pés Esquerdo	200x055x25
16	2	Pés Direito	200x055x25






Recomendações












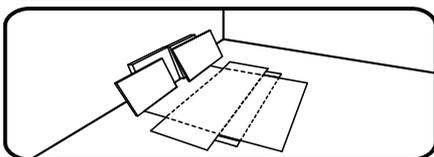
Atenção Este produto deve ser montado por um profissional.



Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho. Utilize o papelão da própria embalagem para separar e apoiar as peças retiradas da caixa.

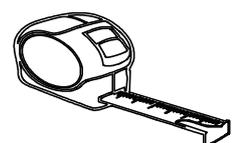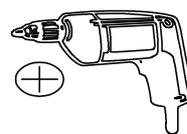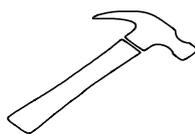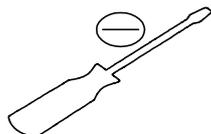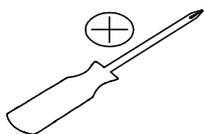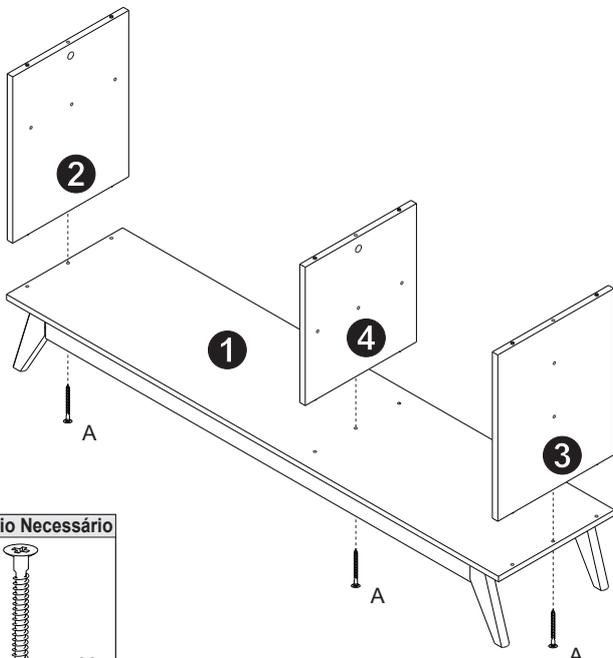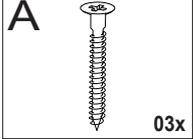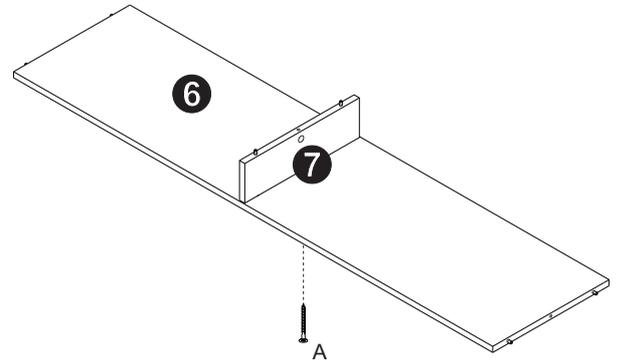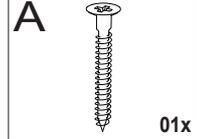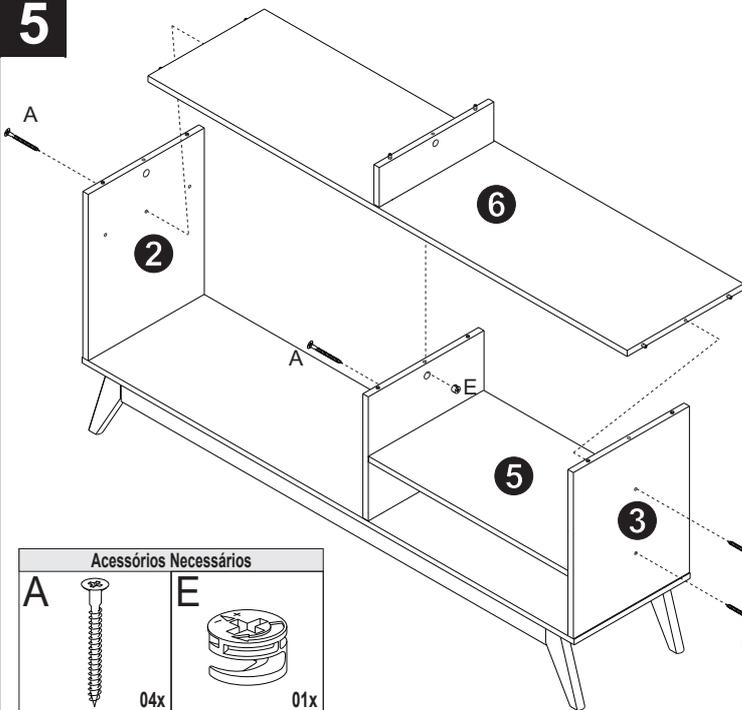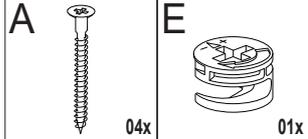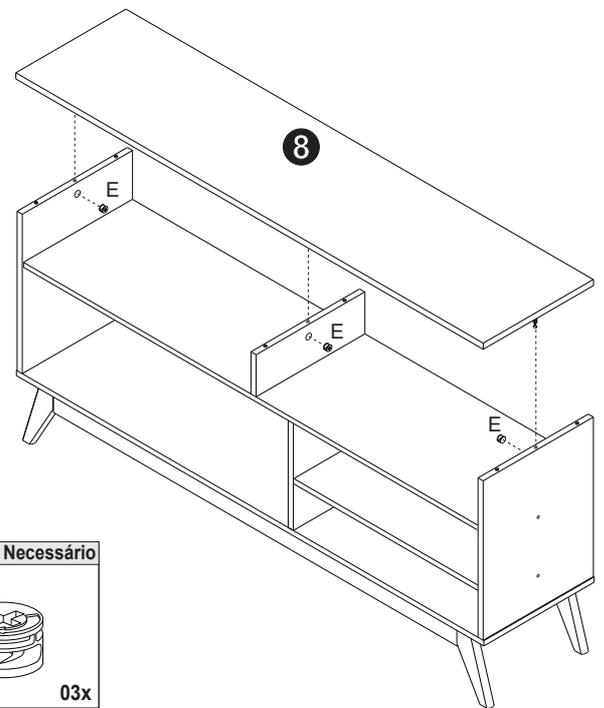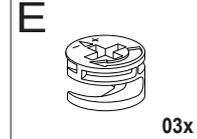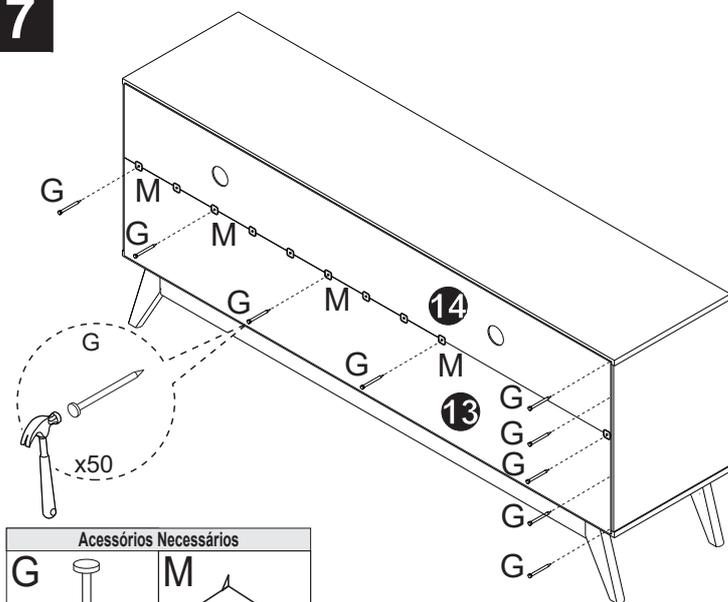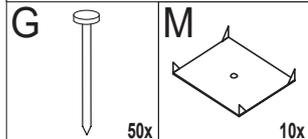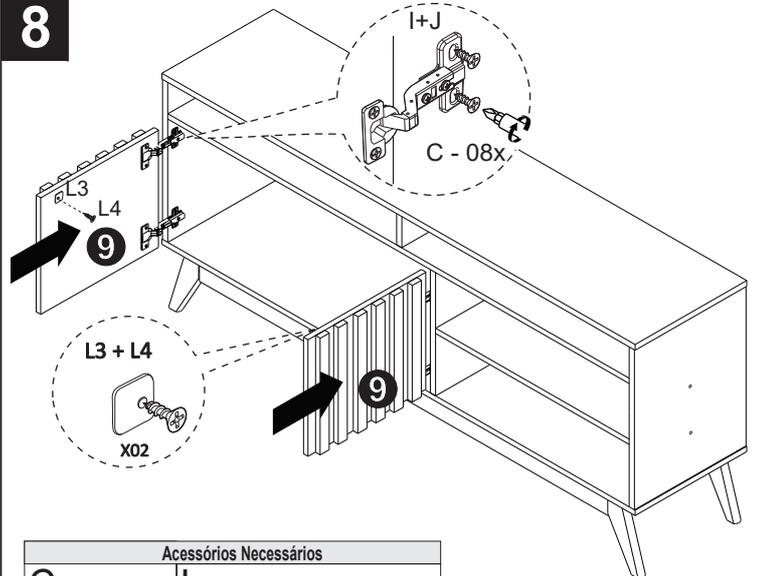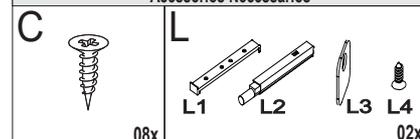Ferramentas Recomendadas (Não Fornecidas)



3**Acessório Necessário****4****Acessório Necessário****5****Acessórios Necessários****6****Acessório Necessário****7****Acessórios Necessários****8****Acessórios Necessários**

AO FIXAR A PEÇA L2, VERIFIQUE O ALINHAMENTO COM A PEÇA L3.