

Linha: Sala

Mod.: Bancada

Cód.: 1.861



Canal
do
Montador

Acesso e Participei!

ESQUEMA DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ESQUEMA DE MONTAJE

Obs: Usar caixa de embalagem para forrar o chão na hora da montagem.
Note: Use the packing box to cover the floor at the time of assembly.
Nota: Utilice la caja de embalaje para cubrir el suelo en el momento del montaje.

COLIBRI - IND. COM. DE MÓVEIS LTDA.
Rua Rouxinol, 5530 - Fone/Fax (43) 3275 - 8600
Pq. Industrial XI - CEP 86.706-410 - Araçatunga - PR
E-mail: sac@colibrimoveis.com.br
Site: www.colibrimoveis.com.br

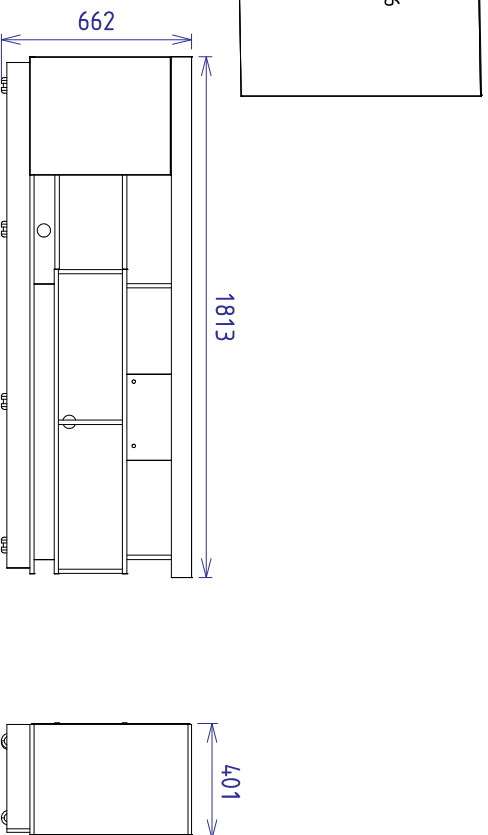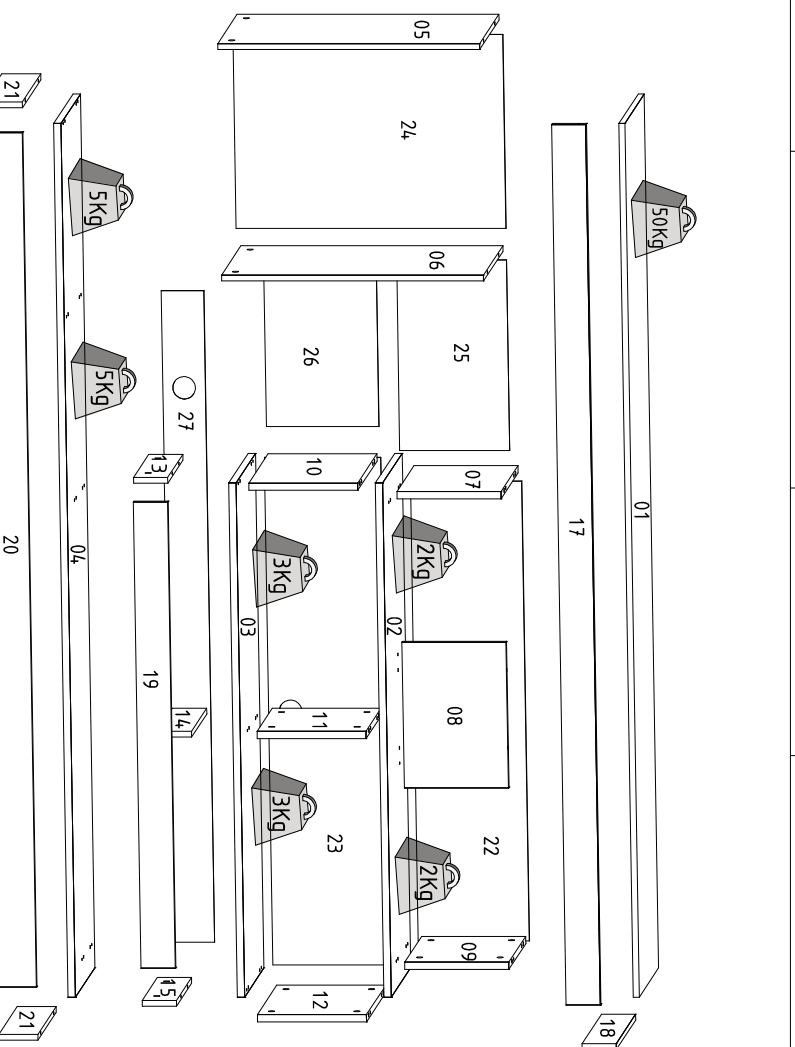

Produto montado - Comp: 1813mm / prof: 401mm / alt: 662mm

Cód.	Referência	Cor	Natura R/Off W	Pegás	Qt.	Medidas	M.P.	Piece	Pieza
01	1861A0.001	700	Tampo TV	1	1800x383x12	MDP TV top		Tablero de TV	
02	1861A0.002	690	Tampo DVD	1	1060x383x15	MDP DVD top		Tablero de DVD	
03	1861A0.003	690	Base nicho	1	1060x383x15	MDP Nicho base		Base de nicho	
04	1861A0.004	700	Base	1	1800x383x15	MDP Base		Base	
05	1861A0.005	700	Lateral esquerda	1	536x383x12	MDP Left side		Lateral izquierdo	
06	1861A0.006	690	Divisão	1	536x383x12	MDP Division		División	
07	1861A0.007	700	Divisão DVD	1	336x213x15	MDP DVD room		División DVD	
08	1861A0.008	700	Apoyo tampo	1	300x213x12	MDP Support table top		Apoyo cubierta	
09	1861A0.009	700	Lateral DVD	1	336x213x15	MDP DVD side		Lateral DVD	
10	1861A0.010	690	Lateral esq nicho	1	381x223x15	MDP Left side niche		Lateral izquierdo nicho	
11	1861A0.011	690	Divisão nicho	1	300x223x15	MDP Nicho division		División de nicho	
12	1861A0.012	690	Lateral dir nicho	1	381x223x15	MDP Right side niche		Lateral derecha nicho	
13	1861A0.013	700	Apoyo esq nicho	1	300x70x12	MDP Left niche support		Apoyo izquierdo nicho	
14	1861A0.014	99	Apoyo nicho	1	300x70x12	MDP Nicho support		Apoyo nicho	
15	1861A0.015	700	Apoyo dir nicho	1	300x70x12	MDP Right support niche		Apoyo derecho nicho	
16	1861A0.016	690	Porta	1	490x410x15	MDP Door		Puerta	
17	1861A0.017	700	Vista tampo	1	1813x70x15	MDP Top view		Vista cubierta	
18	1861A0.018	700	Vista lateral	1	383x70x12	MDP Side view		Vista lateral	
19	1861A0.019	700	Apoyo frontal nicho	1	960x70x12	MDP Nicho front support		Apoyo frontal nicho	
20	1861A0.020	700	Rodapé frontal	1	1760x80x12	MDP Front footer		Pie de página frontal	
21	1861A0.021	700	Rodapé lateral	2	363x80x12	MDP Side footer		Pie de página lateral	
22	1861A0.022	700	Fundo sup dir	1	947x228x3	HDF Top right bottom		Fonda mayor derecho	
23	1861A0.023	690	Fundo nicho	1	1046x238x3	HDF Left background		Fondo nicho	
24	1861A0.024	700	Fundo esquerdo	1	552x399x3	HDF Left bottom		Fondo izquierdo	
25	1861A0.025	700	Fundo cent sup	1	393x225x3	HDF Upper central fund		Fondo central mayor	
26	1861A0.026	700	Fundo central	1	344x231x3	HDF Central fund		Fondo central	
27	1861A0.027	700	Fundo inferior	1	1342x87x3	HDF Bottom bottom		Fondo por debajo	

Para pedidos de Assistência Técnica, agrupar a Referência da Peça com o n° da Cor. Ex: 1861A0.001.700 (Tampo TV na cor Natura R

A	B	C	D	E	F
Parafuso 3,5 x 12 / Screw 3,5 x 12 / Tornillo 3,5 x 12 - 118	Parafuso 4,0 x 50 / Screw 4,0 x 50 / Tornillo 4,0 x 50 - 20	Taga / tambo / pino Lid / Druin / pin Taga / tambo / pino - 20 / 10 / 10	Cavilha 6 x 30 / Dowel pin 6 x 30 / Clavija 6 x 30 - 44	Porca cilíndrica Cylindrical nut / Tuerca cilíndrica - 20	Distância 26 mm Straight Hinge 26mm - 02
Calço 3mm dobr / Shim 3mm dobr / Calice 3mm bisagra - 02	Cartoneira 4 furos Shim 3mm dobr / Carteira 4 agujeros - 12	Cartoneira 2 furos Corner 2 holes Esquina 2 agujeros - 08	Suporte Angular Angle Bracket Soporte Angular - 07	Rodízio sem trava Rodizio without lock Rodizio sin bloqueo - 02	Rodízio sem trava Rodizio without lock Rodizio sin bloqueo - 06
Perfil H+	Junção de furos / Hole connection / Conexión de furos - 22	Preço 8 x 8 / Clavo 8 x 8 - 55			
Perfil H+					


ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA

Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequência:

For a perfect assembly of the product, it follows the sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue el secuencia


Passo 01 NESTE PASSO MONTAR PRODUTO DEITADO

Vista interna / traseira

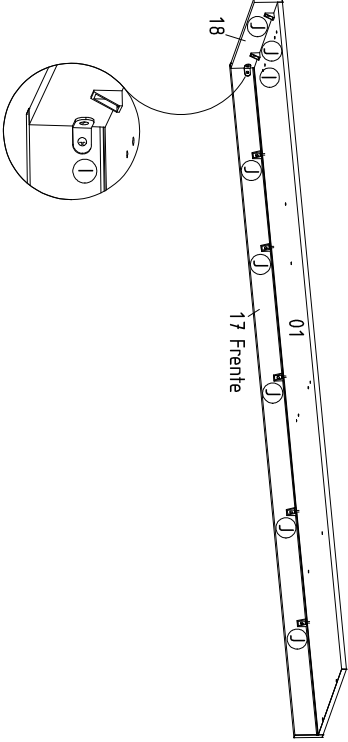


Passo 02 NESTE PASSO MONTAR PRODUTO DEITADO


Vista frontal

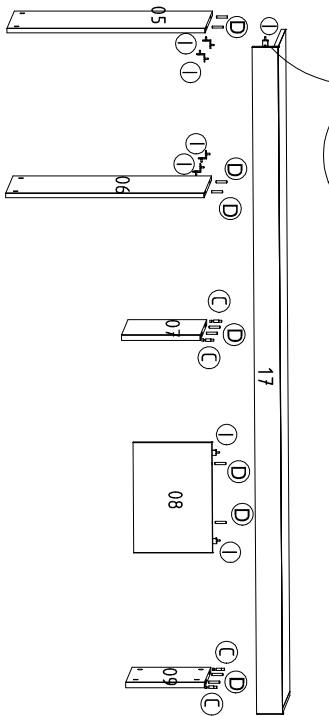


Passo 03 NESTE PASSO MONTAR PRODUTO DEITADO

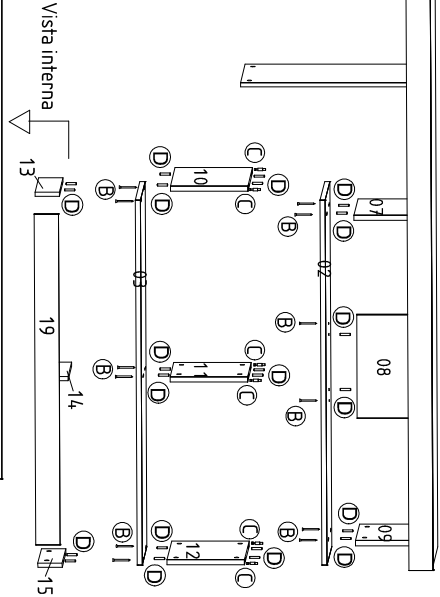

Passo 04 NESTE PASSO MONTAR PRODUTO DEITADO

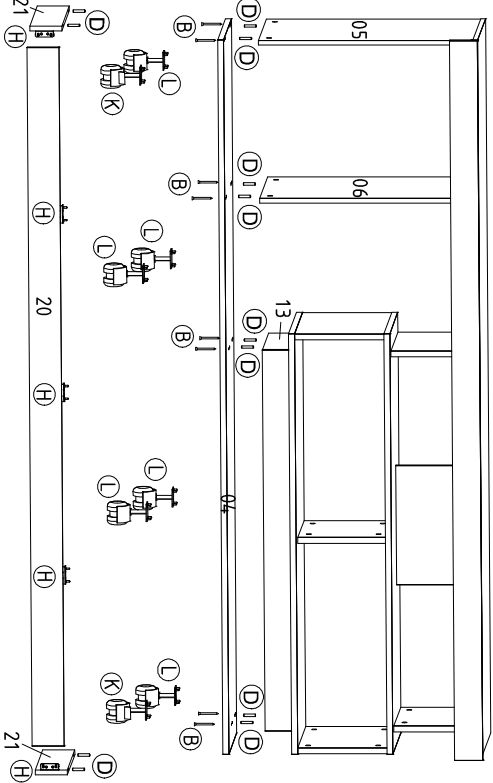

Passo 05 Vista traseira

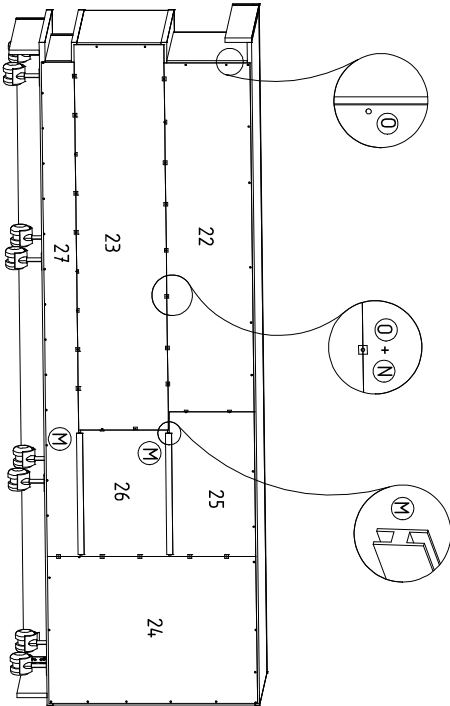

Passo 06

