


### VISTA FRONTAL

### CÓDIGO DE PEÇAS

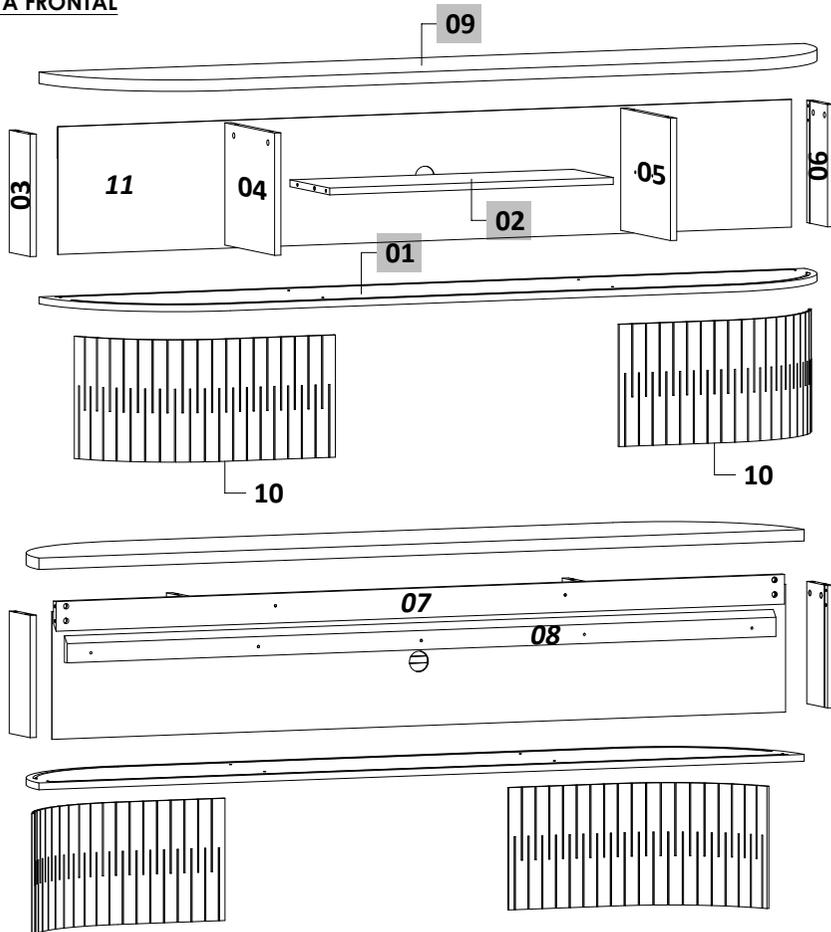

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Prepare a montagem do móvel próximo ao local que ele ficará definitivamente e evite deslocá-lo depois de montado;
- Forre o chão com papelão ou similar e utilize a isomanta que vem entre as peças para evitar o contato entre elas durante a montagem;
- Monte o móvel obedecendo a ordem numérica da **sequência de montagem (S.M)**, identificando as peças pelo **número de peça (N.P.)** carimbado na mesma, de acordo com a **tabela**.

Edição: 10/07/2023

Nº DA PEÇA	CÓDIGO DA PEÇA					PEÇAS (Descrição)	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (Dimensões em mm)	QUANT.
	NATURALE OFF WHITE	FENDI NATURALE	IMPERIAL SÉPIA	CALACATA OFF WHITE	JADE / OLIVA				
01	203793.027	203793.029	203793.032	203793.033	203793.035	Base	MDP	1830 x 326 x 15	1
02	203794.027	203794.029	203794.034	203794.026	203794.036	Prateleira	MDP	678 x 224 x 15	1
03	203795.027	203795.029	203795.034	203795.026	203795.036	Lateral esquerda	MDP	268 x 117 x 15	1
04	203796.027	203796.029	203796.034	203796.026	203796.036	Divisão esquerda	MDP	280 x 268 x 15	1
05	203797.027	203797.029	203797.034	203797.026	203797.036	Divisão direita	MDP	280 x 268 x 15	1
06	203798.027	203798.029	203798.034	203798.026	203798.036	Lateral direita	MDP	268 x 117 x 15	1
07	203799.009	203799.009	203799.009	203799.009	203799.009	Apoio da bancada	MDP	1742 x 65 x 15	1
08	203800.009	203800.009	203800.009	203800.009	203800.009	Apoio da parede	MDP	1695 x 58 x 15	1
09	203801.027	203801.029	203801.032	203801.033	203801.035	Tampo <sup>2</sup>	MDP	1830 x 326 x 25	1
10	203802.026	203802.027	203802.034	203802.026	203802.036	Porta deslizante	MDF	617 x 268 x 6	2
11	203803.027	203803.029	203803.034	203803.026	203803.036	Fundo	MDF	1754 x 280 x 3	1

### LEGENDA DAS CORES

009 - SEM PINTURA    026 - OFF WHITE    027 - NATURALE    029 - FENDI    032 - IMPERIAL    033 - CALACATA  
034 - SÉPIA    035 - JADE    036 - OLIVA

**Ferramentas necessárias para montagem (não fornecidas)**  
*Tools required for assembly (not supplied)*  
*Herramientas necesarias para el montaje (no suministradas)*



Parafusadeira /  
Screwdriver /  
Destornillador



Chave de  
Fenda e Phillips



Martelo / Hammer /  
Martillo

**Pessoas necessárias para montagem**  
*People needed for assembly*  
*Personas necesarias para el montaje*



1 pessoas / 1 people / 1 personas

**Tempo Montagem**  
*Assembly time*  
*Tiempo montaje*




60 min

- Prepare a montagem do móvel próximo ao local que ele ficará definitivamente e evite deslocá-lo depois de montado;
- Forre o chão com papelão ou similar e utilize a isomanta que vem entre as peças para evitar o contato entre elas durante a montagem;
- Monte o móvel obedecendo a ordem numérica da **sequência de montagem (S.M)**, identificando as peças pelo **Código de peça (C.P.)** carimbado na mesma, de acordo com a tabela.

### CUIDADOS ESPECIAIS

**LIMPEZA:** Pano limpo umedecido em água e sabão neutro.  
**BRILHO:** Flanela seca

### ASPECTO FINAL




↑ 310 mm    → 1830mm    ↖ 330 mm  
**Dimensão do Produto:**

### PESO SUPORTADO



# ACESSÓRIOS

## PARAFUSOS

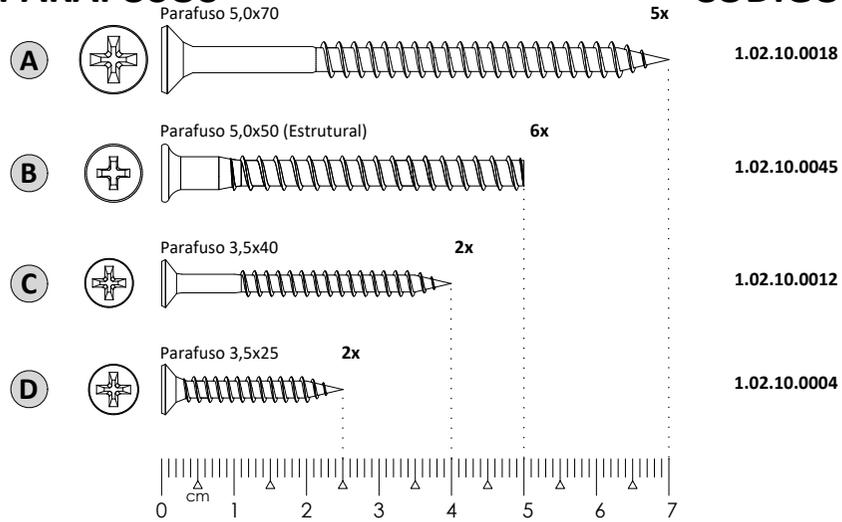


## CÓDIGO

1.02.10.0018

1.02.10.0045

1.02.10.0012

1.02.10.0004

LETRA	DESCRIÇÃO	MATÉRIA PRIMA	QUANTIDADE	CÓDIGO
E	 Pino girofix 5,0x30mm	Metal	14	1.02.05.0007
F	 Cavilha 6x30mm	Madeira	8	1.02.05.0001
G	 Castanha girofix 12x10mm	Metal	14	1.02.05.0006
H	 Puxador diamante	Plástico	2	1.02.02.0047
i	 Bucha para parede 8mm	Plástico	5	1.02.06.0079
J	 Etiqueta resinada	Plástico	1	1.02.08.0013


## RELAÇÃO DE COR DOS ACESSÓRIOS

LETRA	DESCRIÇÃO	MATÉRIA PRIMA	QUANTIDADE						CÓDIGO
			NATURALE OFF-WHITE	FENDI NATURALE	IMPERIAL SÉPIA	CALACATA OFF-WHITE	JADE OLIVA		
K	Tapa furo adesivo 18mm Off White	Papel				6		1.02.08.0216	
	Tapa furo adesivo 18mm Naturale		6					1.02.08.0219	
	Tapa furo adesivo 18mm Sépia				6			1.02.08.0258	
	Tapa furo adesivo 18mm Fendi			6				1.02.08.0245	
	Tapa furo adesivo 18mm Oliva						6	1.02.08.0267	
L	Giz p/ correção Off White	Cera	1				1	1.02.14.0008	
	Giz p/ correção Naturale		1	1				1.02.14.0009	
	Giz p/ correção Sépia					1		1.02.14.0018	
	Giz p/ correção Fendi			1				1.02.14.0011	
	Giz p/ correção Oliva						1	1.02.14.0021	
M	Trilho flexível 4/8 1915mm Fendi	Plástico		1				1.02.07.0641	
	Trilho flexível 4/8 1915mm Off White					1		1.02.07.0640	
	Trilho flexível 4/8 1915mm Naturale			1				1.02.07.0634	
	Trilho flexível 4/8 1915mm Imperial				1			1.02.07.0638	
	Trilho flexível 4/8 1915mm Jade/Oliva						1	1.02.07.0639	

### 1º PASSO

PEÇAS  
PIECES  
PIEZAS


S.M.	C.P.
01	04
02	02
03	05

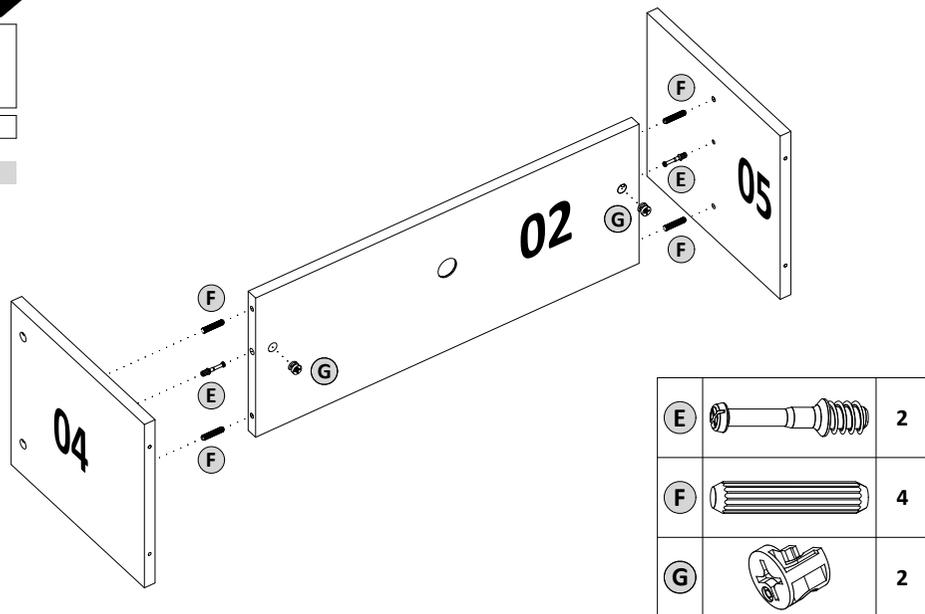

### 2º PASSO

PEÇAS  
PIECES  
PIEZAS


S.M.	C.P.
01	01

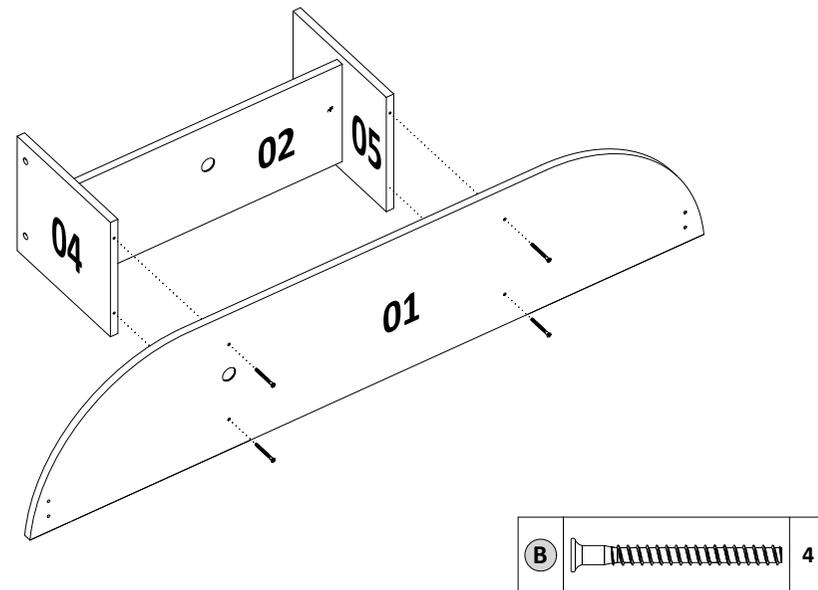

### 3º PASSO

PEÇAS  
PIECES  
PIEZAS


S.M.	C.P.
01	01
02	06
03	03
04	07
05	11

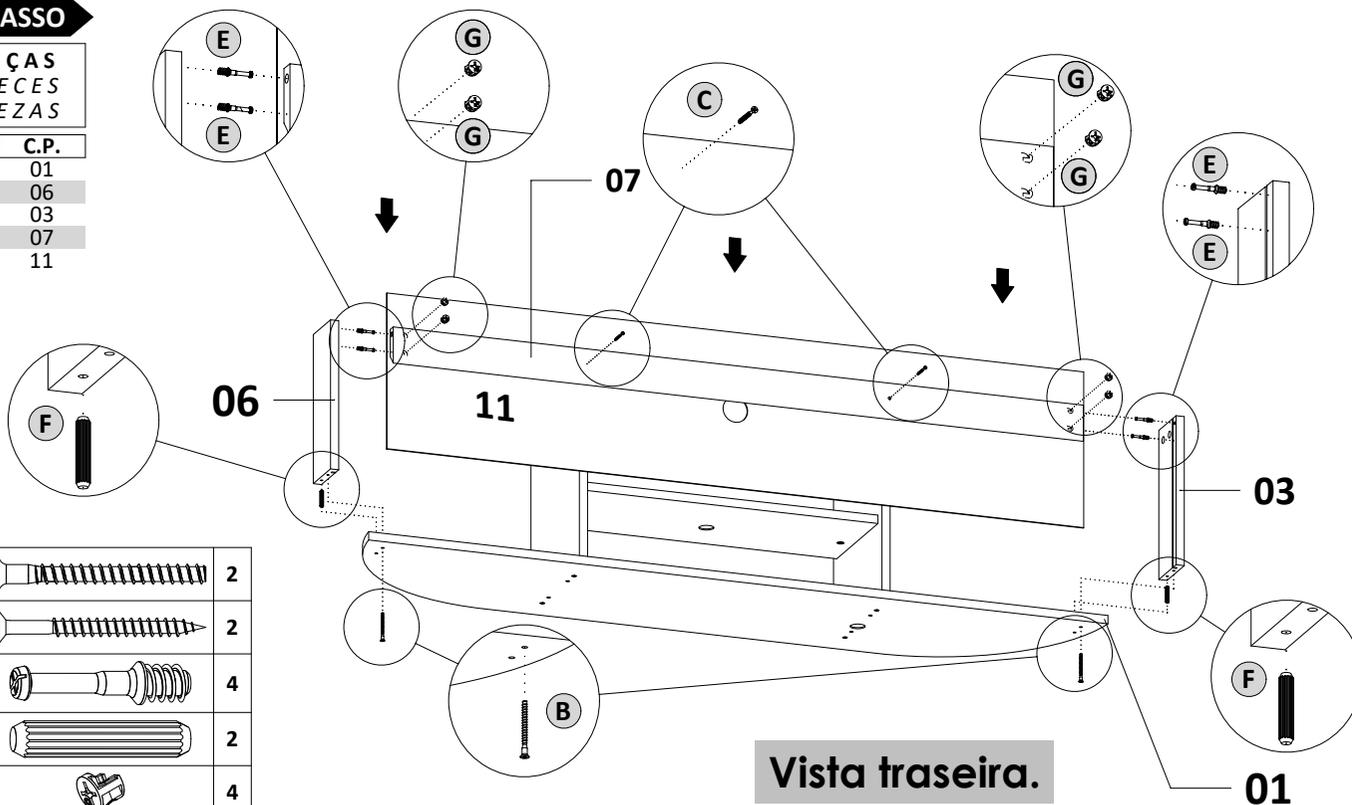

### 4º PASSO

PEÇAS  
PIECES  
PIEZAS



S.M.	C.P.
01	01
02	03

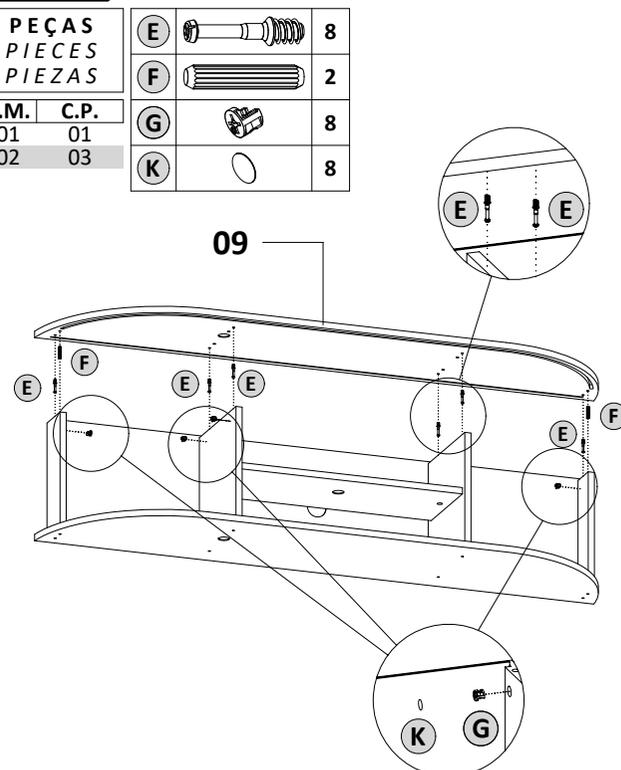

**5º PASSO**

PEÇAS  
PIECES  
PIEZAS



S.M.	C.P.
01	01
02	03
03	04
04	05

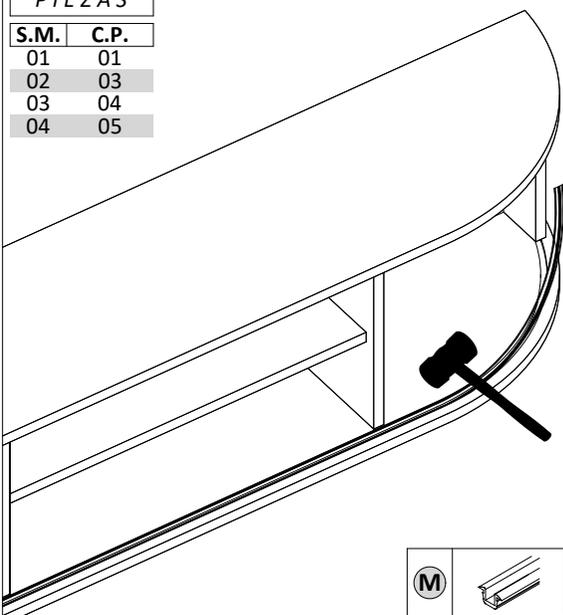

**6º PASSO**



PEÇAS  
PIECES  
PIEZAS

S.M.	C.P.
01	10
02	10

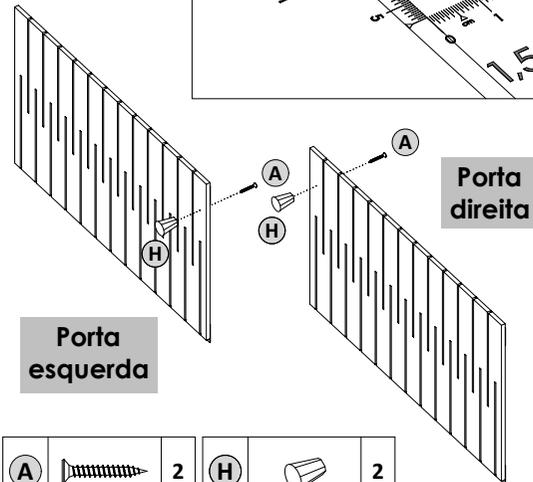
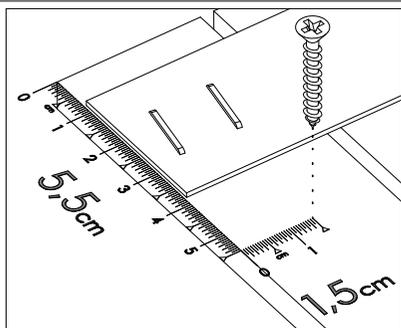


**7º PASSO**

Encaixando a parte superior da porta no canal superior

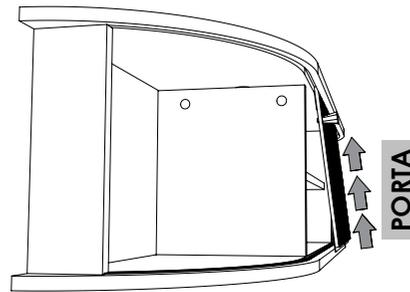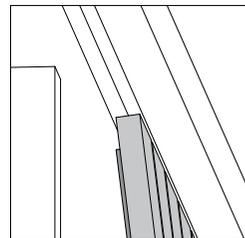




Encaixando a parte inferior da porta no canal do trilho

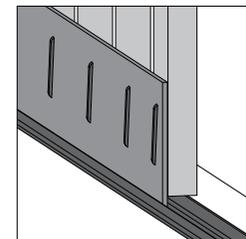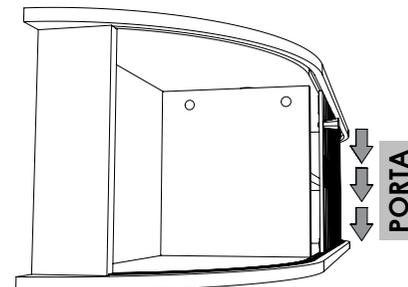


**8º PASSO**

PEÇAS  
PIECES  
PIEZAS

S.M.	C.P.
01	08

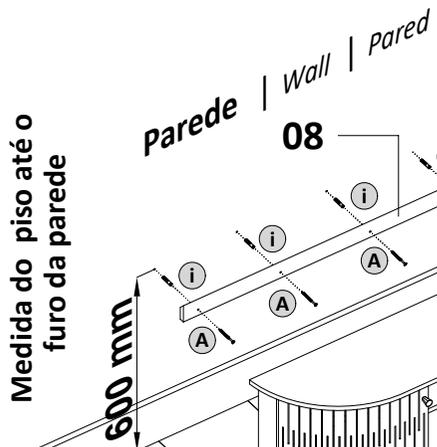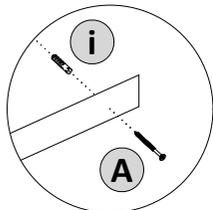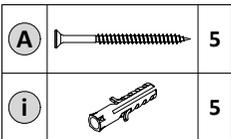

Parede | Wall | Pared

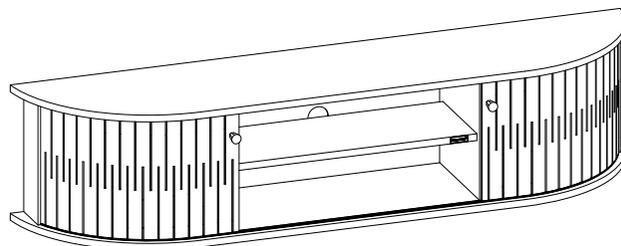

Painel Piso-Teto Guaporé vendido separado.

