






FERRAGENS

8	A		Parafuso 4 x 40
32	B		Parafuso 3,5 x 14
6	C		Cantoneira Fixador 18x18
8	D		Pino Suporte Prateleira
40	E		Prego 10 x 10
4	F		Cavilhas 6 x 30


1º passo

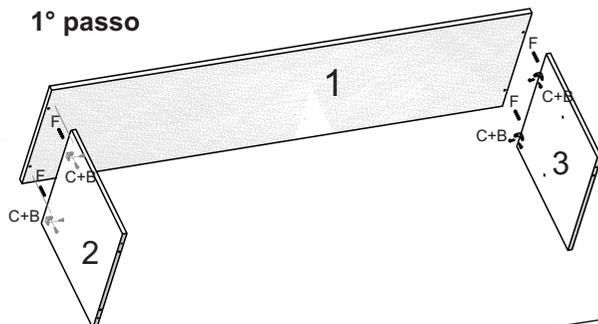


2º passo

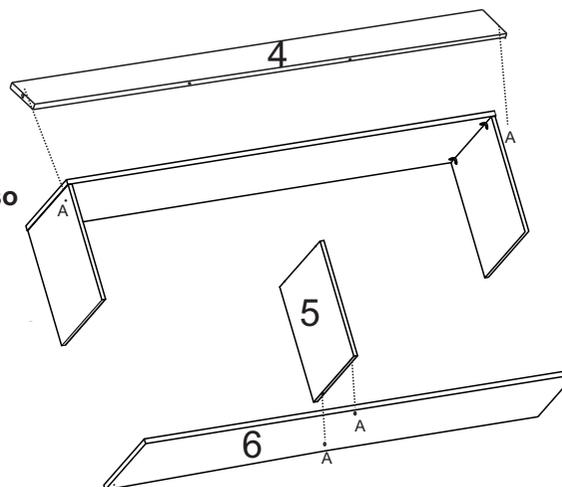


3º passo

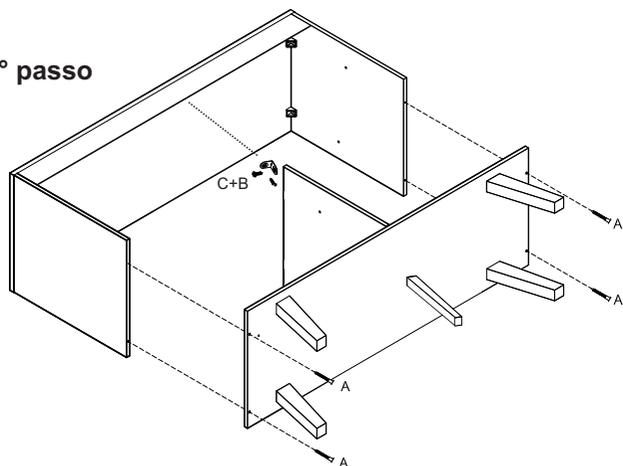

4º passo

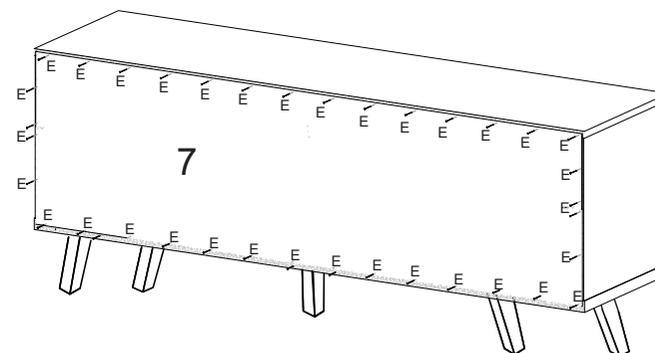

Fixação dos pés:
 Os pés possuem um suporte para fixação, sendo assim, devem ser utilizados 4 parafusos B (3,5x14) em cada pé.
 Deixar **3 cm** da borda frontal e traseira; deixar **25 cm** das bordas laterais.
 Para o pé central, utilizar com o ângulo virado para frente ou para trás.

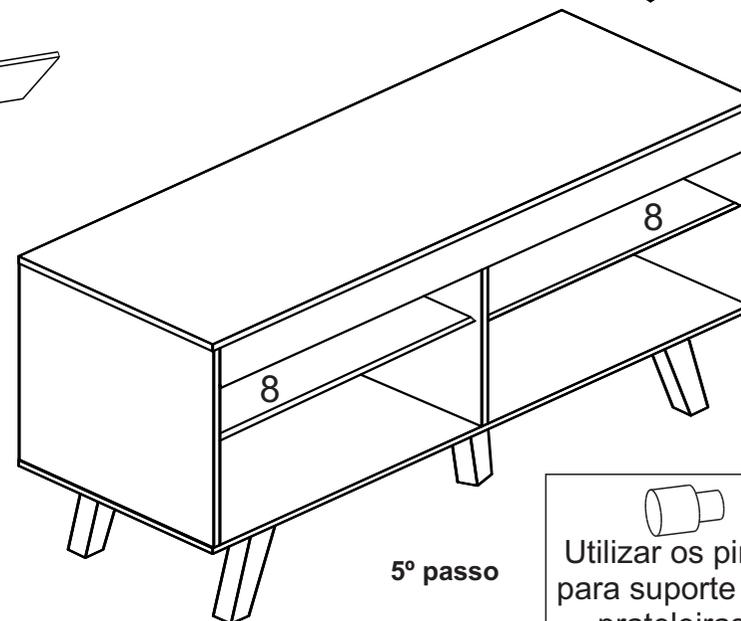

5º passo


 Utilizar os pinos para suporte das prateleiras.