



JCM
movelaria

Rack Atraente Atraente TV Stand Mesa de TV Atraente



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.

We recommend that the product assembly be performed with a cordless screwdriver and by a professional furniture assembler.

Se recomienda que el montaje de los productos sea realizado con un destornillador eléctrico y por un montador de muebles profesional.


AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
ATTENTION: We are not responsible for misuse, assembly and wall fixation. Therefore, we are not responsible for damages and falls caused to the product, electronics and belongings therein. It is important to use suitable drills and tools for the assembly.
ATENCIÓN: No nos responsabilizamos del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared. Por lo tanto, no somos responsables de daños y caídas del producto, electrónicos y objetos que contiene. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: Para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.



Tip: To avoid damages, use the product packaging as base during the assembly.

Pista: Para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.

RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

ADESIVO TAPA FURO 18mm	(A)	18mm ADHESIVE COVER CAP	(A)	TAPA ADHESIVA 18mm	(A)		06
CAVILHA 6x20	(B)	6x20 DOWEL	(B)	CLAVILHA 6x20	(B)		10
KIT ROLDANA	(C)	ROLLER KIT	(C)	KIT RODILLO	(C)		01
PARAFUSO CHP CHA BC 3,5x14	(D)	3.5x14 SCREW	(D)	TORNILLO 3,5x14	(D)		34
PARAFUSO CHP CHA BC 4x25	(E)	4x25 SCREW	(E)	TORNILLO 4x25	(E)		12
PARAFUSO ESTR CHA PHI ZP 5x40	(F)	5x40 SCREW	(F)	TORNILLO 5x40	(F)		18
PARAFUSO MINIFIX	(G)	MINIFIX BOLT	(G)	PERNO MINIFIX	(G)		18
PREGO 8x8 C/C	(H)	8x8 NAIL	(H)	CLAVO 8x8	(H)		40
TAMBOR MINIFIX 12x10mm	(I)	12x10mm MINIFIX CAM	(I)	CAJA MINIFIX 12x10mm	(I)		18
RODÍZIO	(J)	CASTER	(J)	RUEDA	(J)		06

RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES

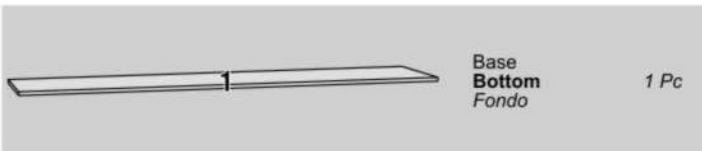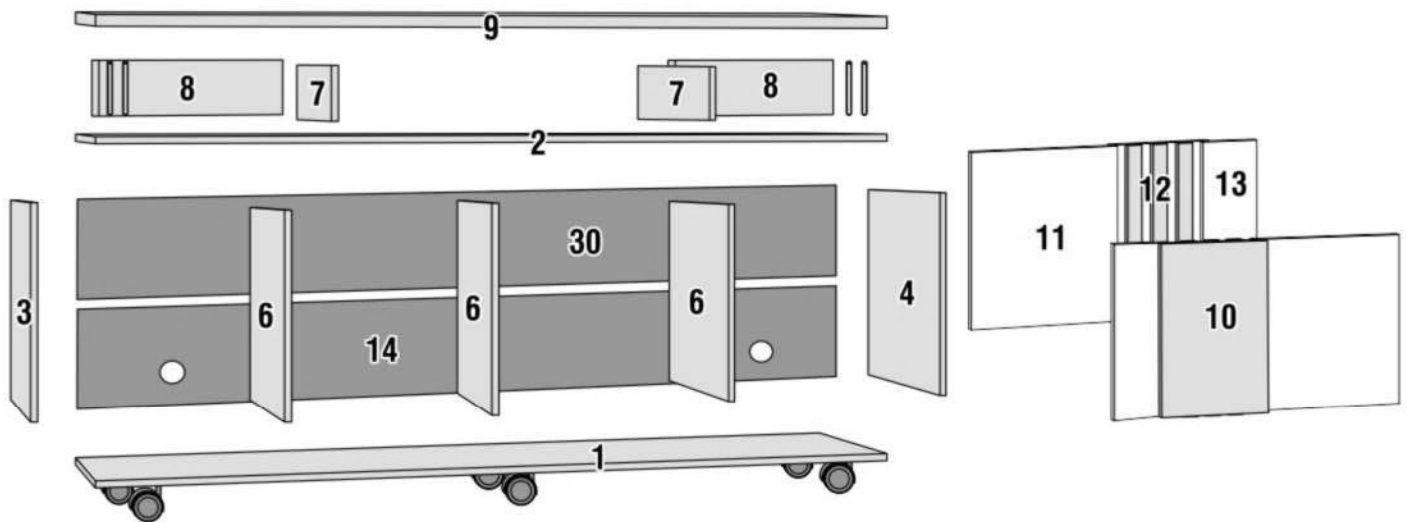

Base
Bottom
Fundo 1 Pc



Tampo Superior
Top Shelf
Estante Superior 1 Pc



Tampo Intermediário
TV Stand Top
Ta de la Mesa de TV 1 Pc



Fundo Porta
Door Back
Trasera de la Puerta 1 Pc



Lateral Esquerda
Left Side
Lateral Izquierdo 1 Pc



Painel Porta
Door Left Panel
Panel Izquierdo de la Puerta 1 Pc



Lateral Direita
Right Side
Lateral Derecho 1 Pc



Réguas Porta
Door Right Panel
Listón de Madera de la Puerta 1 Pc



Divisão Inferior
Lower Division
División Inferior 1 Pc



Fechamento Porta
Door Right Panel
Panel Derecho de la Puerta 1 Pc




Divisão Superior
Upper Division
División Superior 1 Pc



Costas Inferior
Lower Back
Trasera Inferior 1 Pc




Travessa Superior
Top Shelf
Listón Trasero 1 Pc

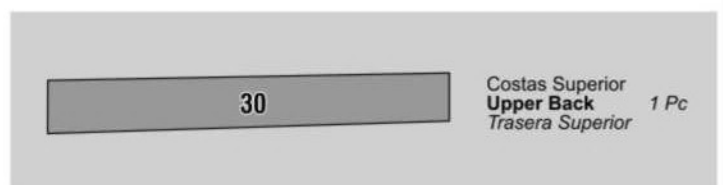

Costas Superior
Upper Back
Trasera Superior 1 Pc

Passo 01 INICIE A MONTAGEM PELA PEÇA 9. ENCAIXE E APERTE AS PEÇAS 7 E 8 NA PEÇA 9 COM MINIFIX (G+I+A).
Step 01 START THE ASSEMBLY BY PART 9. FASTEN PARTS 7 AND 8 TO PART 9 WITH MINIFIX (G+I+A).
 Paso 01 EMPIECE EL MONTAJE POR LA PARTE 9. FIJE LAS PARTES 7 Y 8 A LA PARTE 9 CON MINIFIX (G+I+A).




G=8 

I=8 

A=8 

VISTA FRONTAL
 FRONT VIEW
 VISTA FRONTAL


Passo 02 ENCAIXE OS TUBOS. PARAFUSE A PEÇA 2 NAS PEÇAS 7 E 8 COM PARAFUSO 5x40 (F).
Step 02 ATTACH THE TUBES. FASTEN PART 2 TO PARTS 7 AND 8 WITH 5x40 SCREW (F).
 Paso 02 ENCAJE LOS TUBOS. FIJE LA PARTE 2 A LAS PARTES 7 Y 8 CON TORNILLO 5x40 (F).

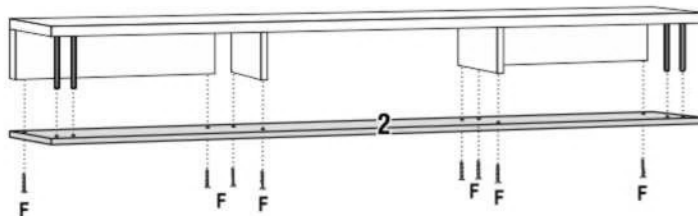

F=8 

VISTA FRONTAL
 FRONT VIEW
 VISTA FRONTAL

Passo 03 ENCAIXE E APERTE AS PEÇAS 3, 6 E 4 COM MINIFIX (G+I+A).
Step 03 FASTEN PARTS 3, 6, AND 4 WITH MINIFIX (G+I+A).
 Paso 03 FIJE LAS PARTES 3, 6 Y 4 CON MINIFIX (G+I+A).

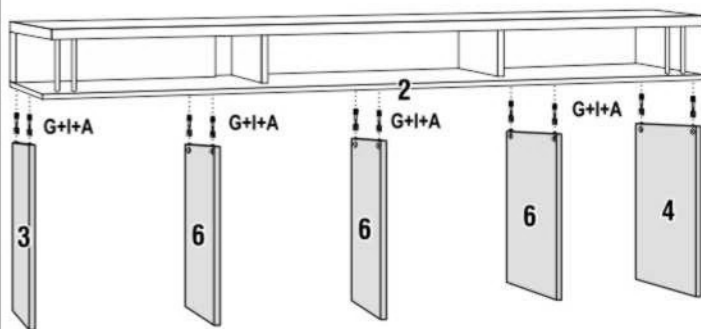


G=10 

I=10 

A=10 

VISTA FRONTAL
 FRONT VIEW
 VISTA FRONTAL

Passo 04 PARAFUSE A PEÇA 1 NAS PEÇAS 3, 6 E 4 COM PARAFUSO 5x40 (F).
Step 04 FASTEN PART 1 TO PARTS 3, 6, AND 4 WITH 5x40 SCREW (F).
 Paso 04 FIJE LA PARTE 1 A LAS PARTES 3, 6 Y 4 CON TORNILLO 5x40 (F).

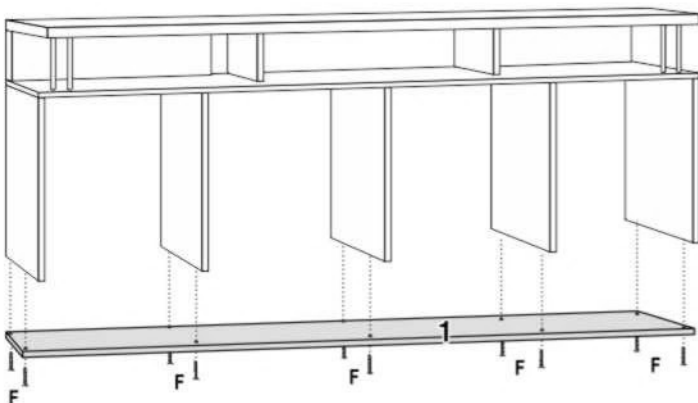

F=10 

VISTA FRONTAL
 FRONT VIEW
 VISTA FRONTAL

Passo 05 PARAFUSE OS RODÍZIOS COM PARAFUSO 3,5x14 (D).

Step 05 FASTEN THE CASTERS WITH 3.5x14 SCREW (D).

Paso 05 FIJE LAS RUEDAS CON TORNILLO 3,5x14 (D).



D = 24 


J = 6 

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

Passo 06 PREGUE AS COSTAS COM PREGO 8x8 (H).

Step 06 FASTEN THE BACK WITH 8x8 NAILS (H).

Paso 06 FIJE LA TRASERA CON CLAVOS 8x8 (H).

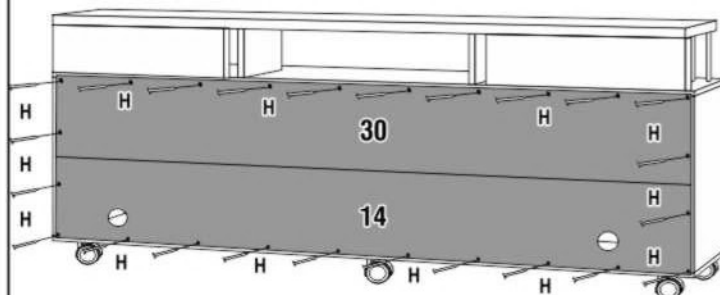


H = 40 

VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA


Passo 07 MONTE A PORTA CONFORME O DESENHO COM SUAS RESPECTIVAS FERRAGENS.

Step 07 USE THE HARDWARE TO ASSEMBLE THE DOOR AS THE PICTURE SHOWS.

Paso 07 UTILICE LOS HERRAJES PARA MONTAR LA PUERTA, SEGÚN EL DISEÑO.

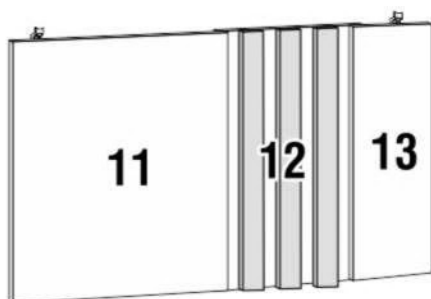

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

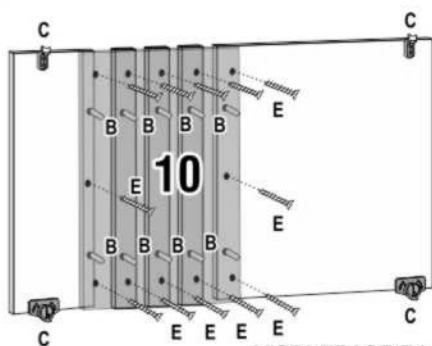

VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA

B = 10 

C = 4 

D = 16 

E = 8 

Passo 08 RACK MONTADO COM A PORTA ENCAIXADA.

Step 08 PIECE ASSEMBLED AND DOOR ATTACHED.

Paso 08 MUEBLE MONTADO Y PUERTA ENCAJADA.

