



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.
We recommend that a professional furniture assembler assemble the product by using a cordless screwdriver.
Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje del producto con un destornillador eléctrico.



AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
 NOTICE: The company is not responsible for the misuse, assembly, and wall fixation, as well as the damages and falls that the products, electronics, and belongings therein might suffer. It is important to use suitable drills and tools to assemble the product.
 ATENCIÓN: La empresa no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared, así como de daños y caídas del producto, electrónicos u objetos. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.
Tip: to avoid damages, use the product packaging as a base during the assembly.
Pista: para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.

RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

CONEXÃO ANGULAR	(A)	CORNER JOINT	(A)	SOPORTE ANGULAR	(A)		11
KIT ROLDANA E GUIA PLÁSTICO	(B)	ROLLER AND PLASTIC GUIDE	(B)	RODILLO Y GUÍA DE PLÁSTICO	(B)		02
PARAFUSO 3,5x14	(C)	3.5x14 SCREW	(C)	TORNILLO 3,5x14	(C)		08
PARAFUSO 4x25	(D)	4.0x25 SCREW	(D)	TORNILLO 4,0x25	(D)		32
PARAFUSO 3,5x14 FLANG.	(E)	3.5x14 FLANGE SCREW	(E)	TORNILLO TIPO FLANGE 3,5x14	(E)		44
PARAFUSO 5x40	(F)	5x40 SCREW	(F)	TORNILLO 5x40	(F)		12
PARAFUSO MINIFIX	(G)	MINIFIX BOLT	(G)	PERNO MINIFIX	(G)		08
PREGO 8x8 C/C	(H)	8x8 NAIL	(H)	CLAVO 8x8	(H)		40
PINO SUPORTE PRATELEIRA	(I)	SHELF SUPPORT	(I)	SOPORTE DE REPISA	(I)		04
SAPATA DESLIZANTE	(J)	GLIDE	(J)	PATÍN	(J)		04
TAMBOR MINIFIX	(K)	MINIFIX CAM	(K)	CAJA DEL MINIFIX	(K)		08

RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES

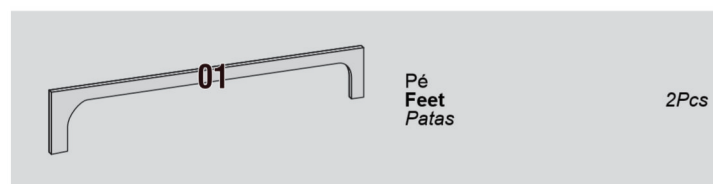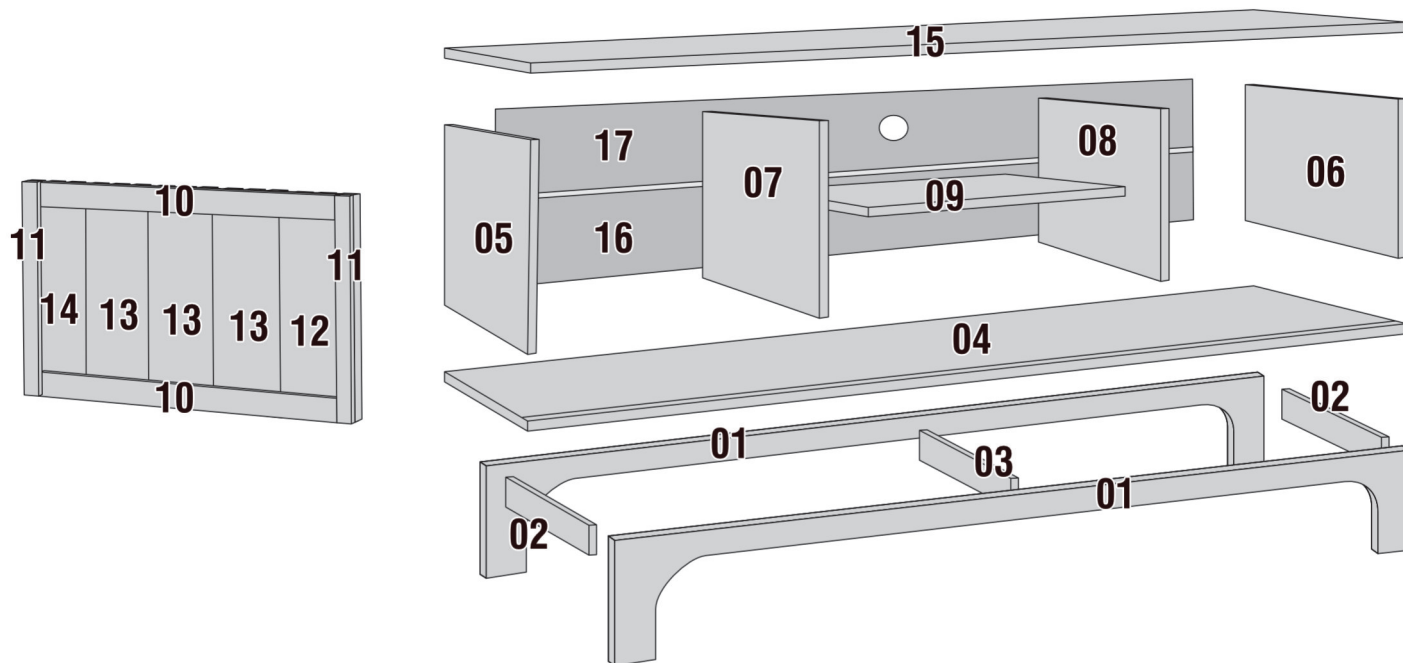


01 Pé
Feet
Patas 2Pcs




02 Rodapé Lateral
Side Toe
Zócalo Lateral 2Pcs



03 Rodapé Interno
Internal Toe
Zócalo Interno 1Pc



04 Base
Bottom
Base 1Pc

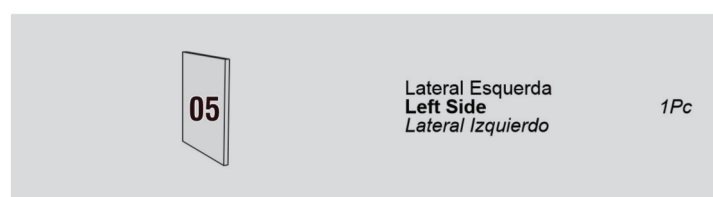

05 Lateral Esquerda
Left Side
Lateral Izquierdo 1Pc



06 Lateral Direita
Right Side
Lateral Derecho 1Pc



07 Divisão Esquerda
Left Divider
División Izquierda 1Pc



08 Divisão Direita
Right Divider
División Derecha 1Pc



09 Prateleira
Shelf
Repisa 1Pc



10 Moldura Inf. e Sup. Porta
Top/Bottom Rail
Marco Superior/Inferior de la Puerta 4Pcs



11 Moldura Lateral Porta
Stile
Marco Lateral de la Puerta 4Pcs




12 Régua Porta Fêmea Sem Rasgo
Slotless Female Dorr Panel
Pnel de Puerta Hembra sin Ranura 2Pcs



13 Régua Porta Macho e Fêmea com Rasgo
Slotted Male/Female Dorr Panel
Panel de Puerta Macho y Hembra com Ranura 6Pcs



14 Régua Porta Fêmea Sem Rasgo
Slotless Female Dorr Panel
Pnel de Puerta Hembra sin Ranura 2Pcs

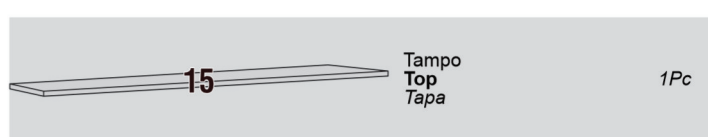

15 Tampo
Top
Tapa 1Pc




16 Costas
Back
Trasera 1Pc




17 Costas com Furo
Back Panel With Hole
Trasera con Agujero 1Pc

Passo 01 INICIE A MONTAGEM PELA PEÇA 15 ENCAIXANDO AS PEÇAS 5, 6, 7 E 8 MINIFIX (G+K).
Step 01 START THE ASSEMBLY FROM PART 15. FASTEN PARTS 5, 6, 7, AND 8 WITH MINIFIX (G+K).
Paso 01 EMPIECE EL ARMADO POR LA PARTE 15. FIJE LAS PARTES 5, 6, 7, Y 8 CON MINIFIX (G+K).

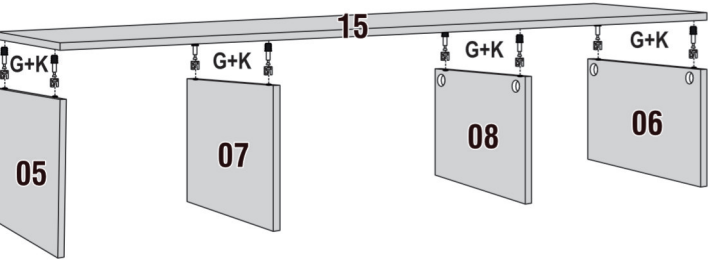


G=8  K=8 

Passo 02 PARAFUSE A PEÇA 4 NAS PEÇAS 5, 6, 7 E 8 COM PARAFUSO 5x40 (F).
Step 02 FASTEN PART 4 TO PARTS 5, 6, 7, AND 8 WITH 5x40 SCREWS (F).
Paso 02 FIJE LA PARTE 4 A LAS PARTES 5, 6, 7 Y 8 CON TORNILLOS 5x40 (F).

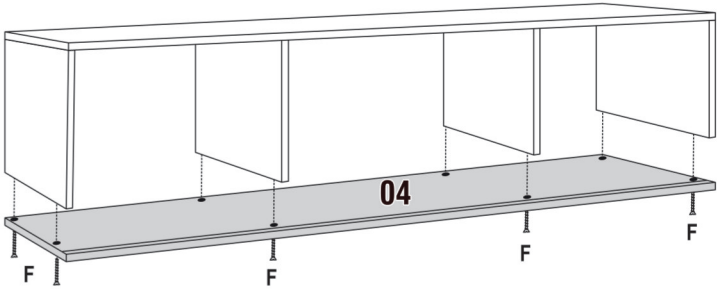


F=8 


Passo 03 PARAFUSE AS PEÇAS 2 COM PARAFUSO 5x40 (F), PARAFUSE A PEÇA 3 COM 1 SUPORTE ANGULAR (A+E) NO CENTRO DA MESMA.
Step 03 FASTEN PARTS 2 WITH 5x40 SCREWS (F). FASTEN PART 3 WITH A CORNER JOINT (A+E) IN THE MIDDLE OF PART 4
Paso 03 FIJE LAS PARTES 2 CON TORNILLOS 5x40 (F). FIJE LA PARTE 3 AL CENTRO CON EL SOPORTE ANGULAR (A+E).

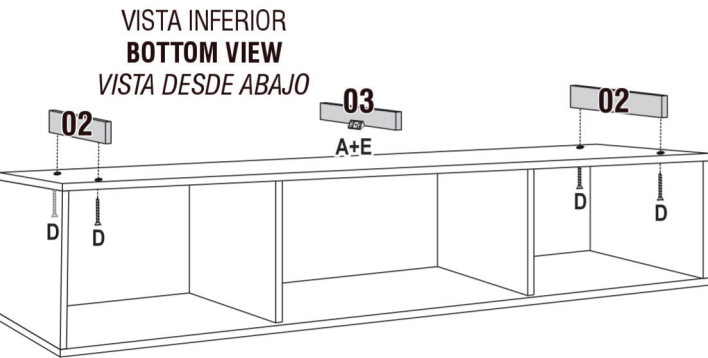


A=1  E=4 

F=4 

Passo 04 PARAFUSE OS PÉS 1 NAS PEÇAS 2 E 3 COM SUPORTE ANGULAR (A+E) E PARAFUSE AS SAPATAS(J+D), CONFORME DESENHO.
Step 04 FASTEN THE FEET (1) TO PARTS 2 AND 3 WITH CORNER JOINTS (A+E). FASTEN THE GLIDES (J+D), ACCORDING TO THE DRAWING.
Paso 04 FIJE LAS PATAS (1) A LAS PARTES 2 Y 3 CON SOPORTE ANGULAR (A+E). FIJE LOS PATINES (J+D), SEGÚN EL DIBUJO.

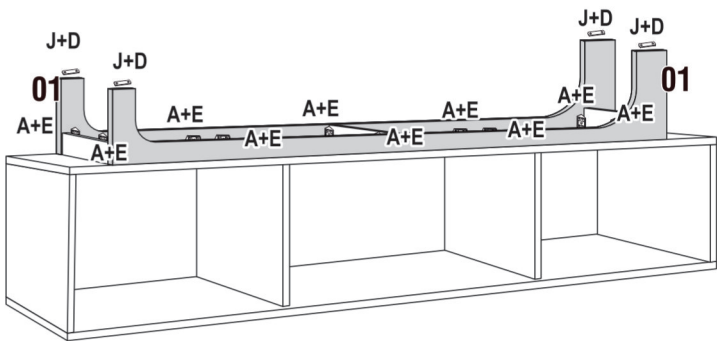

VISTA INFERIOR | BOTTOM VIEW | VISTA DESDE ABAJO

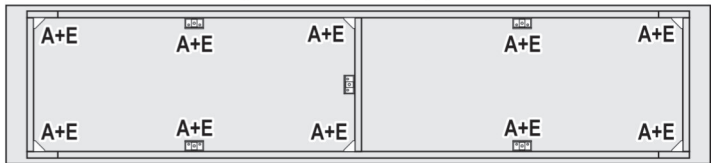


A=10  D=8  E=40 

J=4 

Passo 05 PREGUE AS COSTAS COM PREGO 8x8 (H).

Step 05 NAIL THE BACK WITH 8x8 NAILS (H).

Paso 05 CLAVE LA TRASERA CON CLAVOS 8x8 (H).

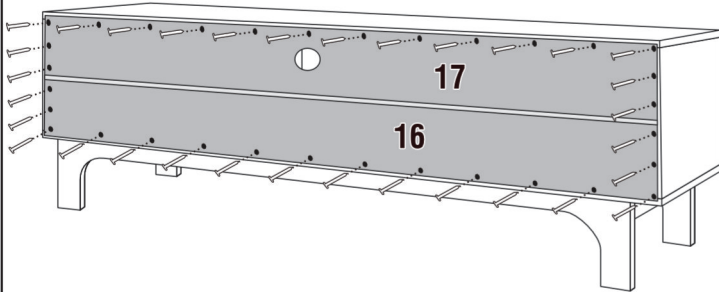


H = 40 

Passo 06 ENCAIXE A PEÇA 9 COM PINO SUPORTE (I).

Step 06 FASTEN PART 9 WITH SHELF SUPPORTS (I).

Paso 06 ENCAJE LA PARTE 9 CON SOPORTES DE REPISA (I).

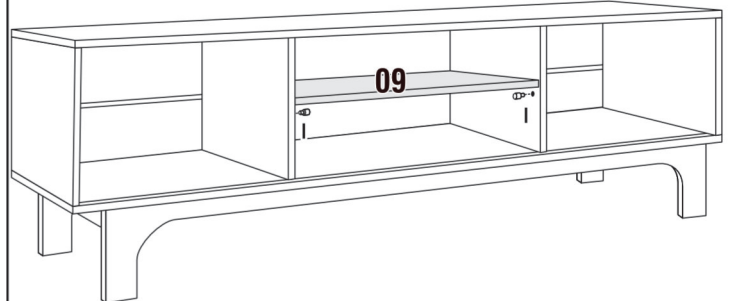


C = 04 

Passo 07 MONTE AS PORTAS ENCAIXANDO AS PEÇAS 12, 13 E 14. APÓS ISSO, PARAFUSE AS PEÇAS 10 E 11 COM PARAFUSO 4x25 (D), PARAFUSE O KIT ROLDANA (B).

Step 07 ASSEMBLE THE DOORS BY FASTENING PARTS 12, 13, AND 14. AFTER THAT, ATTACH PARTS 10 AND 11 WITH 4x25 SCREWS (D). FASTEN THE ROLLERS AND THE PLASTIC GUIDE (B).

Paso 07 ARME LAS PUERTAS ENCAJANDO LAS PARTES 12, 13 Y 14. DESPUÉS, FIJE LAS PARTES 10 Y 11 CON TORNILLOS 4x25 (D). FIJE EL RODILLO Y LA GUÍA DE PLÁSTICO (B).

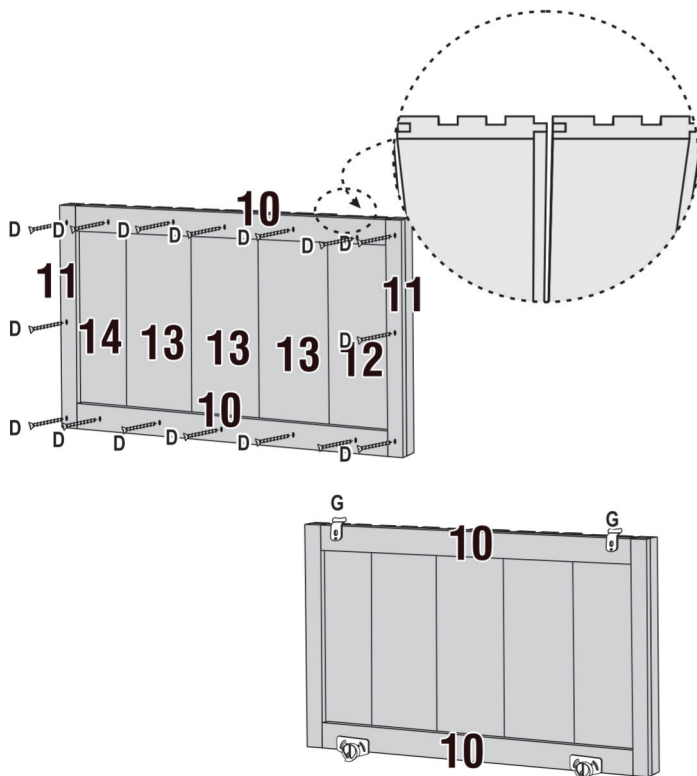

G = 2  

D = 32 

Passo 07 PRODUTO MONTADO.

Step 07 PRODUCT ASSEMBLED.

Paso 07 PRODUCTO ARMADO.

