
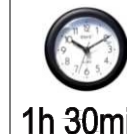





INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

SAPATEIRA 3 GAVETAS TOPAZIO

Ref.: 9126



1h 30min

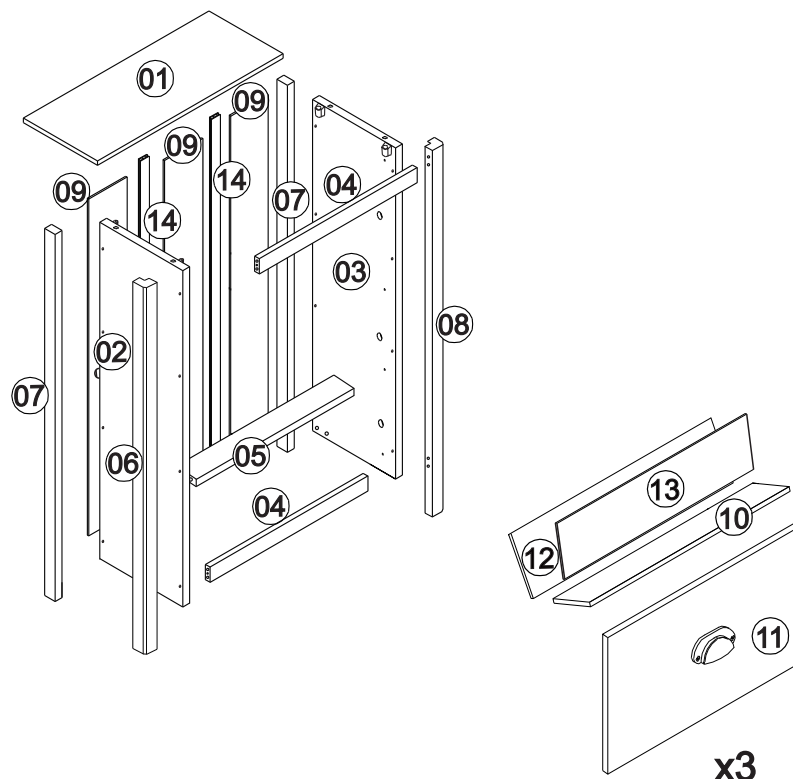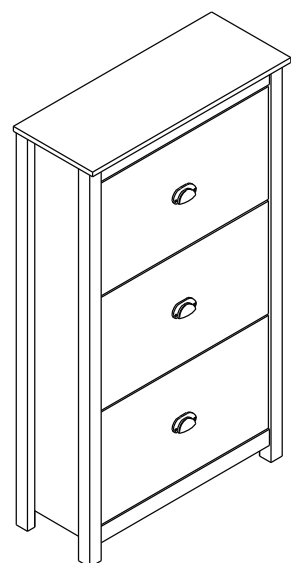

DESCRIÇÃO

QT

1- CHAPÉU	01
2- LATERAL ESQUERDA	01
3- LATERAL DIREITA	01
4- TRAVESSA HORIZONTAL FRONTAL	02
5- TRAVESSA HORIZONTAL TRASEIRA	01
6- PÉ FRONTAL ESQUERDO	01
7- PÉ TRASEIRO	02
8- PÉ FRONTAL DIREITO	01
9- FORRO TRASEIRO	03
10- BASE DA GAVETA	03
11- FRENTE DA GAVETA	03
12- TRASEIRO DA GAVETA	03
13- DIVISOR DA GAVETA	03
14 - PERFIL	02

Utilice la regla siguiente para medir los componentes.




medidas en mm


A		B		C		D		E		F		G		J	
	4.0 x 25 X06		3.5 x 16 X30		x02		8.0 x 30 X16		X06		X06		X06		x03
K		L		M		N		O		P		R		S	
	X06		10 x 10 X24		5.5 x 25 X06		3.0 x 16 X06		X06		3.5 x 14 X02		3.5 x 20 X06		4.0 x 30 X20
T															
	x04														

V.:01


1

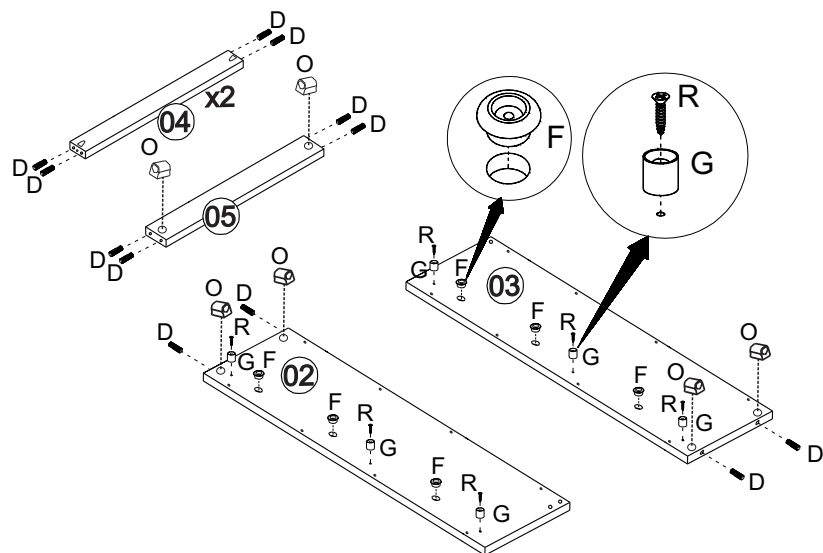


2

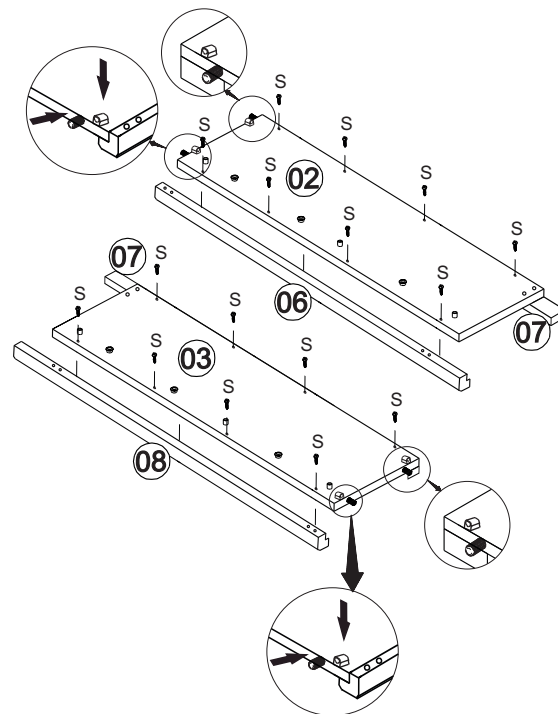


3

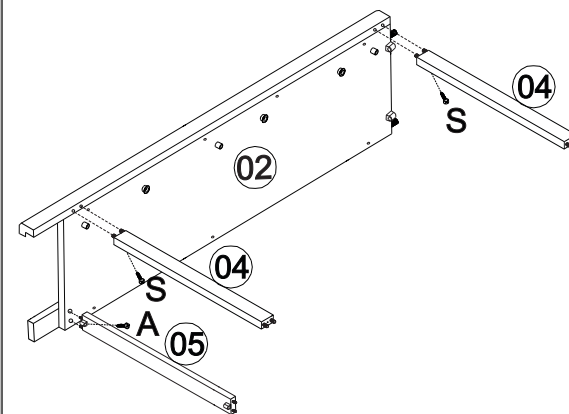


4

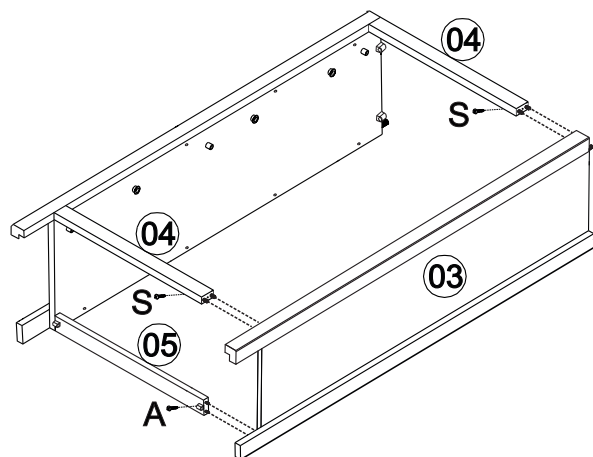


5

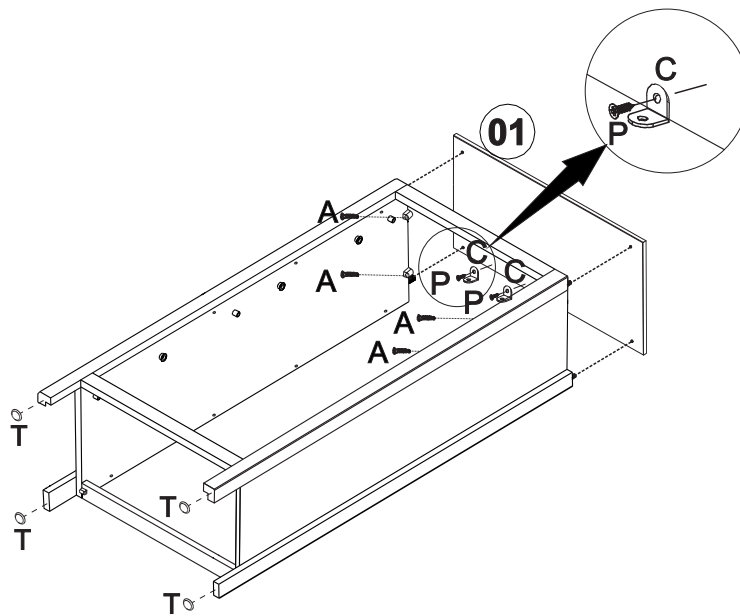


6

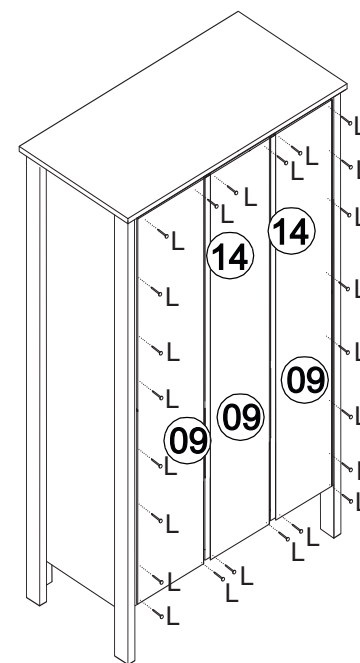

7

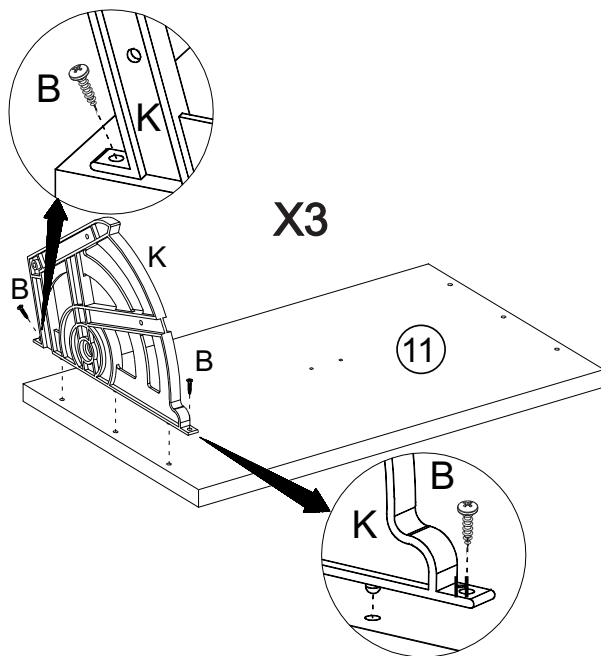


8

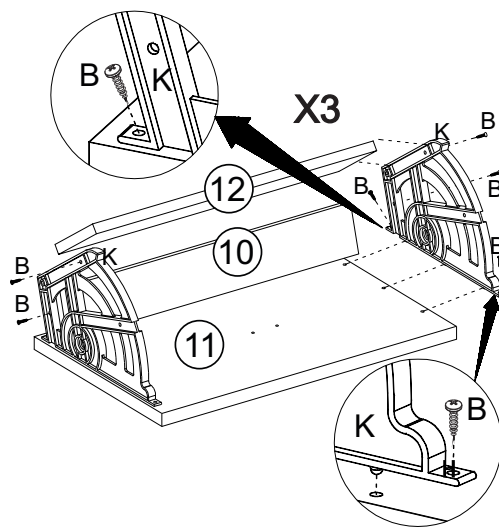


9


Buchas e parafusos não fornecidos. Use buchas e parafusos adequados a cada tipo de parede.

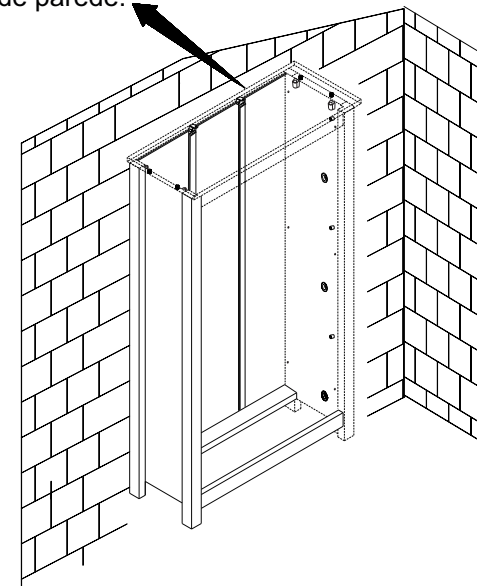

10

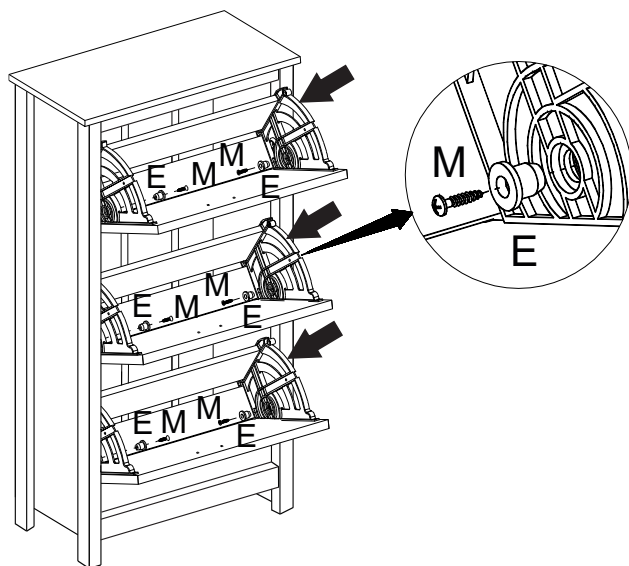

11

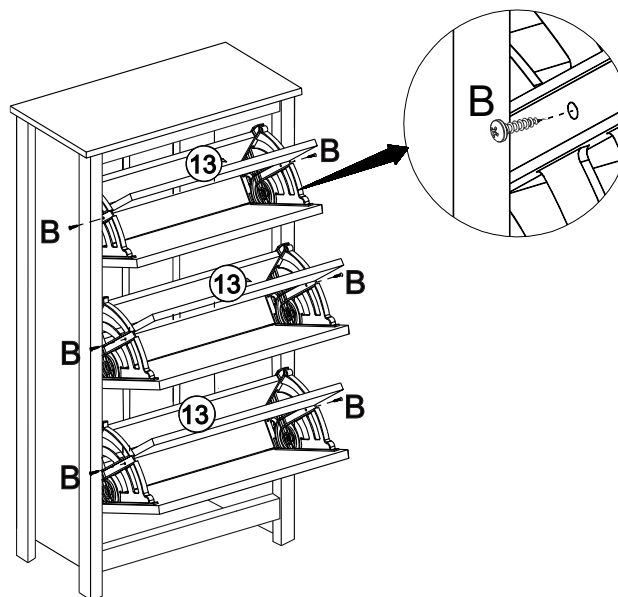

12

