


ESQUEMA DE MONTAGEM

PRODUTO
PANELEIRO 04 PTS - CLARA PLUS

CÓDIGO
2002100

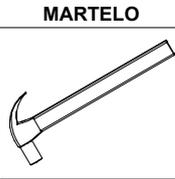


GARANTIA
90
DIAS

-EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA

REFERÊNCIA 926 ATACAMA / GRAFITE	REFERÊNCIA 910 ATACAMA / OFF WHITE	REFERÊNCIA 930 ATACAMA / BRANCOTX	MEDIDAS E DESCRIÇÃO	QTDE.
191031/900	191031/900	191031/900	LAT DIR PAN - 1900 X 360 X 12	1
200140/900	200140/900	200140/900	VISTA FRONTAL PAN DUPLO - 0580 X 080 X 15	1
191004/900	191004/900	191004/900	FUNDO PAN - 1915 X 298 X 03	2
191032/900	191032/900	191032/900	LAT ESQ PAN - 1900 X 360 X 12	1
200150/900	200150/900	200150/900	PRAT PAN DUPLO - 0580 X 360 X 15	4
200156/900	200156/900	200156/900	BASE C/PÉ PAN DUPLO - 0605 X 360 X 15	1
210025-925	210025-901	210025/505	PORTA SUP PAN - 0292 X 258 X 15	2
212024-925	212024-901	212024/505	PORTA INF PAN - 0590 X 292 X 15	2

ASPECTO FINAL

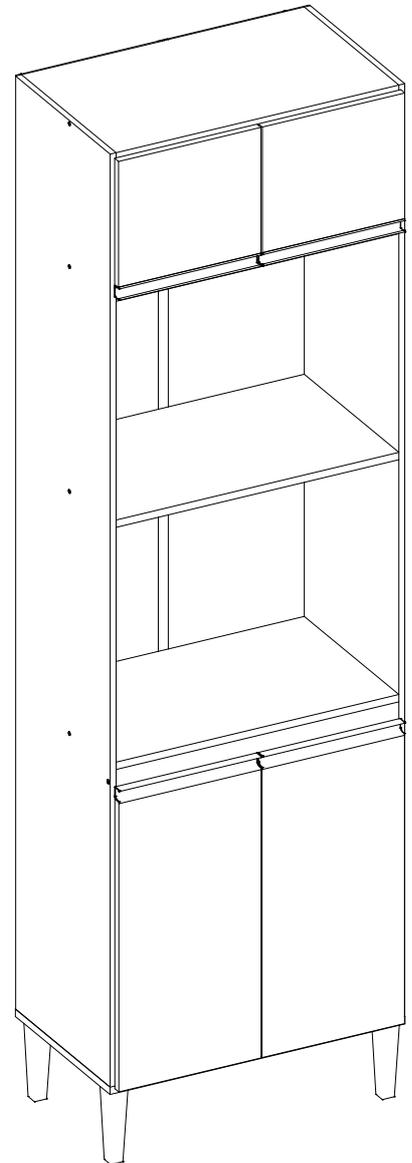

CORES

CÓD. DESCRIÇÃO
930 - ATACAMA / BRANCO
910 - ATACAMA / OFF WHITE
926 - ATACAMA / GRAFITE

aramoveis

Depósito Guarulhos-SP
Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130
Jardim Arapongas (Estrada Velha de São Miguel)
Fone: (11) 4803-4691
Fone: (11) 4803-4697
Whats: (43) 99914-0493
aramoveissp@aramoveis.com.br

DIMENSÕES DO PRODUTO

LARGURA:2070mm
ALTURA:605mm
PROFUNDIDADE:378mm

Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
Fone:(Assistência Técnica) 0800 707 2455
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
CEP: 86703-290 Arapongas - Paraná
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
www.aramoveis.com.br


OS PARAFUSOS ESTÃO ESCALA DE TAMANHO REAL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO

	B - 32006	E - 32005	F - 32051
	PARAFUSO 3.5X12MM CAB. 6.8 - 44pçs	PARAFUSO 4.0X45MM - 14pç	PARAFUSO 5.0X40MM - 4pç
G - 32013	H - 32004	I - 45000	J - 37012
PARAFUSO 6.0X60MM - 2pçs	PREGO 08X08MM - 68pç	CAVILHA 6.0X30MM - 18pç	BUCHA DE FIXAÇÃO - 2pçs
L - 37002	M - 38007	N - 38006	O - 38002
PORCA CILINDRICA - 14pçs	CALÇO 5MM - 08pçs	DOBRADIÇA - 08pçs	CANTONEIRA DE PAREDE - 2pçs
Q - 46308	R - 40914	S - 46244	
PUXADOR TRILH. PLAST. 292MM - 4pçs	PÉ PLAST. QUADR. - 4pçs	PERFIL H 1885MM - 1pçs	


MONTAGEM PASSO A PASSO

- 1° - É ACONSELHÁVEL FORRAR O CHÃO PARA MONTAGEM;
- 2° - É ACONSELHÁVEL MONTAR O PRODUTO DEITADO ONDE A FRENTE DO MESMO FIQUE PARA BAIXO;
- 3° - MONTAR TODAS AS PARTES CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM;
- 4° - AS PORTAS E RODATELO SÃO AS ÚLTIMAS A SER FIXADAS;
- 5° - É NECESSÁRIO 02 PESSOAS PARA MONTAGEM.


1° - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

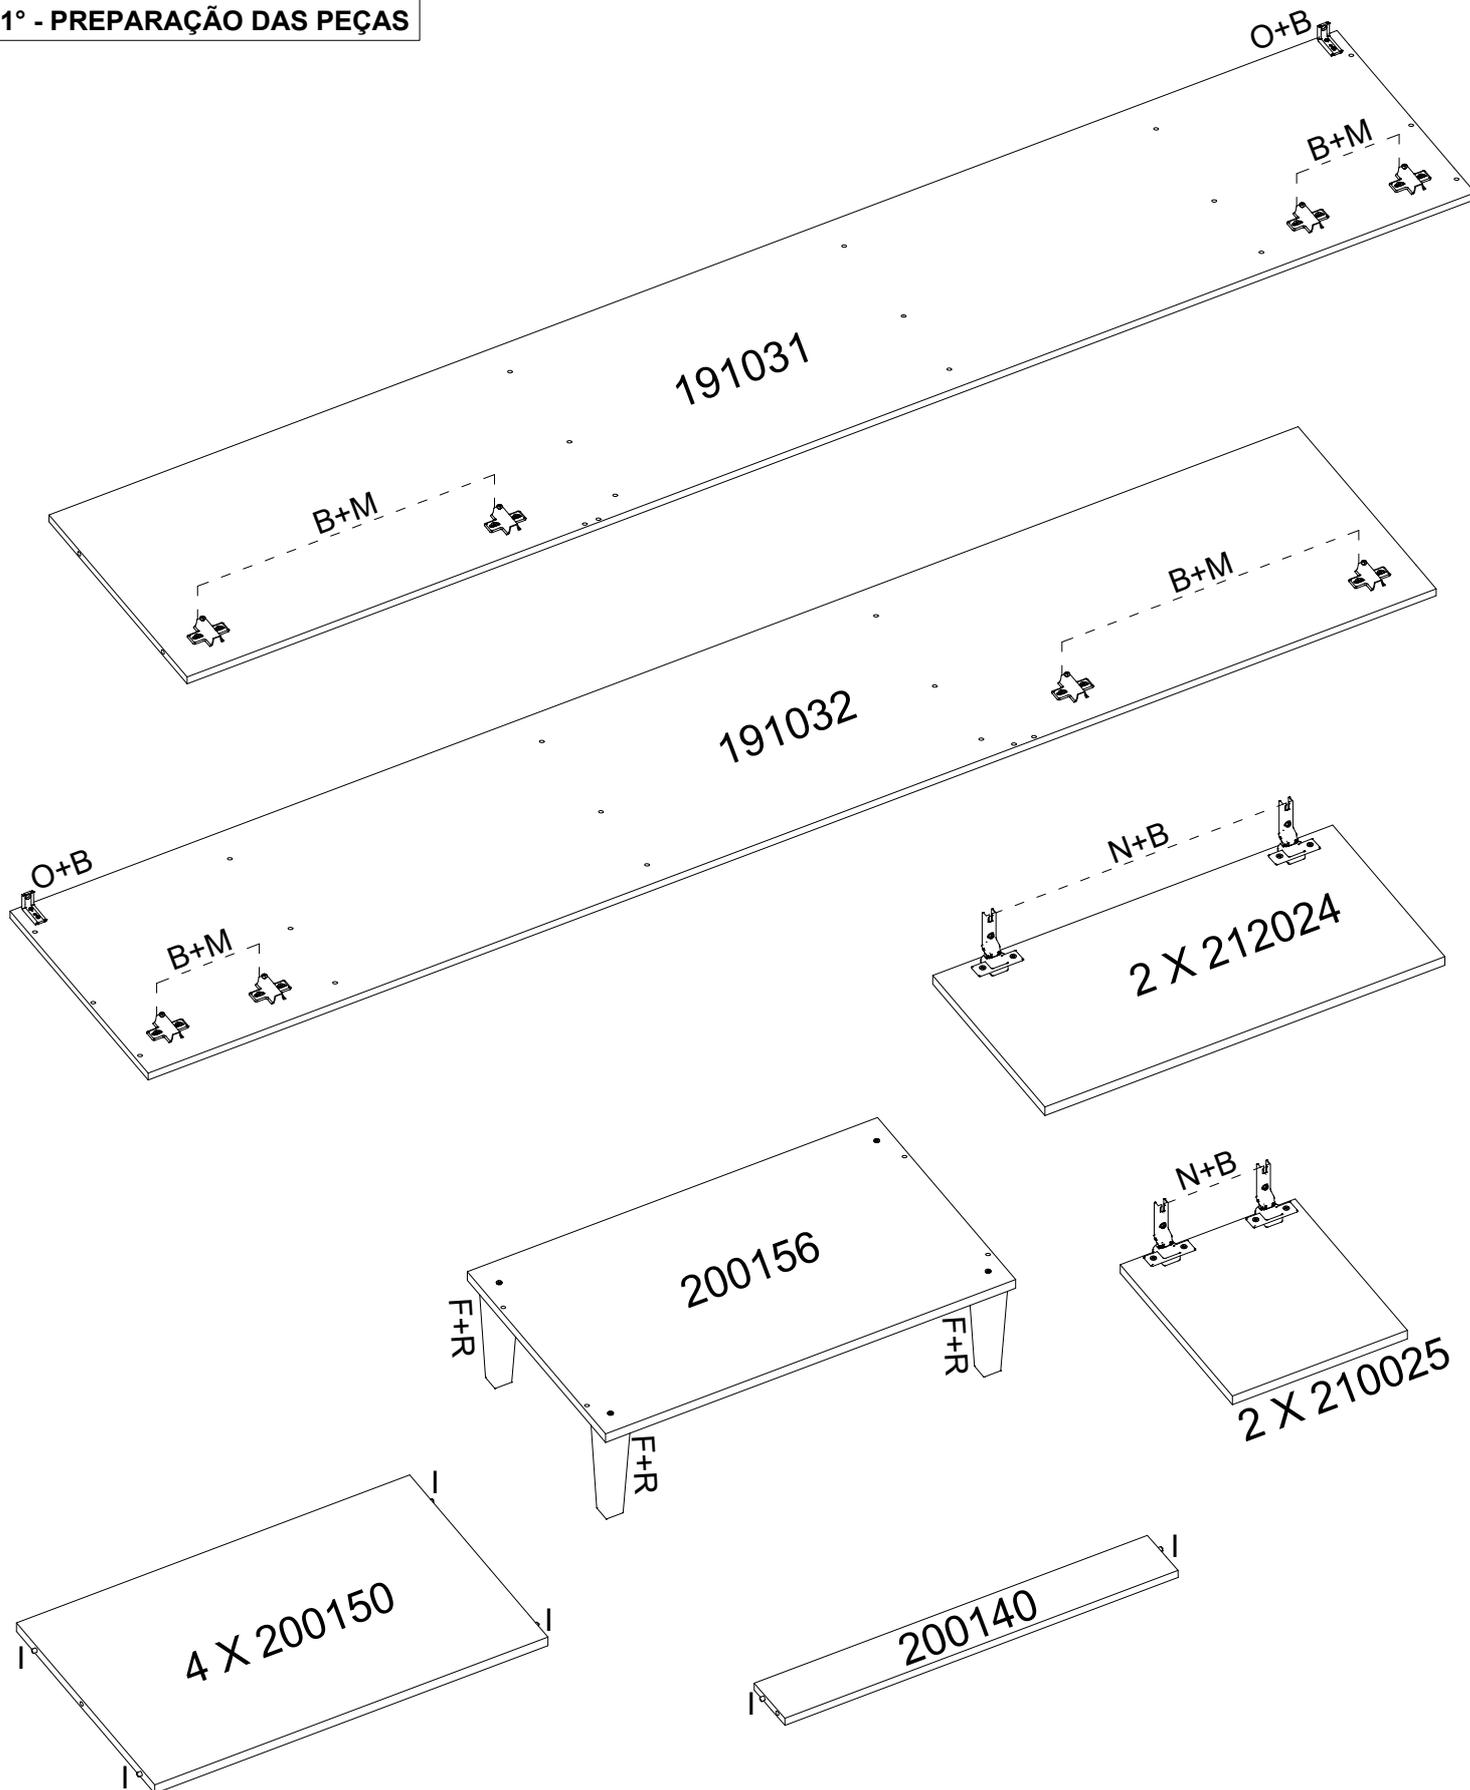



2° - MONTAGEM ESTRUTURA PANELEIRO

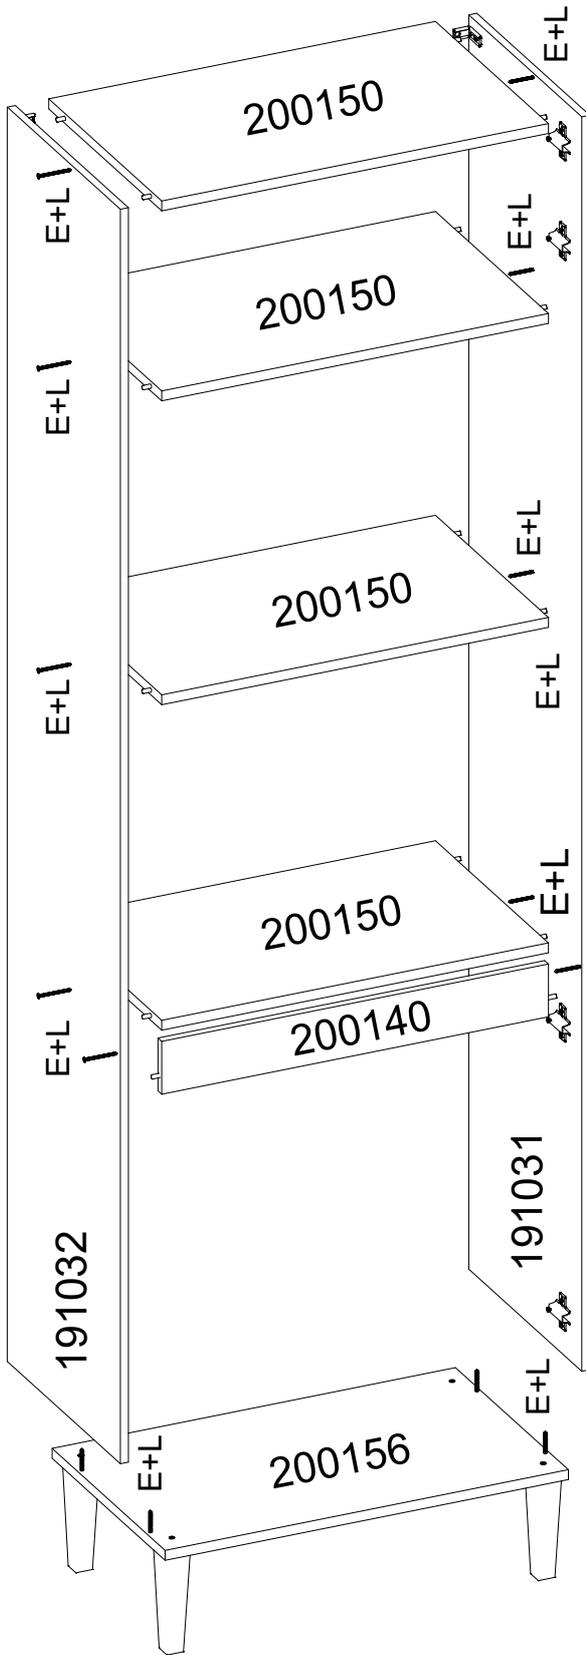


3° - FIXAÇÃO DOS FUNDOS

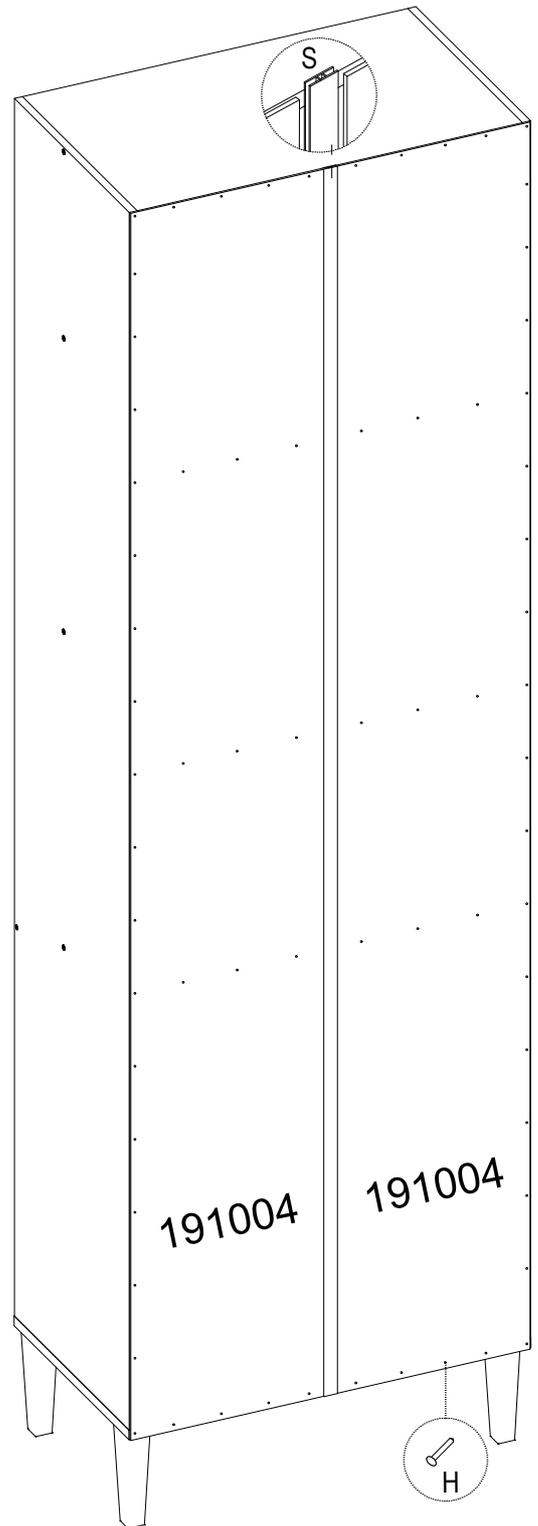


4° - COLOCAÇÃO DAS PORTAS

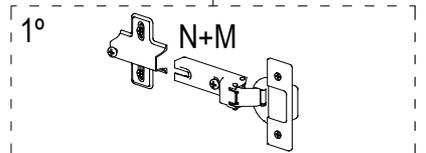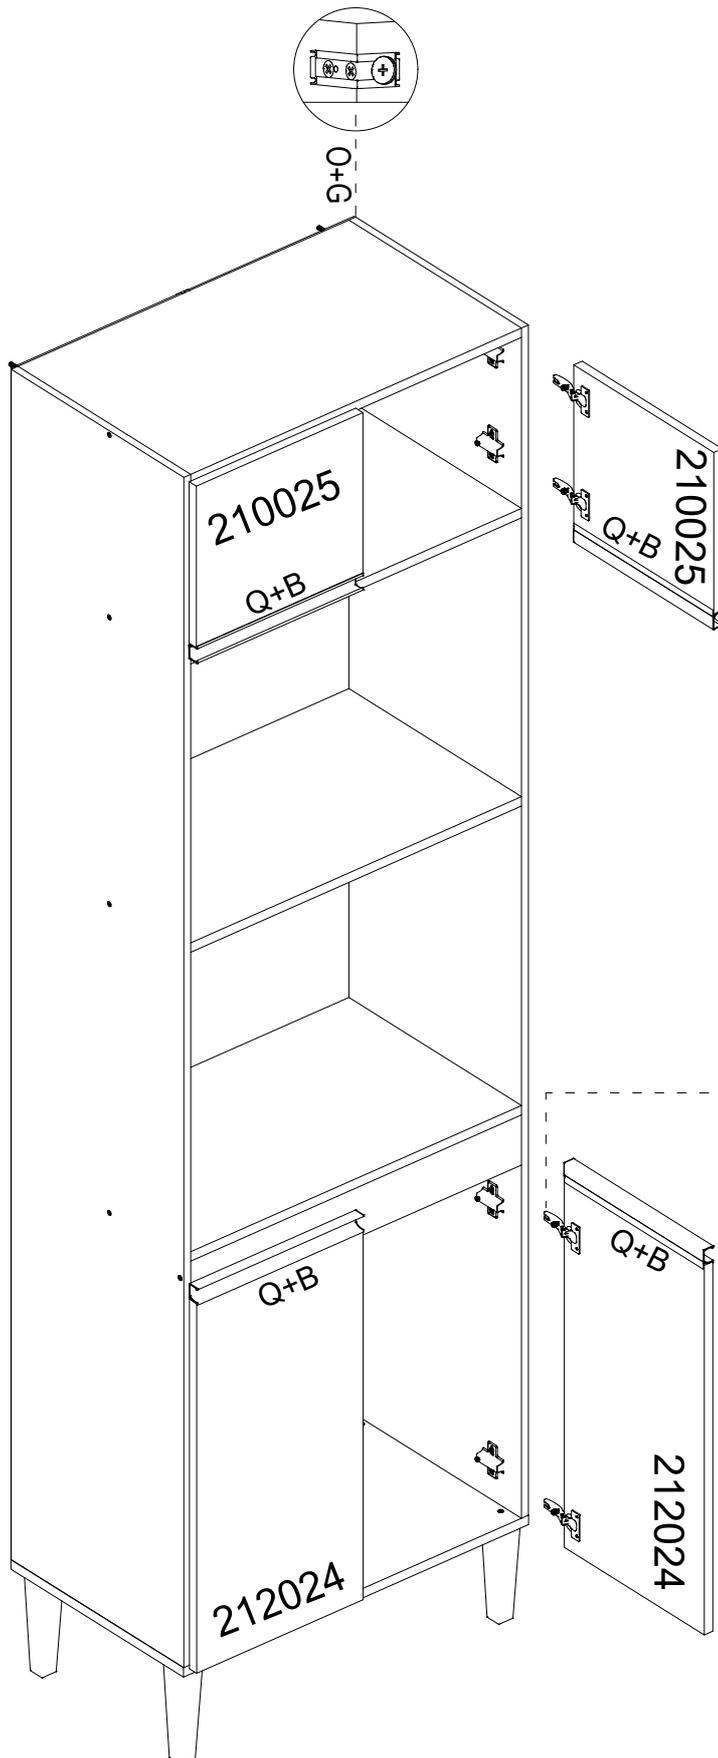

FIXAR A DOBRADIÇA NA PORTA COMO MOSTRA O DESENHO AO LADO.

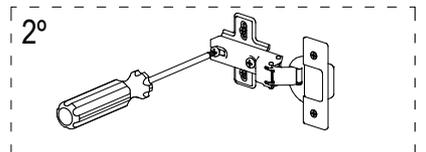

FAZER A JUNÇÃO DA DOBRADIÇA COM O CALÇO E APERTAR O PARAFUSO CENTRAL.

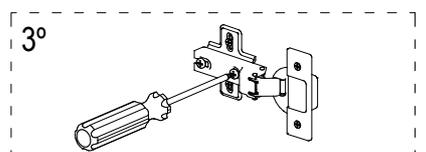

APÓS A JUNÇÃO FECHAR A PORTA E FAZER A REGULAGEM PRECISA.