







Lista de Peças Lista de piezas List of parts			ITM/C557- Rev.002	
Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	585x470x25
02	1/1	01	Lateral Esquerda Lateral Izquierda Left Side	425x380x15
03	1/1	01	Divisão División Division	425x380x15
04	1/1	01	Base Menor Base más pequeña Smaller base	380x170x15
05	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	378x170x15
06	1/1	01	Lateral Direita Lateral Derecha Side Left	425x380x15
07	1/1	01	Tampo Tapa Top	800x380x15
08	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	604x434x3
09	1/1	01	Fundo Menor Fondo Menor Minor Fund	434x189x3

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	03x	B  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	16x	C  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	30x	D  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	06x
E  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	18x	F  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	03x	G  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	03x	H  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	03x
I  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	01x	J  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	14x	K  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	04x	L  Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum	02x
M  Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt	02x	N  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	02x	O  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	04x	P  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	02x



O parafuso (O) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (O) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (O) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (G), o parafuso 3,5x14mm FLA (D), a Bucha 8mm (F) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (G), tornillo 3,5 x14mm FLA (D), el casquillo de 8 mm (F) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (G), the 3.5x14mm FLA (D) screw, the 8mm bushing (F) and the 5.0x50mm FLA screw (A).



Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Aéreo Micro-ondas | Aire Microondas | Aerial Microwave


Referência/Cor

☐ C557-05 - Branco HP

☐ C557-134 - Areia HP/Nature




☐ C557-131 - Cinza



☐ C557-170 - Capuccino HP

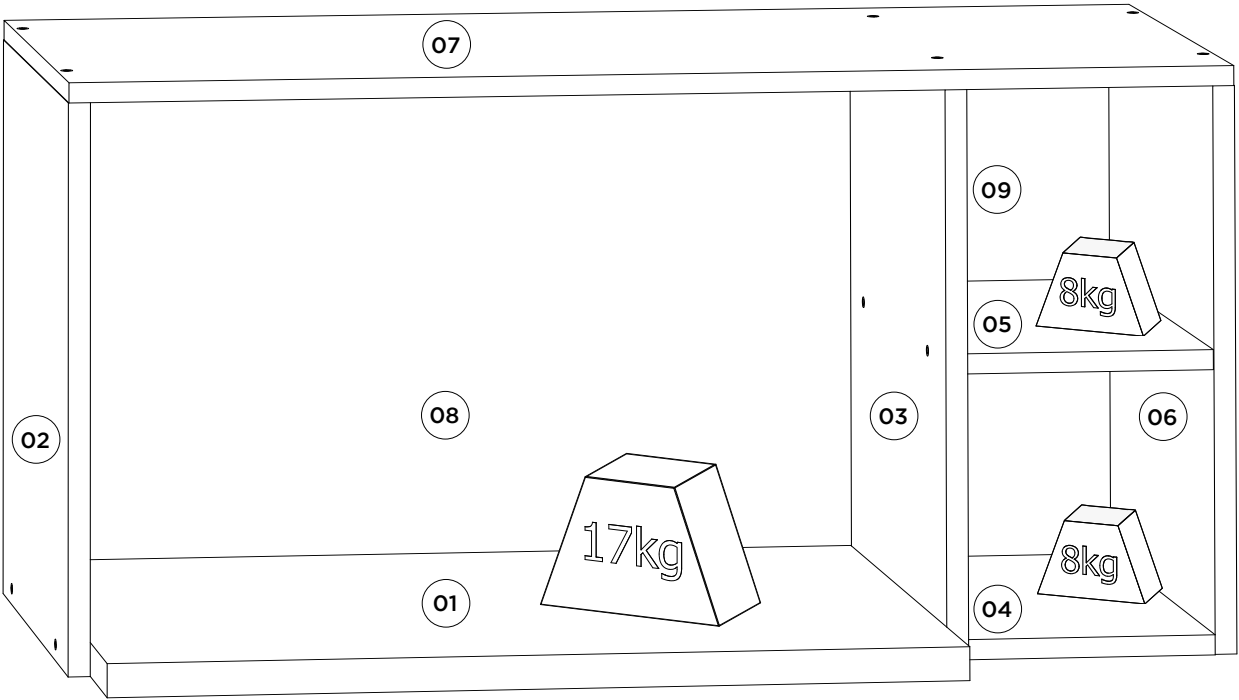

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements

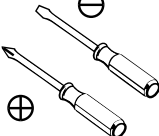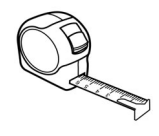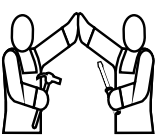

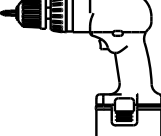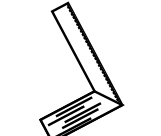

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contando a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM



The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1

ITM/C557-

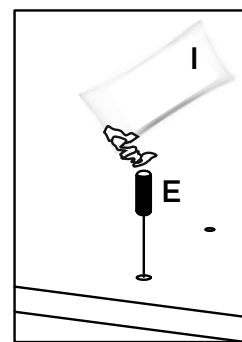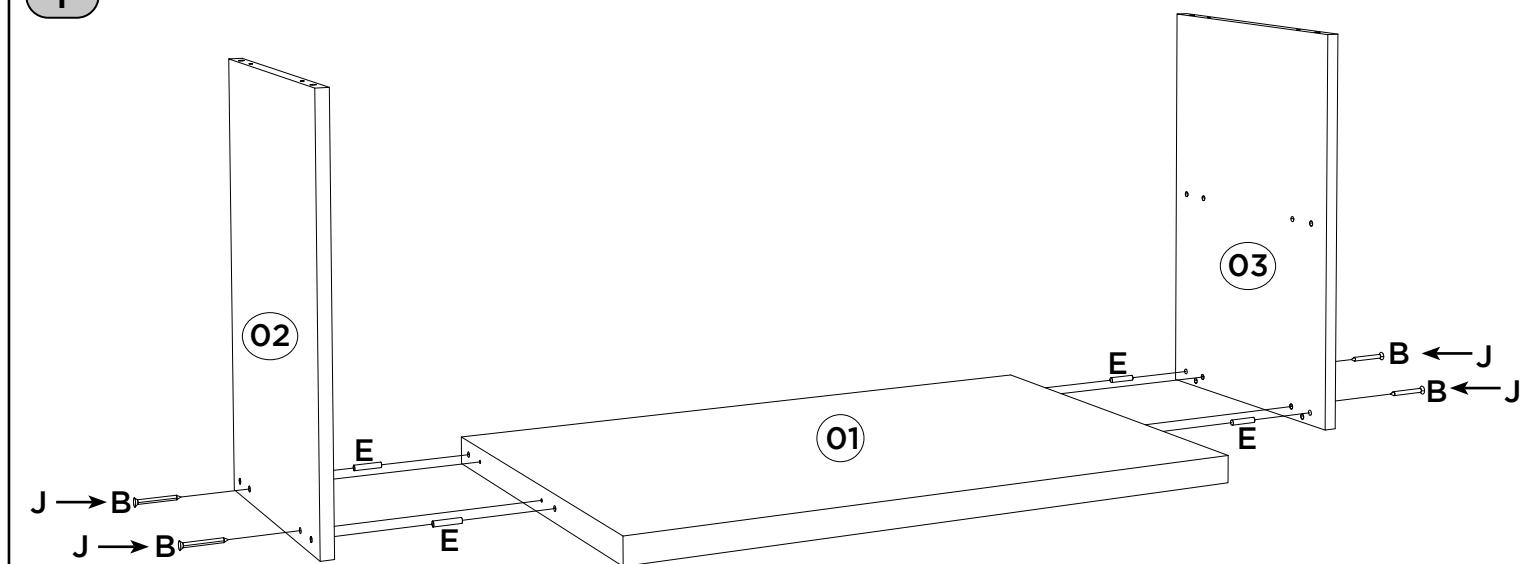

Utilizar o sachê de cola (I) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (U) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (U) on all the pegs (E) of the product.


2



Vídeo: Dicas para fixar o Minifix

Video: Consejos para arreglar Minifix


Video: Tips for Fixing Minifix

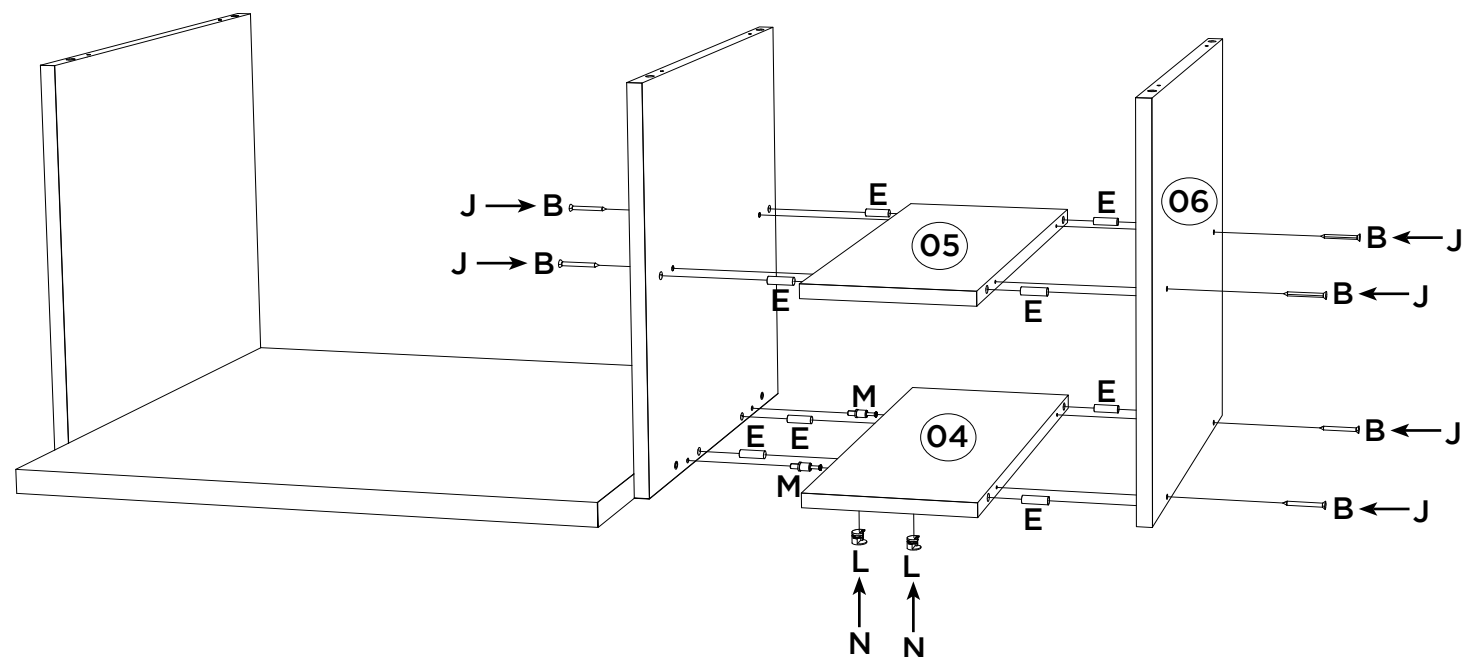





2

3

ITM/C557-

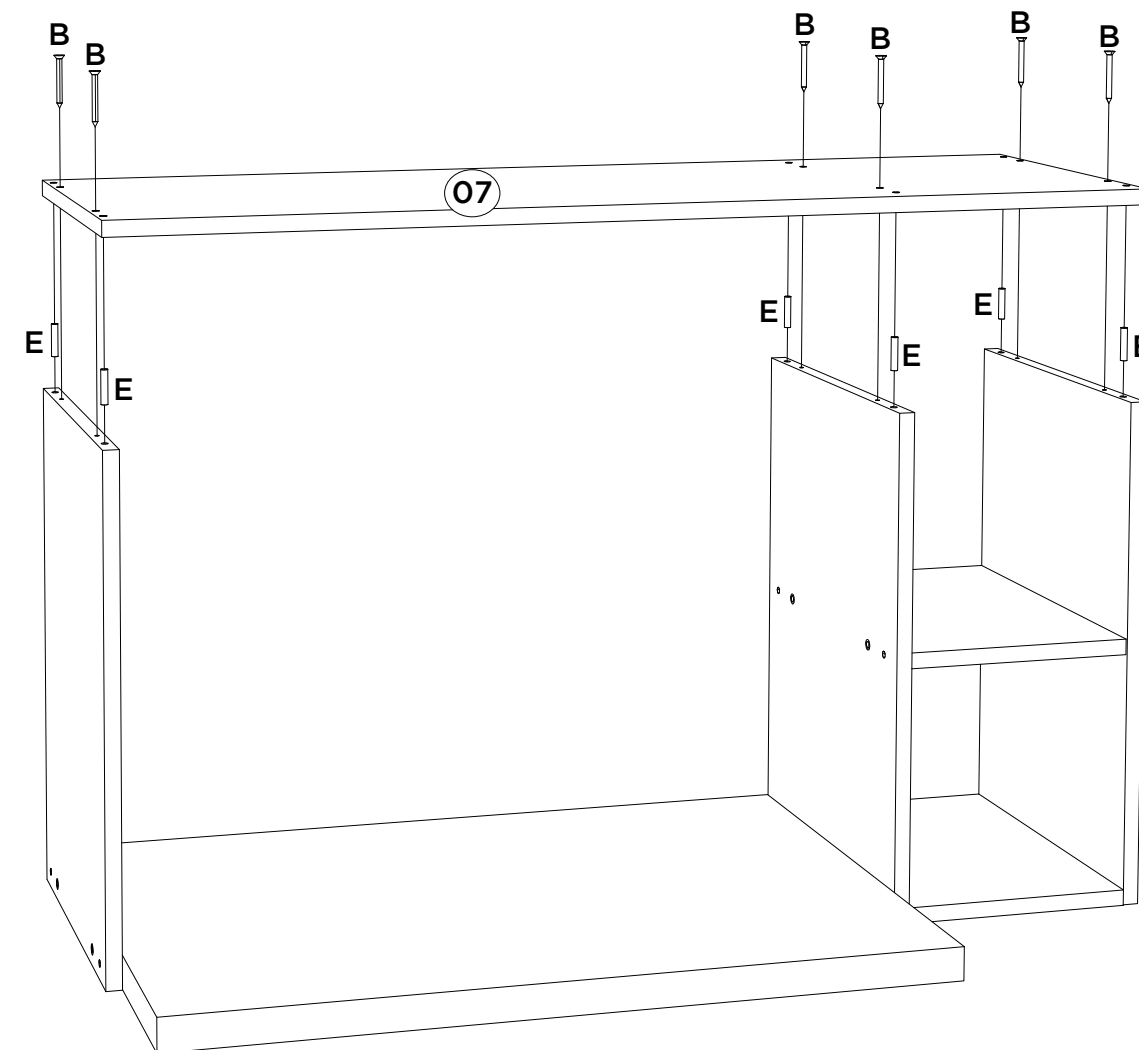

4

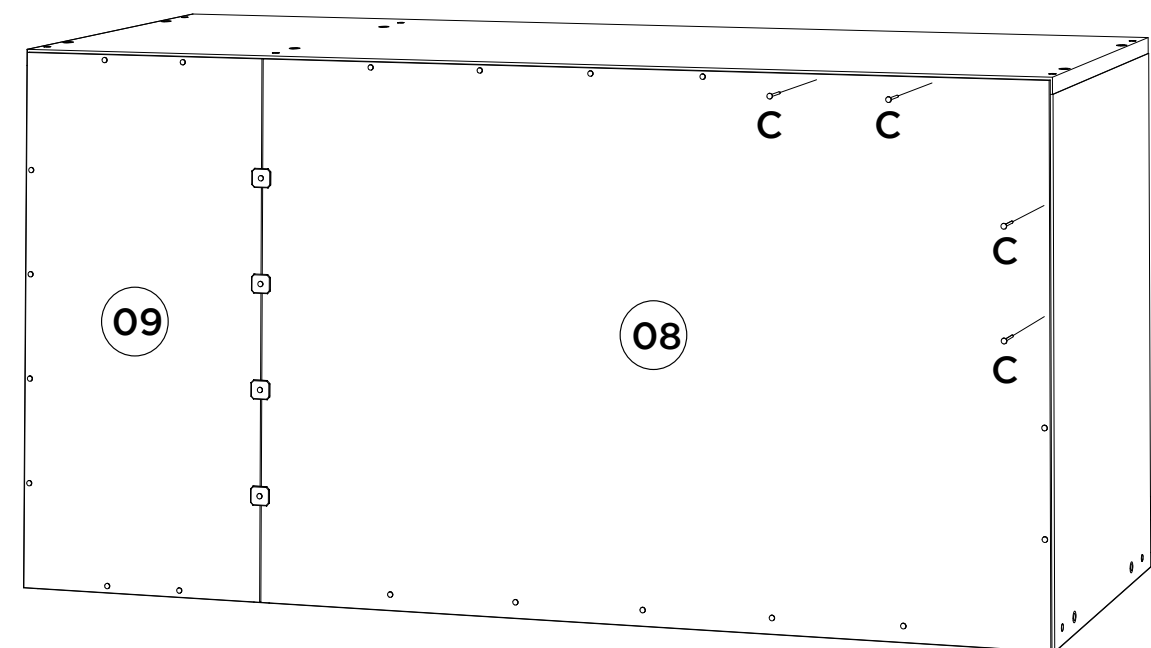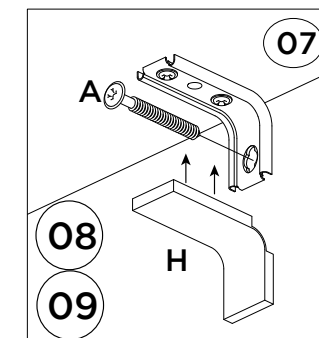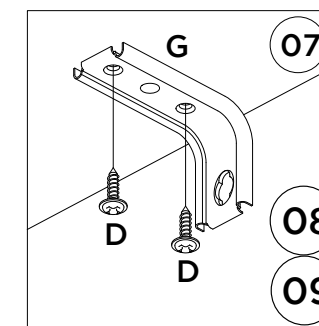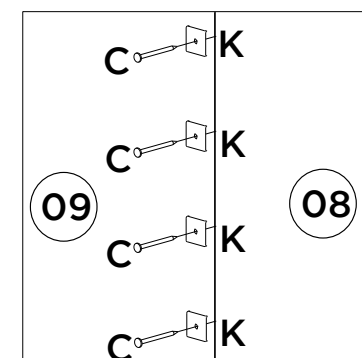

3